



# INSTRUCTIES

J00631

2018-12-20




## AFNEEMBAAR PASSAGIERSZADEL HARDWARE KIT

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau <sup>(1)</sup>	Tijd
51676-97A	Veiligheidsbrillen, Phillip Schroevendraaier		15 notulen

(1) Alleen eenvoudige hulpmiddelen en technieken zijn nodig

### SETINHOUD

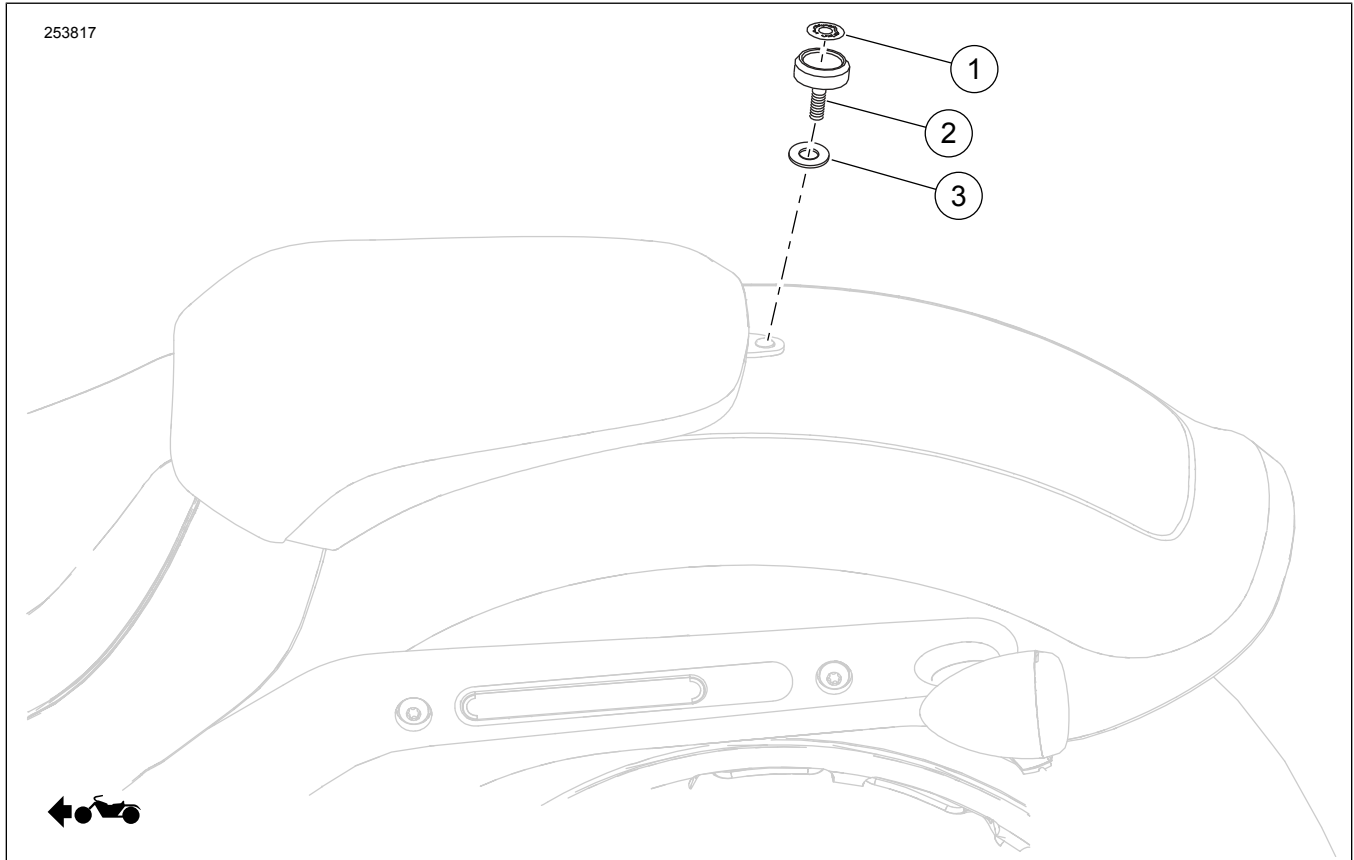

Afbeelding 1. Setinhoud: Componenten bestuurdersrugsteun

Tabel 2. Setinhoud: Componenten bestuurdersrugsteun

<input checked="" type="checkbox"/>	Onderdeel	Aantal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	1	1	H-D embleem	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Gekartelde knop, , 1/4-20	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
<input type="checkbox"/>	3	1	Vlakke onderlegging, nylon	6441	

#### OPMERKING

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de set voordat u onderdelen monteert of verwijdert van het voertuig.



# ALGEMEEN

## Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

Controleer of u de meest recente versie gebruikt van de gebruiksaanwijzing die beschikbaar is op:  
[www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.


## Montagevereisten

### ⚠ WAARSCHUWING

**De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)**

## INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 2 . Verwijderen en verwijderen schroef uit zadelsteun
2. Schuif de nylon onderlegging over de draadgedeelte van de gekartelde knop.
3. Installeer de gekartelde knop met de nylon onderlegging in de draad van het spatbordgat om achterkant zadel te bevestigen. Span enkel met de vingers aan.
4. Zie Afbeelding 1 . Verwijder papier van H-D embleem (1) en installeer embleem bovenaan de gekartelde knop.
5. Trek het zadel naar boven om te controleren of het goed vastzit.

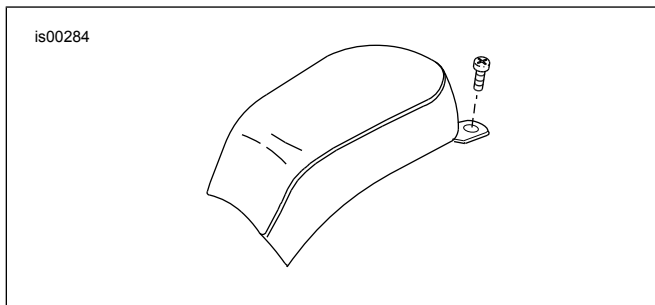

**Afbeelding 2. Verwijder Schroef**