



INSTRUCTIES

J06752

2020-02-12




NAAFDOPPEN

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾	Tijd
43000188, 43000189	Veiligheidsbril, momentsleutel, platte schroevendraaier		1 uur

(1) Alleen eenvoudige hulpmiddelen en technieken zijn nodig

SETINHOUD

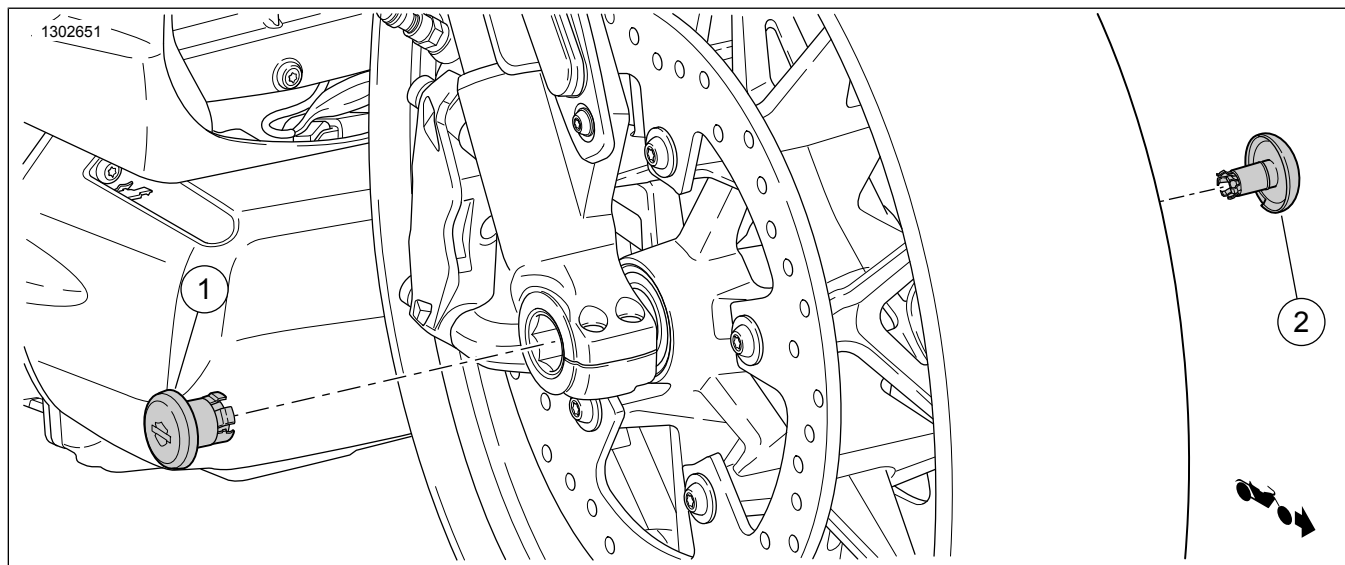

Afbeelding 1. Setinhoud: Askappen

Tabel 2. Setinhoud: Naafdoppen (voorzijde getoond)

☒	Onder-deel	Aantal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
☐	1	1	Naafdop, groot, (rechterzijde)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
☐	2	1	Naafdop, klein, (linkerzijde)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
☐	3	1	O-ring, (rechterkant), niet weergegeven	11900162	
☐			O-ring, (linkerkant), niet weergegeven	11900161	

OPMERKING

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de set voordat u onderdelen monteert of verwijdt van het voertuig.

Controleer of u de meest recente versie gebruikt van de gebruiksaanwijzing die beschikbaar is op: www.harley-davidson.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

VERWIJDEREN

1. Zie Afbeelding 1 . Open Standaard (OE) (Standaard (OE)) de naafdoppen (1,2).
 - a. Plaats de kop van de schroevendraaier in de inkeping aan de voet van de dop.
 - b. Duw deze zachtjes naar buiten om te verwijderen.

INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 1 . Installeer de **nieuwe** linker (hex) naafdop (1).
 - a. Gebruik de momentsleutel om de moer losjes vast te draaien totdat de borgveer niet meer kan draaien.
 - b. Lijn de borgveer uit met de naaf.
 - c. Druk de veer zachtjes tegen de as en draai deze, om het Bar and Shield logo uit te lijnen.
 - d. Verwijder de dop zodra ze zijn uitgelijnd en draai de moer volledig aan om de borgveer vast te zetten.
 - e. Installeer de naafdop door de borgveer uit te lijnen met de interne moer van de naaf.
 - f. Druk stevig op de naafdop om deze volledig vast te zetten.
2. Zie Afbeelding 1 . Installeer de **nieuwe** rechter (cirkelvormige) naafdop (2).
 - a. Lijn de borgveer uit met de naaf.
 - b. Draai om Bar and Shield logo uit te lijnen.
 - c. Druk stevig op de naafdop om deze volledig vast te zetten.