



INSTRUCTIES

J06767

2019-08-21




FXDRS COSMETISCHE VERVANGING METER, DECORATIEF ONDERDEEL

Tabel 1.

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau	Tijd
61301141	Veiligheidsbrillen, momentsleutel	1	1 uur

(1) Aanhalen tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist

SETINHOUD

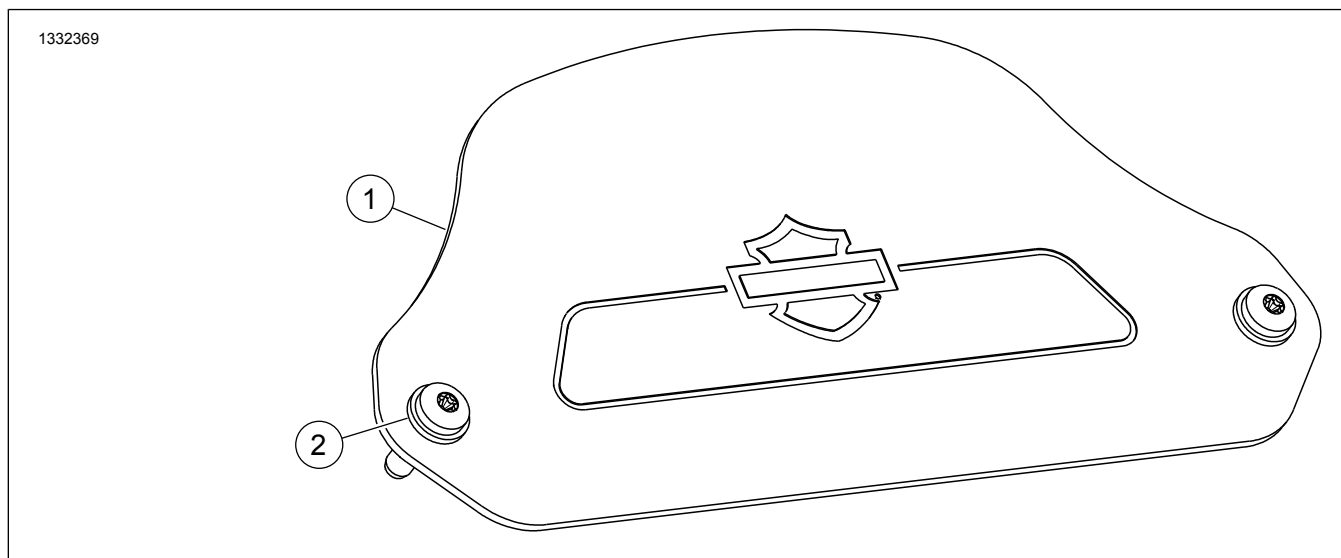

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: FXDRS cosmetische bedekking meter

Tabel 2. Serviceonderdelenlijst: Componenten bestuurdersrugsteun

☒	Onder-deel	Aantal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
☐	1	1	FXDRS cosmetische bedekking meter	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
☐	2	2	Schroef, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

ALGEMEEN

OPMERKING

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de set voordat u onderdelen monteert of verwijdt van het voertuig.

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Controleer of u de meest recente versie gebruikt van de gebruiksaanwijzing die beschikbaar is op: <https://h-d.com/isheets>

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

Apart aan te kopen: Bovenste klem van de verhooger.

INSTALLEREN

1. *OPMERKING*

*Bewaar de instrumentenmodule om in een **apart aangeschafte** bovenste klem van de verhoger te monteren.*

Verwijder de afdekking van het FXDRS dashboardpaneel en de instrumentenmodule. Zie de servicehandleiding.

2. Monteer de cosmetische bedekking van de meter (1) in plaats van de originele afdekking van het dashboardpaneel.

3. Monteer de bouten (2). Haal de bouten aan.

Koppel: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Schroef cosmetische bedekking meter*