



INSTRUCTIES

J05999

2019-01-15



INSTELBARE EN AFNEEMBARE VIER-PUNTS BEVESTIGINGSMATERIALENSET


ALGEMENE INFORMATIE

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾	Tijd
52300353, 52300354	Veiligheidsbrillen, momentsleutel		1 uur

(1) Aanhaken tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist

SETINHOUD

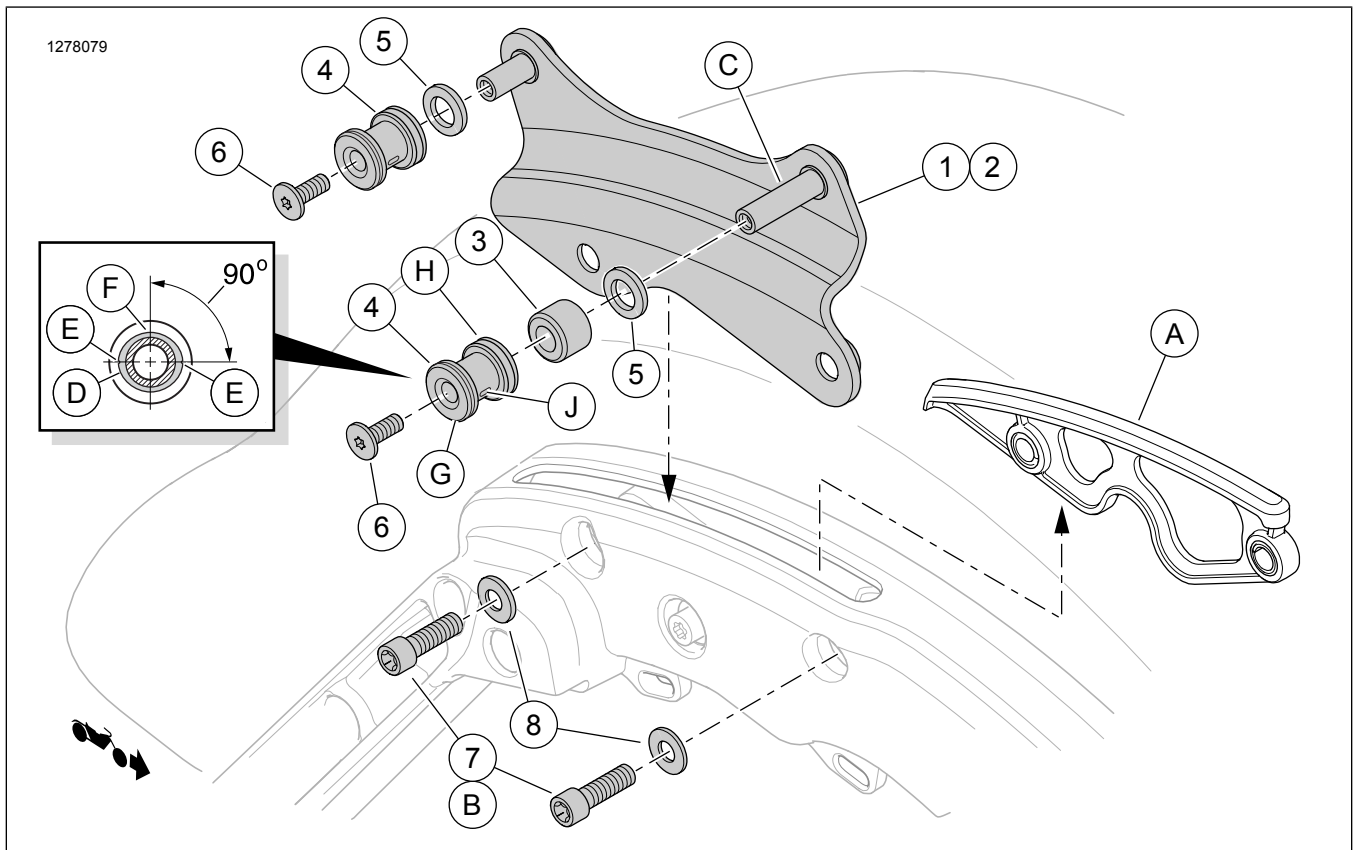

Afbeelding 1. Setinhoud: Instelbare vier-punts verwijderbare bevestigingsmaterialenset



Tabel 2. Setinhoud: Instelbare vier-punts verwijderbare bevestigingsmaterialenset

<input checked="" type="checkbox"/>	Onder-deel	Aantal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	1	1	Bevestigingsplaat, chroom (rechterzijde, afgebeeld)	52300348	
<input type="checkbox"/>		1	Bevestigingsplaat, zwart (rechterzijde, afgebeeld)	52300355	
<input type="checkbox"/>	2	1	Bevestigingsplaat, chroom (linkerzijde, niet afgebeeld)	52300349	
<input type="checkbox"/>		1	Bevestigingsplaat, zwart (linkerzijde, niet afgebeeld)	52300356	
<input type="checkbox"/>	3	2	Afstandsring, bevestigingspunt	12400059	
<input type="checkbox"/>	4	4	Bevestigingspunt	52300345	
<input type="checkbox"/>	5	4	Afstandsring voor breedteverstelling, chroom (gebruik indien nodig)	10300079	
<input type="checkbox"/>	6	4	Dopbout, TORX met platte kop, 1/4-20 x 16 mm (5/8 in) lang	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) Gebruik LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW)
<input type="checkbox"/>	7	4	Bout, TORX-kop, 5/16-18 x 25 (1 inch) lang	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) Gebruik LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (blauw) en LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (rood)
<input type="checkbox"/>	8	4	Vlakke onderlegging, zink afwerking	6302	

Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen

<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Standaard (OE) (Standaard (OE)) inzetstuk voor deksel
<input checked="" type="checkbox"/>	B	4	Standaard (OE) bevestigingsbout inzetstuk voor deksel.
<input checked="" type="checkbox"/>	C	2	Lange pin bevestigingsplaat
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Plastic inzetstuk voor bevestigingspunt (ellipsvorm overdreven voor duidelijkheid)
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	Ruimste positie van bevestigingspunt (horizontaal ten opzichte van de grond)
<input checked="" type="checkbox"/>	F	2	90° maximaal instellingsbereik bevestigingspunt
<input checked="" type="checkbox"/>	G	1	Dunnere flens kant van bevestigingspunt voor breedteverstelling
<input checked="" type="checkbox"/>	H	1	Dikkere flens kant voor bevestigingspunt met breedteverstelling
<input checked="" type="checkbox"/>	J	2	Radiale afstelling van inkeping in plastic inzetstuk

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Controleer of u de meest recente versie gebruikt van de gebruiksaanwijzing die beschikbaar is op: www.harley-davidson.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

De afzonderlijke aanschaf van andere onderdelen of accessoires is nodig voor de juiste montage van deze set op sommige motorfietsmodellen. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires voor een specifiek model.

LOCTITE 262 HOGE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (ROOD) (94759-99) en LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97) vereist om deze kit op juiste wijze te installeren.

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

VOORBEREIDEN

▲ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)


1. Verwijder de hoofdzekering.
 - a. **MET alarmsirene:** zet de contactschakelaar AAN met de afstandsbediening van het alarmsysteem. Zet het contactslot op OFF (uit) nadat het systeem is uitgeschakeld. Verwijder **ONMIDDELIJK** de hoofdzekering volgens de servicehandleiding.
 - b. **ZONDER alarmsirene:** raadpleeg servicehandleiding.
2. Verwijder de rechter zadeltas van het voertuig.
3. Zie Afbeelding 1 . Verwijder twee bouten (B) van de zadeltassteun aan elke kant.
4. Til sleuf cover inserts (A) uit hun locaties.

INSTALLEREN

Bevestigingssteunen monteren

1. **OPMERKING**
De lange pin (C) wordt bevestigd op de voorkant van het voertuig.

Voeg de bevestigingsplaat assemblages (1,2) in de sleuven in aan de juiste zijde van de zadeltas steun.
2. Plaats een onderlegging (8) op bouten (7).
3. Breng 2 of 3 druppels van draadborgmiddel aan op de schroefdraad.
Verbruiksartikel: LOCTITE 262 HOGE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (ROOD) (94759-99)
4. Bevestig de bevestigingsplaat assemblages (1,2) in hun positie met schroeven (7) en onderleggingen (8). Haal de bouten aan.
Koppel: 27,1 N·m (20 ft-lbs)

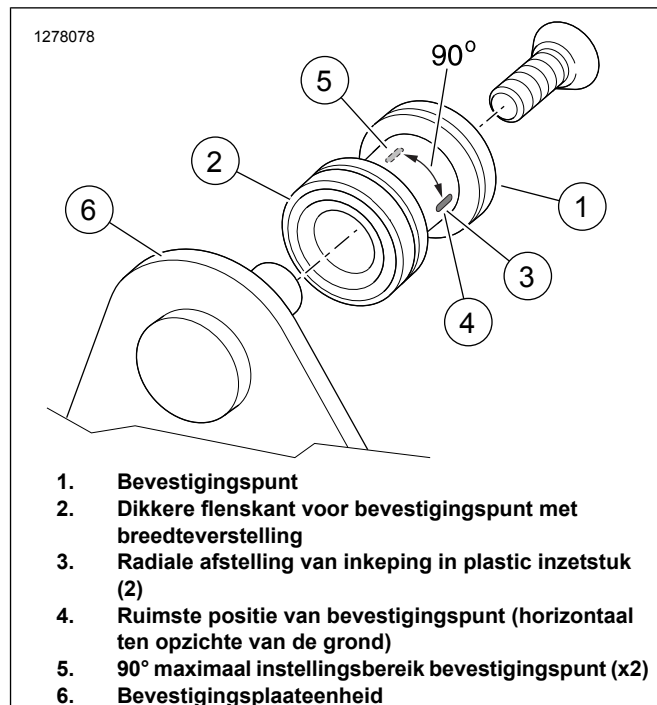

Afbeelding 2. Montage van het bevestigingspunt

5. **OPMERKING**
Zie Afbeelding 1 . Monteer de afstandsringen voor de breedteverstelling (5) op dit moment nog niet.

Installeer bevestigingspunten
 - a. Monteer een afstandsring (3) op de langere pen (C) van elke bevestigingsplaat.
 - b. Schuif eerst een bevestigingspunt (4), met de **dikke** kant (H) eerst, op iedere bevestigingsplaatpen.
 - c. Steek de bouten (6) in de bevestigingsplaatpennen.
 - d. Zie Afbeelding 2 . Draai elk bevestigingspunt om de inkepingen horizontaal te zetten (4).
 - e. Draai de schroeven vast tot deze stevig vastzitten.

Stevige montage en uitlijning van het bevestigingspunt controleren

OPMERKING

Zie Afbeelding 2 .

- *Op de voorste bevestigingspunten kan een staande of solorekafstelling worden aangebracht.*
 - *Op de achterste bevestigingspunten kan een rekafstelling voor tweepersoonsgebruik worden aangebracht.*
1. Monteer een afneembaar accessoire volgens de instructies in de afneembare accessoireset.
 2. Als de bevestigingspunten te ver uit elkaar staan, gaat u als volgt te werk:
 - a. Verwijder het accessoire.

- b. Zie Afbeelding 1 . Verwijder de bout (6) en het bevestigingspunt (4) van alle vier de bevestigingsplaatpenen.
- c. Monteer het bevestigingspunt, (**dunnere** flens eerst) op elke bevestigingsplaatpen.
- d. Breng 2 of 3 druppels van draadborgmiddel aan op de schroefdraad van elke schroef (6). Monteer de schroeven.

LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE
DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW)
(99642-97)

- e. Zie Afbeelding 2 . Draai elk bevestigingspunt om de inkepingen horizontaal te zetten (4). Draai de schroeven vast tot deze stevig vastzitten.
3. Als de bevestigingspunten te dicht bij elkaar staan, gaat u als volgt te werk:

- a. Zie Afbeelding 1 . Verwijder alle onderdelen van alle vier de pinnen van de bevestigingsplaat.
 - b. Monteer de afstandsringen voor de breedteverstelling (5) voor elk bevestigingspunt.
 - c. Monteer een afstandsring (3) op de langere pen (C) van elke bevestigingsplaat.
 - d. Monteer een bevestigingspunt (**dikkere** flens eerst) op elke bevestigingsplaatpen.
 - e. Breng 2 of 3 druppels van draadborgmiddel aan op de schroefdraad van elke schroef (6). Monteer de schroeven.
- LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE
DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW)
(99642-97)
- f. Zie Afbeelding 2 . Draai elk bevestigingspunt om de inkepingen horizontaal te zetten (4). Draai de schroeven vast tot deze stevig vastzitten.

4. **OPMERKING**

Stand (5) is de strakste stand die de bevestigingspunten kunnen bereiken. Stand (4) is de ruimste stand die de bevestigingspunten kunnen bereiken.

Als het accessoire niet stevig vastzit op de bevestigingspunten:

- a. Los schroeven (6).
- b. Zie Afbeelding 2 . Draai bevestigingspunten (1) tot deze niet meer precies horizontaal staan (4).
- c. Controleer of het afneembare accessoire stevig zit.
- d. Blijf de bevestigingspunten iets verder verticaal draaien (5) zodat deze niet meer horizontaal staan (4) totdat het accessoire stevig vastzit op elk punt.

- 5. Zie Afbeelding 1 . Beveilig de bouten van de bevestigingsplaatpen (6). Haal de bouten aan.

Koppel: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

VOLTOOID

OPMERKING

*Om mogelijke beschadiging van de geluidsinstallatie te voorkomen, dient contactschakelaar op OFF (Uit) te staan, **voordat** hoofdzekering wordt geïnstalleerd.*

- 1. Monteer de hoofdzekering. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
- 2. Bevestig de zadeltassen. Raadpleeg de gebruikershandleiding.

ONDERHOUD

In de loop van de tijd kunnen de bevestigingspunten slijten, waardoor het gemonteerde afneembare accessoire los kan raken en gaan rammelen. Zet de bevestigingspunten als volgt weer vast.

- 1. Zie Afbeelding 1 . Noteer huidige positie van de inkepingen voor elk bevestigingspunt. Verwijder schroeven (6) van alle vier de bevestigingsplaatpenen.

2. **OPMERKING**

Verwijder het draadborgmiddel van de schroeven van het bevestigingspunten en uit de draadgaten voordat u nieuw draadborgmiddel aanbrengt.

Breng 2 of 3 druppels van draadborgmiddel aan op de schroefdraad van elke schroef (6).

Verbruiksartikel: LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE
DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)

- 3. Monteer bevestigingspunten, bouten en afstandsringen (indien aanwezig). Draai met de hand vast.
- 4. Als de inkepingen **niet** in de verticale stand (F) staan, draait u de bevestigingspunten iets zodat de stand van de inkepingen stand (F) benadert, totdat het afneembare accessoire stevig vastzit op elke locatie.

- 5. Borg de bevestigingspuntbouten. Haal de bouten aan.

Koppel: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

6. **OPMERKING**

Verwijder het draadborgmiddel van de schroeven van het bevestigingspunten en uit de draadgaten voordat u nieuw draadborgmiddel aanbrengt.

Als inzetstukinkepingen van het bevestigingspunt **in de** verticale stand (F) staan:

- a. Verwijder schroeven (6) van alle vier de bevestigingsplaatpenen.
- b. Draai elk bevestigingspunt totdat de **tweede** inkeping de stand (E) bereikt.
- c. Breng 2 of 3 druppels van draadborgmiddel aan op de schroefdraad van elke schroef (6).

LOCTITE 243 GEMIDDELDE STERKTE
DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW)
(99642-97)

- d. Monteer bouten en afstandsringen (indien aanwezig).
Draai met de hand vast.
 - e. Controleer het afneembare accessoire bij elk bevestigingspunt, en draai de inkeping in de richting van (F), totdat het afneembare accessoire stevig vastzit op elke locatie.
 - f. Schroef de bouten vast (6). Haal de bouten aan.
Koppel: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)
7. Als het afneembare accessoire toch blijft de rammelen of los blijft zitten nadat u de bevestigingspunten meerdere keren hebt aangepast, vervangt u ze.