



INSTRUCTIES

94100170


2022-02-22



CONSOLE AFDEKKAP SET


ALGEMENE INFORMATIE

Tabel 1. Algemene informatie

| Sets | Voorgestelde Tools | Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾ |
|----------|--|---|
| 52300409 | Veiligheidsbril, vetpotlood isopropylalcohol |  1 Donkerkleurige steeksleutel |

(1) Alleen eenvoudige hulpmiddelen en technieken zijn nodig

SETINHOUD

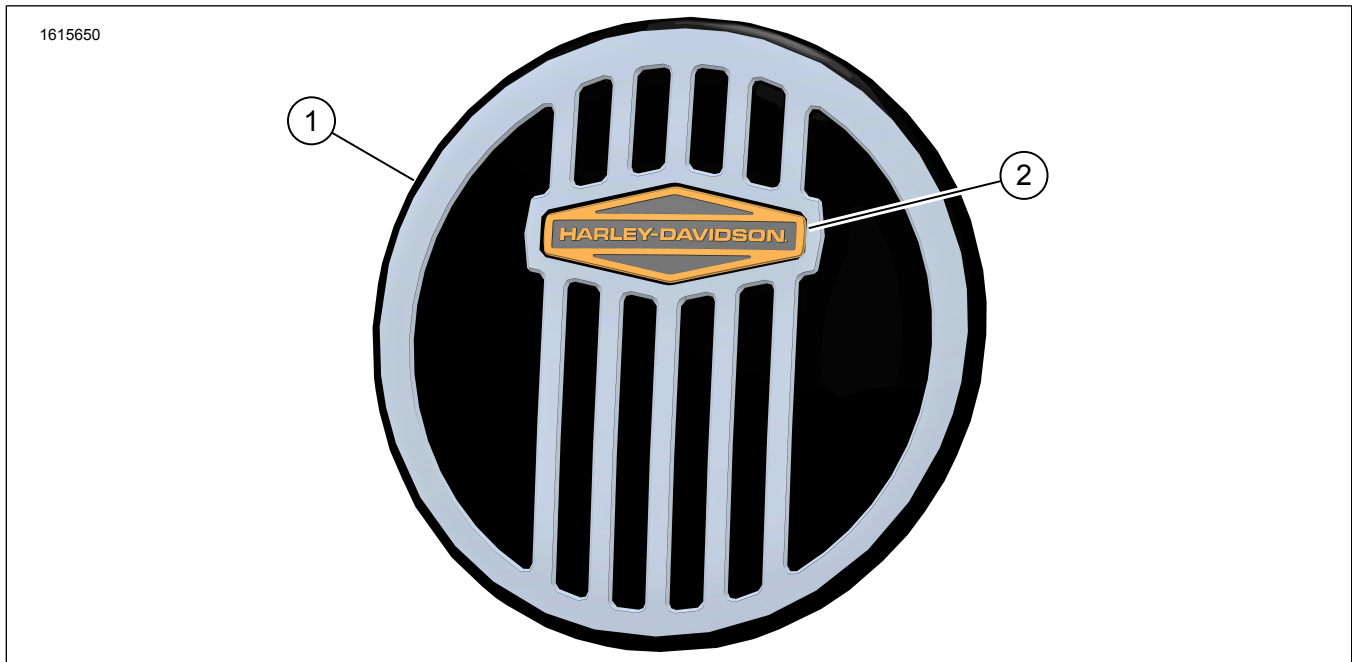

Afbeelding 1. Setinhoud: Console Afdekkap Set

Tabel 2. Setinhoud: Console Afdekkap Set

| Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdert. | | | | | |
|--|------------|---------|------------------|--------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Onder-deel | Aan-tal | Beschrijving | Onderdeelnr. | Opmerkingen |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Console afdekkap | Niet afzonderlijk verkrijgbaar | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | Medaillon | Niet afzonderlijk verkrijgbaar | |

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com.

Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: h-d.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING


De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

VOORBEREIDEN

1. Afbeelding 1 Maak medaille (2) aan console afdekkap met lijm vast (1).
 - a. Medaille moet gelijkmatige afstand van elkaar hebben.
2. Afbeelding 2 Test of de console afdekkap past (3).
3. Maak het gebied rondom de console (2) schoon met isopropylalcohol. Maak droog met een pluisvrije doek.
4. Gebruik een markeerpotlood om de locatie te markeren.

INSTALLEREN

- De omgevingstemperatuur tijdens de montage moet tenminste 68° F (20° C) zijn.
 - Het installeren bij temperaturen onder 68° F (20° C) zorgt er waarschijnlijk voor dat de lijmlaag niet goed kleeft.
 - Schuur of schaaf het oppervlak niet waar inzetstukken geïnstalleerd zullen worden.
 - Wacht na het installeren tenminste 24 uur voordat u het oppervlak blootstelt aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.
1. Afbeelding 2 Verwijder de beschermstrook van de console afdekkap (3).
 2. Installeer console afdekkap (3) met behulp van eerder gemaakte markeringen als leidraad.
 3. Druk stevig op zijn plek met constante druk gedurende een minuut.

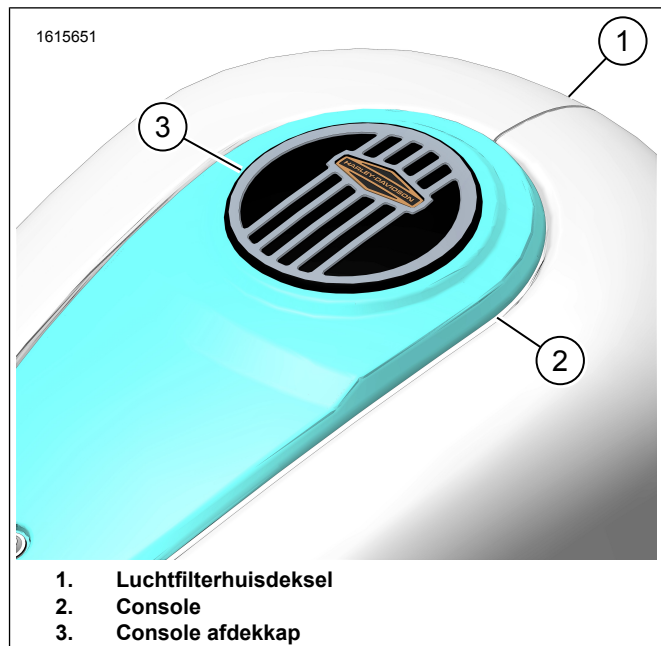

Afbeelding 2. Sierstuk van console geïnstalleerd