



## CLAXONSPRINGERSET

### ALGEMEEN

#### Setnummer

69036-88A

#### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### ⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

#### OPMERKING

Bij het installeren van deze set mag de standaard (OE) claxon NIET worden losgekoppeld. Dit product is uitsluitend bedoeld als extra claxon en is GEEN vervanging van de standaard (OE) claxon.

### Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Aantal	Beschrijving
2	Bout, 5/16-18 x 3/4 in
2	Onderlegging, 5/16 in
2	Borgmoer, 5/16-18 Dopmoer
1	Ringklem
2	Vlagklem
1	Klem, mannelijk/vrouwelijk platte
10	Kabelbinder
1	Stootrubber
1	Claxon
1	Bout, 3/8-16 x 3 inch, inbus
2	Afstandsring, 0,220
2	Afstandsring, 0,090
1	Montagesteun, claxon
1	Draad, roze
1	Draad, grijs
1	Kabelbuis

### INSTALLEREN

1. Bevestig de claxon aan de verchromde steun met de 5/16-18 x 3/4 inch bouten en de 5/16 inch platte onderleggingen achter de montagesteun met de dopmoeren aan de voorkant. De verchromde montagesteun moet vóór de gelakte claxonsteun worden geplaatst. Draai de bevestigingsmaterialen stevig vast. Plaats het stootrubber over de middelste bout op de claxon.

#### OPMERKING

Om de claxonbedrading zo effectief mogelijk te verbergen, moet u bij het monteren van de claxon de claxonklemmen naar de bovenkant van de unit plaatsen. Verwijder de claxonafdekplaat en draai deze zo dat het gevleugelde Bar & Shield-logo rechtop staat.

2. Bevestig de claxonsteun aan de bovenste schokdempermontagesteun. Verwijder de originele dopmoer, onderlegging en bout. Bewaar de onderlegging en moer. Vervang deze door de 3/8-16 x 3 inch bout uit de set.
3. Bevestig de steun met de 3 inch bout (uit de set) en de 3/8 inch platte onderlegging. Steek de bout door het linker montagelijpje, de afstandsring(en), de schokdemper en de schokdempermontagelijpjes, afstandsring(en) en het rechter montagelijpje op de steun.
4. Plaats de platte onderlegging en bevestig de originele dopmoer. Draai handvast aan.

#### OPMERKING

Zie Afbeelding 1. Als de accessoires 58044-88A windschermset en/of 68253-88A passinglampset worden gemonteerd, moet u deze monteren aan de bovenste schokdempermontagesteun in de volgorde zoals beschreven in het Afbeelding 1.

5. Draai de claxonsteun zodanig dat er ongeveer 6,35 mm (1/4 in) speling is tussen het stootrubber en de schokdemper. Haal de schokdemperbevestigingsmaterialen aan tot 61,0 N·m (45 ft·lb).

### Bedrading


#### ⚠ WAARSCHUWING

Koppel eerst de minkabel (-) van de accu los. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)

1. Berg de roze en grijze draden op in de ommanteling. Bevestig aan het ene uiteinde de platte aansluitklemmen uit de set. Sluit deze uiteinden aan op de claxonklemmen.

2. Leid de roze draad naar de spanningvoerende klem op de originele claxon. Snijd de ommanteling en draad af op de noodzakelijke lengte en bevestig de mannelijke/vrouwelijke platte connector uit de set. Gebruik kabelbinders om de draden goed vast te maken.
3. Koppel de spanningvoerende draad naar de originele claxon los en sluit deze aan op het mannelijke uiteinde van de mannelijke/vrouwelijke connector op de roze draad van de nieuwe claxon.
4. Sluit het vrouwelijke uiteinde van de mannelijke/vrouwelijke connector aan op de klem die eerder werd gebruikt voor de spanningvoerende draad van de originele claxon.
5. Leid de grijze draad langs de roze naar de achterkant bovenop de motormontagesteun. Snijd de draad op de juiste lengte af en bevestig de ringklem uit de set. Sluit deze draad aan op massa op de bovenste montagepen van de achterremcilinder.
6. Controleer of de claxons goed werken.

Als de accessoires 58044-88A windschermset en/of 68253-88A passinglampset worden gemonteerd, moet u deze monteren in de onderstaande volgorde aan de bovenste schokdempermontagesteun monteren:

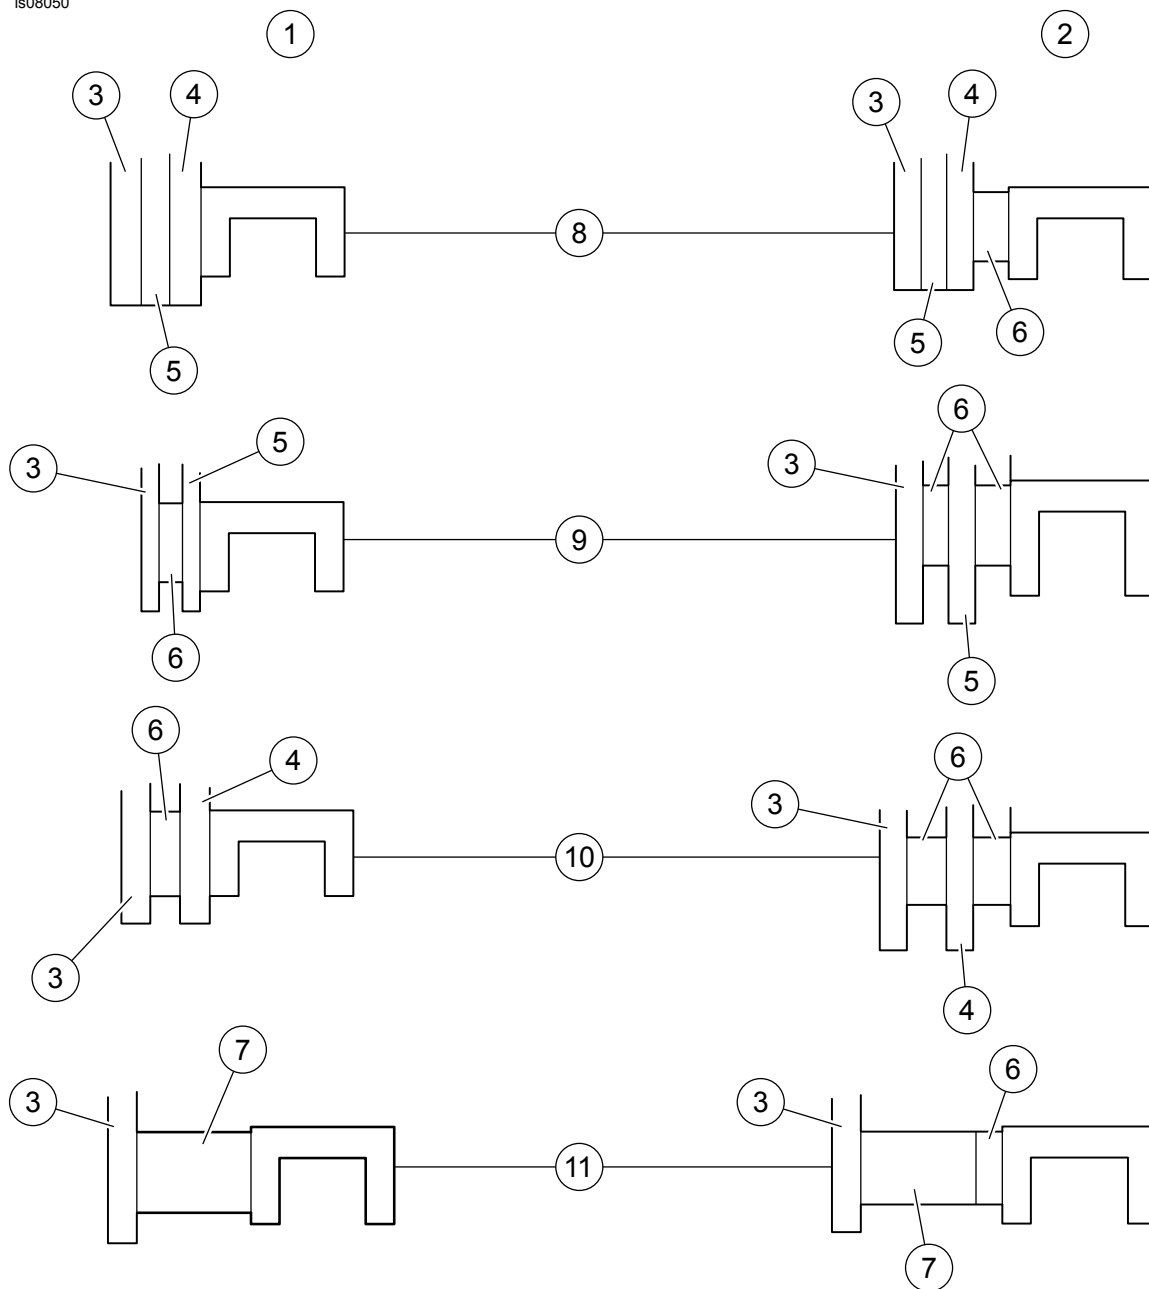

1. Modellen van 1992 en eerder
2. Modellen van 1993 en later
3. Claxonsteun
4. Passinglampsteun
5. Windschermsteun
6. 0,09 inch afstandsring

7. 0,220 inch afstandsring
8. Claxon, windscherm en passinglampen
9. Claxon en windscherm
10. Claxon en passinglampen
11. Alleen claxon

Afbeelding 1. Montageschema voor accessoires