



AIR WING TOUR-PAK-DEKSELREKSET

ALGEMEEN

Setnummer

79179-08 en 53000063

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Deze set is niet compatibel met een eerder geïnstalleerde Tour-Pak-dekselorganizer (onderdeelnummer 53249-01A of 53249-01B).

Vereiste gereedschappen en materialen

Silicone afdichtmiddel, een boor, diverse boorbits, afplaktape, een vetpotlood met een contrasterende kleur en een zacht loodpotlood voor een juiste installatie van deze set.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

INSTALLEREN

Positioneren van de mal (rekinstallatie uitsluitend MET SPOILER)

Er is een direct verband tussen de plaats van het bagagerek en de plaats van de Tour-Pak[®]-spoiler. Met behulp van de mal (11) in deze set zal het bagagerek op de juiste plaats worden gemonteerd voor de huidige en toekomstige installatie van een Tour-Pak-spoiler.

OPMERKING

Als het rek zonder spoiler geplaatst wordt, is een mal niet noodzakelijk.

1. Als er al een rek geïnstalleerd is of als er later een geïnstalleerd wordt, snijdt u de mal langs de juiste lijn uit.
2. Plaats de bijgesneden mal voorzichtig op het deksel. Lijn de randen van de mal uit met de bovenkant van het deksel. Tape de mal op de gewenste plaats vast op het deksel. De mal geeft aan waar een spoiler kan worden geïnstalleerd.

Plaatsen van het rek op de Tour-Pak

1. **ALLE installaties:** Open het deksel. Verwijder alle losse inhoud uit de Tour-Pak.

2. Zie Afbeelding 1. Schuif de montagedop **met grotere diameter** (8) op de linker achterpoot. Schuif de drie montagedoppen **met kleinere diameter** (10) op elke van de andere montagepoten (A). Plaats het rek, met de naam Harley-Davidson naar achteren gericht, op de gewenste plaats op het Tour-Pak-deksel.

OPMERKING

Centreer het rek zorgvuldig van links naar rechts en plaats het rek dwars op het deksel voor het mooiste resultaat. Monteer het rek niet te ver naar voren om contact met het rugsteunkussen te voorkomen.

3. Markeer met een vetpotlood de locaties van de vier montagedoppen op het deksel. Verwijder het rek.
4. Breng afplaktape (E) aan op het Tour-Pak-deksel waar de vier montagedoppen (A) contact maken met het deksel. Plaats het rek op dezelfde plaats op het deksel als in de vorige stap. Trek met een zacht loodpotlood op de afplaktapestroken een cirkel rondom elke montagedop. Verwijder het rek. Markeer met behulp van een liniaal het precieze middelpunt van de montagedoppen op de tape.
5. Boor vier geleidegaten met een diameter van 1,5 mm (1/16 in) door de afplaktape en het Tour-Pak-deksel op de gemarkeerde plaatsen (C) en (D). Boor met een boortje met een **diameter van 7 mm (9/32 in)** drie gaten op de gemarkeerde plaatsen (C) door de tape en het deksel. Boor met een boortje met een **diameter van 9,5 mm (3/8 in)** op plaats (D) een gat door de tape en het deksel.

6. Verwijder de afplaktape.

OPMERKING

Verwijder de boorsplinters, taperesten en vetpotloodmerktekens. Breng een beetje silicone afdichtmiddel aan op de onderzijde van het deksel, de kunststof onderleggingen en rond de schroefdraad, om waterlekkage te voorkomen.

Ondersteun of bind het deksel stevig in de open stand vast.

7. Haal de drie zeskante dopbouten (4), de platte onderleggingen met kleinere diameter (5) en de kunststof onderleggingen (9) uit de set. Plaats eerst een metalen onderlegging en dan een kunststof onderlegging over de schroefdraden van elke bout.
8. Zet het Tour-Pak-deksel in de geheel open stand vast. Plaats het rek over de gaten in het deksel. Draai de drie bouten met onderleggingen (met daarop wat silicone afdichtmiddel) **met kleinere diameter** door de drie gaten in het deksel en vervolgens in de drie kleinere rekmontagedoppen handvast.

9. Haal de holle zeskantbout (2), de platte onderlegging met grotere diameter (3) en de kunststof onderlegging (7) uit de set. Plaats eerst de metalen onderlegging en dan de kunststof onderlegging over de schroefdraden. Steek de bout met onderlegging (met daarop wat silicone afdichtmiddel) door het resterende gat in het deksel en in de rekmontagedop, en draai deze handvast.
10. Haal alle vier bagagerekbouten gelijkmatig en stevig aan tot 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

In gebruik

⚠ WAARSCHUWING

Zie de sectie **ACCESSOIRES EN BAGAGE** binnen de **VEILIGHEID EERST** in uw handleiding. Indien bagage onjuist wordt geplaatst of accessoires onjuist worden aangebracht, kan dit leiden tot defecten aan componenten en kunnen de stabiliteit, de wegligging en de prestaties worden aangetast, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00021c)

OPMERKING

Het maximaal toegestane gewicht van het Tour-Pak-dekselrek is 4,5 kg (10 lb).

SERVICEONDERDELEN

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Rek, Tour-Pak [®] , verlicht	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Bout, hol, zeskantig, 5/16-18	4860
3	Platte onderlegging, 19 mm (0,74 in) buitendiameter	6235
4	Dopbout, zeskantig, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Platte onderlegging, 16 mm (0,63 in) buitendiameter (3)	6703
6	Set bestaande uit montagekussen en onderlegging (bevat items 7 t/m 10)	90875-08
7	• Platte kunststof onderlegging (grotere binnendiameter)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
8	• Montagedop (grotere binnendiameter, kunststof)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
9	• Platte kunststof onderlegging (kleinere binnendiameter) (3)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
10	• Montagedop (kleinere binnendiameter, kunststof) (3)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
11	Mal, Tour-Pak-rek/spoilermontage (niet afgebeeld)	50001-01
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:		
A	Rekmontagesteun (4)	
B	Tour-Pak-deksel	
C	Boor een gat met een diameter van 7 mm (9/32 in) (3) op deze locaties	
D	Boor een gat met een diameter van 9,5 mm (3/8 in) op deze locatie	
E	Afplaktape, (4) plaatsen	

⚠ WAARSCHUWING

De maximaal toegestane belasting van het bagagerek mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00373a)

OPMERKING

De gecombineerde belasting van het dekselrek en de Tour-Pak[®] mag niet groter zijn dan 11,3 kg (25 lb). Overbelasting van de motorfiets zal leiden tot onstabiele wegligging en minder efficiënt remgedrag, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan.


⚠ WAARSCHUWING

Het maximaal toegestane gewicht van de Tour-Pak mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00401c)

- Controleer of de bagage stevig op het dekselrek vastzit. Controleer de bagage regelmatig.
- Voorwerpen met een groot oppervlak die op het dekselrek worden bevestigd, kunnen een negatief effect hebben op de besturing van de motorfiets.

SERVICEONDERDELEN

is05200

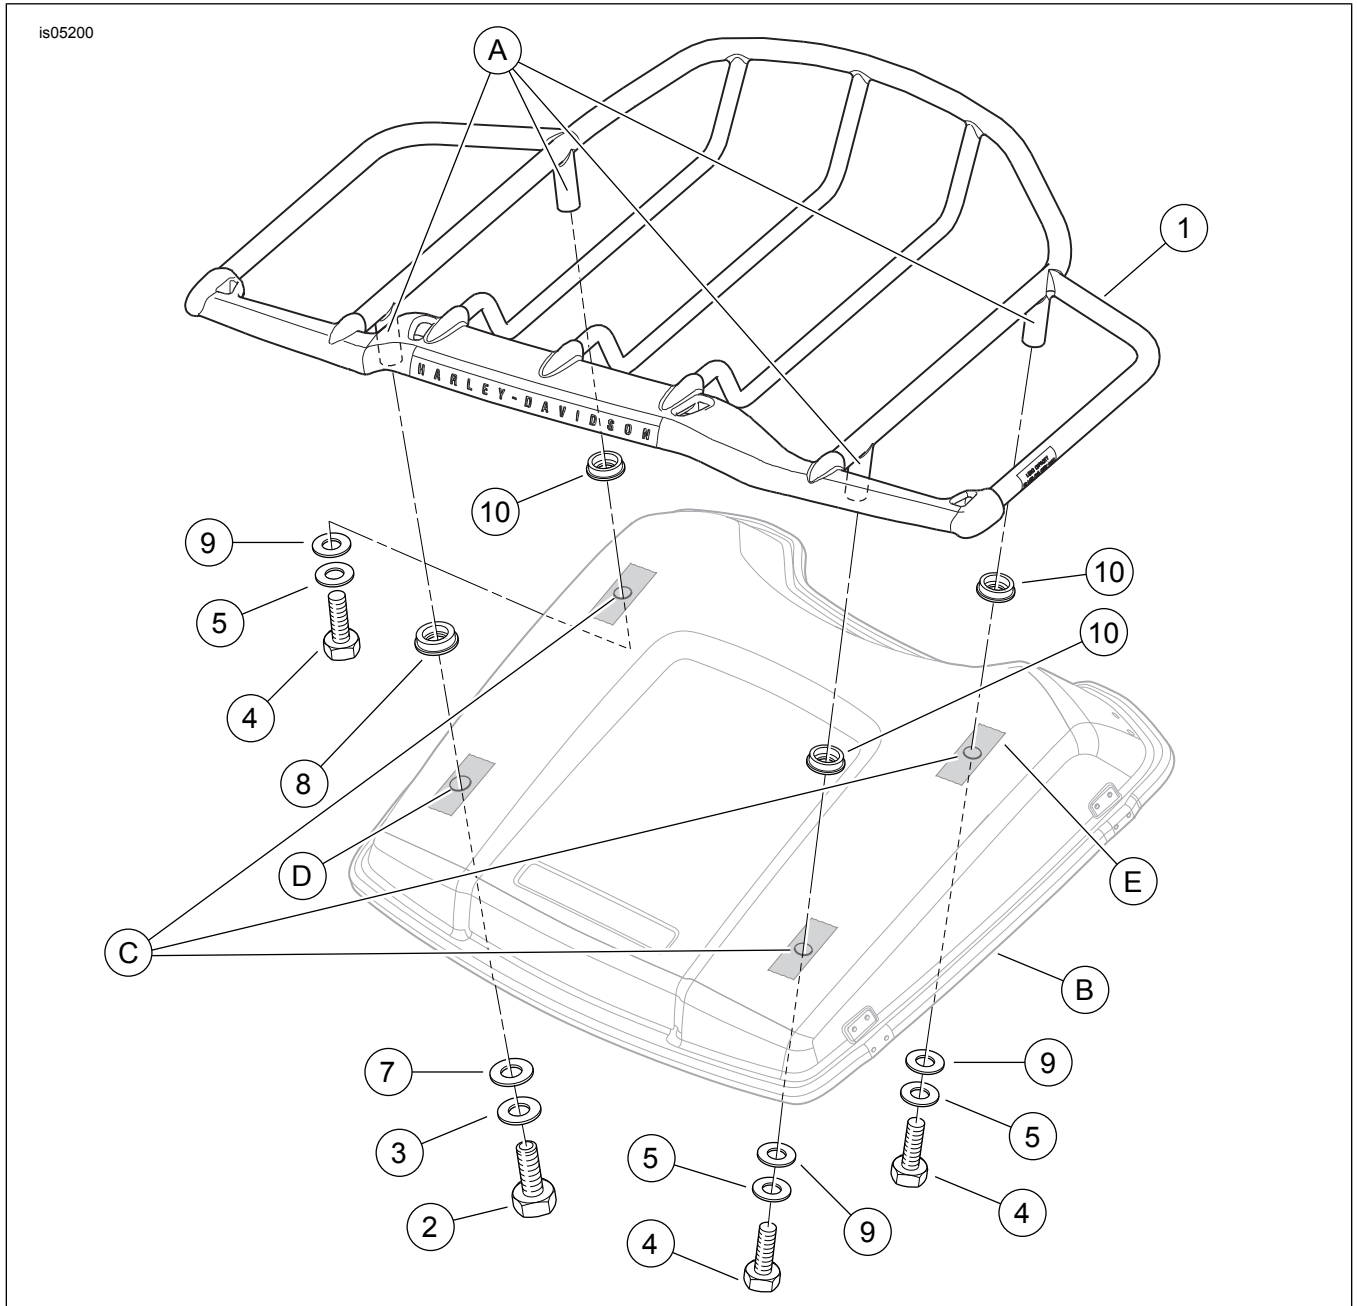

Afbeelding 1. Serviceonderdelen, Air Wing Tour-Pak-dekselrek