



## PARABREZZA RIMOVIBILE PER I MODELLI SOFTAIL

### GENERALE

#### Numero kit

58243-95, 58278-95, 57688-10

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Parti supplementari necessarie

##### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

#### NOTA

Per evitare di graffiarli coprire il faro anteriore e la parte anteriore del serbatoio del combustibile con un panno pulito ed accertarsi che, durante la rimozione o l'installazione, il parabrezza non tocchi le parti cromate o verniciate.

1. Rimuovere il parabrezza originale, se presente. Eliminare il parabrezza e la bulloneria relativa.
2. Vedere Figura 1. Rimuovere ed eliminare viti e rondelle che fissano la striscia di finitura (6) ai pannelli, anteriore e posteriore.
3. Staccare la protezione dal lato adesivo del nastro trasparente. Centrare il nastro adesivo sul pannello anteriore di finitura, fissarlo al pannello, avvolgerne le estremità intorno al pannello fissandolo sulla parte posteriore. Lasciare il nastro di protezione sui pannelli di finitura dopo l'installazione del kit.
4. Installare una rondella piatta (2), una boccola (3) ed una rondella spessa (4) sulla vite con testa a fungo (1), quindi installare la vite nel foro superiore della striscia di finitura (6) e nei pannelli di finitura, anteriore e posteriore. Non serrare la vite.

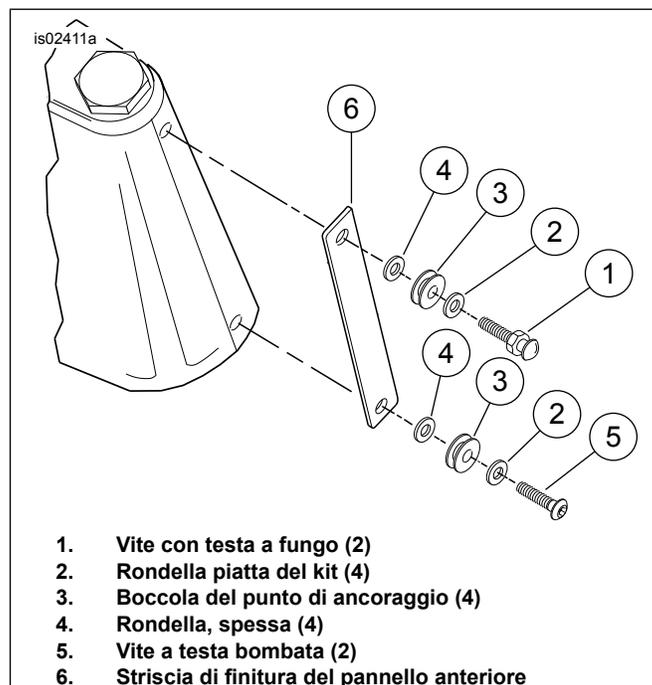


Figura 1. Installazione della striscia di finitura del pannello anteriore e dell'ancoraggio per il parabrezza

5. Installare una rondella piatta (2), una boccola (3) ed una rondella spessa (4) sulla vite a testa bombata (5), quindi installare la vite nel foro inferiore della striscia di finitura (6) e nei pannelli di finitura, anteriore e posteriore. Serrare. Coppia: 10,8 N·m (96 in-lbs) Viti
6. Ripetere le procedure 2-5 sul lato opposto.
7. Bloccare le ganasce inferiori del parabrezza nelle scanalature delle boccole inferiori dei punti di ancoraggio in gomma su ciascun lato del gruppo della forcella.
8. Agganciare le ganasce superiori del parabrezza nelle scanalature delle boccole superiori di ancoraggio in gomma.
9. Premere con decisione collocando il parabrezza finché non si sia insediato sui punti di ancoraggio.
10. Serrare le viti superiori.  
Coppia: 10,8 N·m (96 in-lbs) viti superiori

##### ⚠ AVVERTENZA

Una scorretta installazione degli accessori o disposizione del carico possono pregiudicare la stabilità e la manovrabilità della motocicletta, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00455b)



## ▲ AVVERTENZA

Omettendo di fornire un gioco adeguato tra le parti fisse e quelle in movimento si può causare la perdita di controllo del veicolo, con lesioni gravi o mortali. (00378a)

### NOTA

*Dopo l'installazione controllare il parabrezza. Assicurarsi che il montaggio del parabrezza non limiti il movimento completo verso destra e verso sinistra del gruppo forcella. Se si rileva una qualche limitazione del movimento, regolare il parabrezza secondo necessità, fino ad ottenere il gioco corretto. Prima di utilizzare la motocicletta con questo accessorio installato, richiedere l'intervento del personale esperto dell'assistenza Harley-Davidson affinché provveda a correggere eventuali problemi.*

*Controllare la bulloneria di montaggio periodicamente. Non guidare mai con gli attacchi allentati. Un attacco allentato provoca delle sollecitazioni aggiuntive su tutti gli altri attacchi e sul parabrezza e può provocare il guasto prematuro dei componenti.*

## RIMOZIONE DEL PARABREZZA

Per rimuovere il parabrezza, tenere i bordi di ciascun lato del supporto centrale e tirare con decisione per staccarlo dalle scanalature delle boccole.

## CURA E PULIZIA

### NOTA

**Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sui parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti anti-pioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)**

## NOTA

**I parabrezza/deflettori in policarbonato richiedono la dovuta attenzione e cura per la loro manutenzione. Una manutenzione non corretta del policarbonato può danneggiare i parabrezza/deflettori. (00483e)**

- Non usare sul parabrezza benzine, solventi per vernici o qualsiasi altro tipo di detergente molto aggressivo. In questo modo si rischia di danneggiare la superficie.
- Non lavare il parabrezza in policarbonato sotto il sole o quando è caldo.
- La pulizia eseguita con detersivi in polvere, abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza.
- Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si parcheggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare lo scudo anteriore/parabrezza in modo da evitare il riverbero.
- Non raschiare mai il parabrezza con una lametta da rasoio o altri attrezzi affilati in quanto potrebbero derivarne dei danni permanenti.
- Non usare benzine, solventi per vernici o altri detersivi sulle boccole di gomma. Facendolo si rischia di danneggiare le superfici della boccola.

### NOTA

*Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.*

*Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson No codice 99841-01 è idoneo per l'uso su parabrezza Harley-Davidson.*

## PARTI DI RICAMBIO

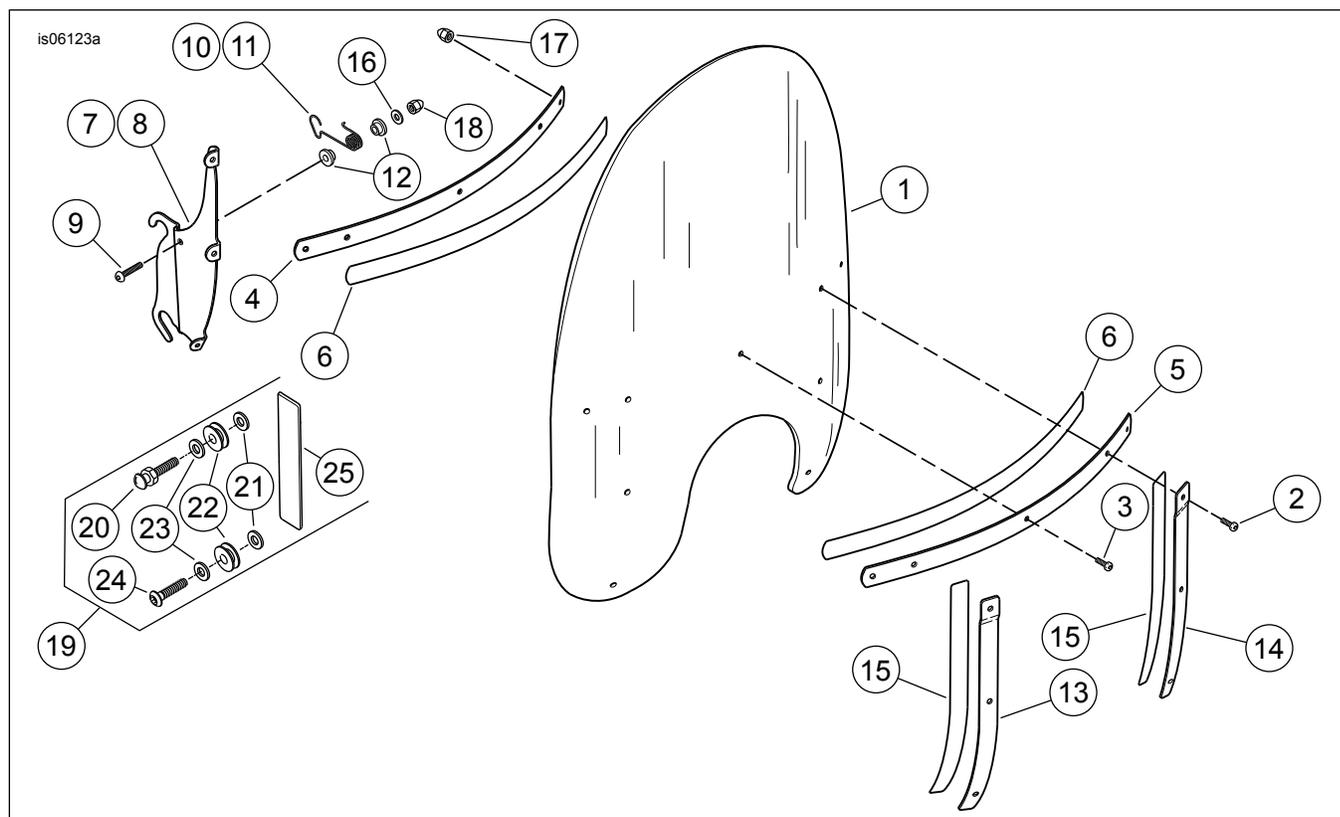


Figura 2. Parti di ricambio del kit parabrezza

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Parabrezza (trasparente)	58241-95
	Parabrezza (fumé)	58277-95
2	Viti a testa bombata, Torx (2)	2452
3	Viti a testa bombata, Torx (7)	2921A
4	Supporto del parabrezza interno	58431-94
	Supporto del parabrezza interno (nero)	57690-10
5	Supporto del parabrezza esterno	58428-94
	Supporto del parabrezza esterno (nero)	57689-10
6	Nastro del supporto del parabrezza (2)	58416-77A
7	Staffa del parabrezza, di sinistra	58293-95
	Staffa del parabrezza, di sinistra (nera)	57692-10
8	Staffa del parabrezza, di destra	58300-95
	Staffa del parabrezza, di destra (nera)	57691-10
9	Viti a testa bombata (2)	94426-95
10	Fermo del parabrezza, di sinistra	58259-95
11	Fermo del parabrezza, di destra	58266-95
12	Boccole di nylon (4)	58272-95
13	Supporto, di destra	58406-75A
	Supporto, di destra (nero)	58045-09
14	Supporto, di sinistra	58408-75A
	Supporto, di sinistra (nero)	58046-09
15	Nastro del supporto del parabrezza (2)	58417-77
16	Rondelle, piatte, 1/4 di pollice (2)	6703
17	Dadi ciechi (9)	7651A
18	Dadi ciechi, 1/4-20 (2)	94004-90T
19	Kit bulloneria, parabrezza	58595-97
20	• Perno di montaggio (2)	58268-95
21	• Rondelle, piatte (4)	6400HB
22	• Boccole (4)	67621-94

**Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione (quantità)</b>	<b>Numero codice</b>
23	• Rondella piatta (cromata) (4)	94066-90T
24	• Vite a testa bombata (2)	94398-92T
25	• Nastro, protettivo (2)	58290-95