



ISTRUZIONI

J00318

2017-08-22



KIT FLST DI PARABREZZA STACCABILE (CON LUCI ANTINEBBIA/DI SORPASSO)

GENERALE

Numero kit

58240-95, 58275-95, 58628-99, 58693-04, 57749-04, 57816-04

Modelli

Questi kit sono adatti ai modelli FLST/C e FLSTN dal 1986 al 1999, e ai modelli FLSTF del 1990 e anni successivi dotati di luci fendinebbia/di sorpasso.

Tabella 1. Modelli

| Kit | Indice |
|----------|---|
| 57749-04 | Parabrezza più alto di 2 in, trasparente |
| 57816-04 | Parabrezza trasparente, altezza standard, con fiamme |
| 58240-95 | Parabrezza di altezza standard, trasparente |
| 58275-95 | Parabrezza a profilo ribassato, fumé |
| 58628-99 | Parabrezza di altezza standard, fumé |
| 58693-04 | Parabrezza trasparente, altezza standard, con stemma Skull and Wings |

NOTA

Non usare borse da parabrezza su parabrezza arricchiti con fiamme. La grafica si potrebbe danneggiare. (00393f)

Parti supplementari necessarie

NOTA

Un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 2, Figura 2 e Tabella 3.

INSTALLAZIONE

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

NOTA

Collocare dei panni da officina sul faro anteriore e di fronte al serbatoio del combustibile per evitare graffi al faro e al serbatoio. Accertarsi che il gruppo del parabrezza non tocchi parti cromate o verniciate. Il contatto causerebbe graffi alle parti cromate o verniciate.

Quando vengono rimosse le viti, i distanziali delle viti più in alto cadono. Fare attenzione che i distanziali non colpiscano il serbatoio del combustibile o il parafango, altrimenti danneggerebbero la finitura.

1. Rimuovere il parabrezza di serie, se presente. Eliminare il parabrezza e la bulloneria relativa.

NOTA

Mantenere diritta la ruota anteriore per impedire alle staffe di graffiare il serbatoio del combustibile.

2. Vedere Figura 2. Tenere le viti della staffa delle luci fendinebbia/di sorpasso inferiori (10) in posizione. Ruotare le sommità delle staffe di sinistra e di destra verso la parte posteriore della motocicletta.
3. Avvitare una vite da 3/4 in (9) del kit sul dado saldato presente sulla staffa della luce antinebbia/di sorpasso, quindi serrare a 10,8 Nm (8 ft-lb). Posizionare l'estremità larga di una staffa di montaggio (2) sulle filettature. Installare un dado bloccante (1) sulle filettature. Serrare il dado bloccante a 10,8 Nm (8 ft-lb).
4. Ripetere le operazioni al punto 3 per l'altro lato del veicolo.
5. Ruotare le staffe delle luci fendinebbia/di sorpasso nella loro posizione originale.
6. Posizionare una rondella di sicurezza (3) su una vite da 1/2 in (4) del kit. Inserire la vite attraverso la staffa di montaggio (21) e il coperchio decorativo della forcella, quindi nella piastra dello sterzo. Usare una chiave a brugola inserita attraverso il foro superiore nella staffa delle luci fendinebbia/di sorpasso per serrare la vite. Serrare.
Coppia: 10,8 N·m (8 ft-lbs) vite
7. Ripetere le operazioni al punto 6 per l'altro lato del veicolo.
8. Rimuovere ed eliminare la vite (10) e la rondella (7) originali della staffa della luce antinebbia/di sorpasso inferiore.
9. Collocare una nuova rondella piatta (7) e una boccola (6) su una vite (10) di 1-1/4 pollici di lunghezza presa dal kit. Avvitare la vite attraverso il foro inferiore della staffa della luce antinebbia/di sorpasso, nel coperchio decorativo della forcella e nella piastra dello sterzo. Serrare.
Coppia: 10,8 N·m (8 ft-lbs) vite
10. Ripetere le operazioni indicate al punto 9 per l'altro lato della motocicletta.



11. Collocare una rondella piatta (7), una boccola (6), una rondella spessa (5) su una vite di un pollice di spessore (5), prendendole dal kit. Collocare la vite attraverso il foro superiore della staffa della luce antinebbia/di sorpasso. Collocare sulla vite un dado bloccante (1) preso dal kit. Serrare la vite di quel tanto che basta per consentire il posizionamento e l'allineamento del parabrezza, ma non stringere a fondo in questa fase.
12. Ripetere le operazioni al punto 11 per l'altro lato del veicolo.
13. Agganciare con cautela la ganasce del gruppo parabrezza inferiore sulle scanalature delle boccole di gomma (6) sulle staffe della luce antinebbia/di sorpasso inferiore.
14. Agganciare le due ganasce superiori del parabrezza nelle scanalature delle boccole superiori in gomma (6). Serrare le viti superiori (8). Serrare.
Coppia: 10,8 N·m (8 ft·lbs) vite

▲ AVVERTENZA

Una scorretta installazione degli accessori o disposizione del carico possono pregiudicare la stabilità e la manovrabilità della motocicletta, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00455b)

▲ AVVERTENZA

Omettendo di fornire un gioco adeguato tra le parti fisse e quelle in movimento si può causare la perdita di controllo del veicolo, con lesioni gravi o mortali. (00378a)

NOTA

Controllare il parabrezza al termine dell'installazione. Assicurarsi che il montaggio del parabrezza non limiti il movimento completo verso destra e verso sinistra del gruppo forcella. Se si rileva una qualche limitazione del movimento, regolare il parabrezza secondo necessità, fino ad ottenere il gioco corretto. Prima di utilizzare la motocicletta con questo accessorio installato, richiedere l'intervento del personale esperto dell'assistenza Harley-Davidson affinché provveda a correggere eventuali problemi.

NOTA

Controllare la bulloneria di montaggio periodicamente. Non guidare mai con gli attacchi allentati. Un attacco allentato provoca delle sollecitazioni aggiuntive su tutti gli altri attacchi, nonché sul parabrezza stesso e può provocare il guasto prematuro dei componenti.

RIMOZIONE DEL PARABREZZA

Per rimuovere il parabrezza, afferrarlo per i bordi di ciascun lato del supporto centrale e tirare con decisione per staccarlo dalle scanalature delle boccole.

CURA E PULIZIA

NOTA

Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si posteggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.

NOTA

I parabrezza Harley-Davidson sono realizzati in Lexan. Il Lexan è un materiale più durevole e resistente alla deformazione rispetto ad altre tipologie di materiali usati per i parabrezza delle motociclette, ma richiede comunque cura e manutenzione attenta. Una manutenzione non corretta del Lexan può danneggiare i parabrezza. (00230b)

NOTA

Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sui parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti anti-pioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)

NOTA

Non usare sul parabrezza benzene, solventi per vernici, benzina o qualsiasi altro tipo di detergente molto aggressivo. In questo modo si rischia di danneggiare il parabrezza. (00232c)

Non lavare il policarbonato Lexan® sotto il sole o con alte temperature. La pulizia eseguita con forza o l'uso di detergenti abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza. Non raschiare mai il parabrezza con una lametta da rasoio o altri attrezzi affilati in quanto potrebbero derivarne dei danni permanenti.

NOTA

Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.

Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson No codice 99841-01 è idoneo per l'uso sui parabrezza Lexan® Harley-Davidson.

PARTI DI RICAMBIO

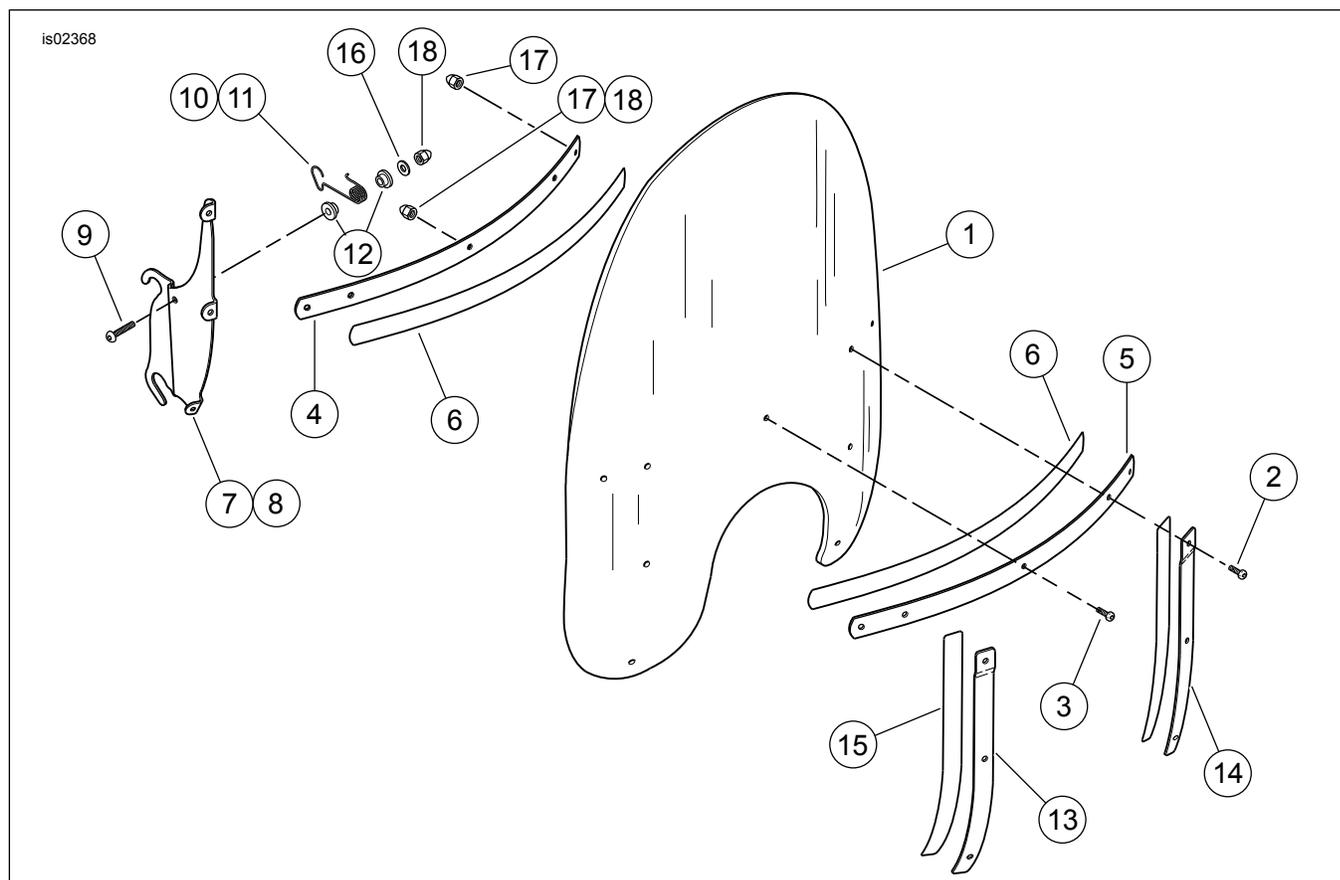


Figura 1. Parti di ricambio: Kit parabrezza

Tabella 2. Parti di ricambio: Kit parabrezza

| Articolo | Descrizione (quantità) | Numero codice | Articolo | Descrizione (quantità) | Numero codice |
|----------|---|---------------|----------|---|---------------|
| 1 | Parabrezza, altezza standard, trasparente | 58241-95 | 9 | Vite, a testa bombata (2) da 1/4-20 x 1-1/4 pollici | 94426-95 |
| | Parabrezza, basso, fumé | 58277-95 | 10 | Fermo del parabrezza (sinistro) | 58252-95 |
| | Parabrezza, altezza standard, fumé | 57975-99 | 11 | Fermo del parabrezza (destro) | 58253-95 |
| | Parabrezza, 5 cm (2 in) più alto della misura standard, trasparente | 57754-04 | 12 | Boccola di nylon (4) | 58272-95 |
| | Parabrezza, standard, trasparente con fiamme | 57826-04 | 13 | Staffa, esterna (destra) | 58406-75A |
| 2 | Vite, a testa tronco conica, Torx (2) No 12-24 x 13/16 di pollice | 2452 | 14 | Staffa, esterna (sinistra) | 58408-75A |
| 3 | Vite, a testa bombata, Torx (7) No 12-24 x 5/8 di pollice | 2921A | 15 | Nastro adesivo, staffa del parabrezza (2) | 58417-77 |
| 4 | Supporto, parabrezza interno, per kit 58693-04 | 58564-04 | 16 | Rondella piatta, 1/4 di pollice, argentato (2) | 6703 |
| | Supporto, parabrezza interno, per tutti gli altri kit | 58431-94 | 17 | Dado cieco, No 12-24 (cromato) | 7651 |
| 5 | Supporto, parabrezza esterno, per kit 58693-04 | 58581-04 | | Per kit parabrezza 58693-04 (8) | |
| | Supporto, parabrezza esterno, per tutti gli altri kit | 58428-94 | | Per tutti gli altri kit parabrezza (9) | |
| 6 | Nastro, supporto del parabrezza (2), per kit 58693-04 | 58541-04 | 18 | Dado cieco, 1/4-20 (cromato) | 94004-90T |
| | Nastro, per tutti gli altri kit | 58416-77A | | Per kit parabrezza 58693-04 (3) | |
| 7 | Staffa del parabrezza (di sinistra) | 58291-95 | | Per tutti gli altri kit parabrezza (2) | |
| 8 | Staffa del parabrezza (di destra) | 58292-95 | | | |

NOTA: L'aspetto dei componenti nella realtà potrebbe risultare diverso da quello illustrato.

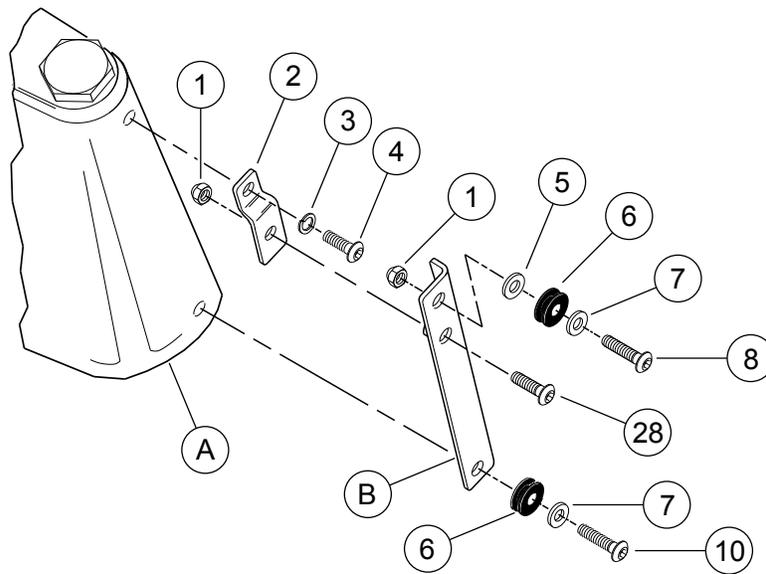


Figura 2. Parti di ricambio: Kit bulloneria del parabrezza

Tabella 3. Parti di ricambio: Kit bulloneria numero 58596-97

| Articolo | Descrizione (quantità) | Numero codice | Articolo | Descrizione (quantità) | Numero codice |
|----------|--|---------------|---|--|---------------|
| 1 | Dado bloccante esagonale, 5/16-24 (4) | 7729 | 8 | Vite a testa bombata, cromata 5/16-24 x 1 in (2) | 94398-92T |
| 2 | Staffa, parabrezza (2) | 58269-95 | 9 | Vite a testa bombata, cromata 5/16-24 x 3/4 in (2) | 94446-95 |
| 3 | Rondella di sicurezza, aperta (5/16) (2) | 94081-90T | 10 | Vite a testa bombata, cromata 5/16-24 x 1-1/4 in (2) | 94421-95T |
| 4 | Vite a testa bombata, cromata 5/16-24 x 1/2 in (2) | 94396-92T | Elementi di riferimento: | | |
| 5 | Rondella, 2,7 mm (0,105 in) di spessore (2) | 6400HB | A | Coperchio decorativo della piastra dello sterzo | |
| 6 | Boccola (4) | 67621-94 | B | Staffa della luce antinebbia/di sorpasso | |
| 7 | Rondella piatta, 5/16 di pollice, cromata (4) | 94066-90T | NOTA: L'aspetto dei componenti nella realtà potrebbe risultare diverso da quello illustrato. | | |