



ISTRUZIONI

J05610

2012-07-03



KIT PARABREZZA CON FESSURE DI VENTILAZIONE FLHR

GENERALITÀ

Numero kit

57400176

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

Per una corretta installazione sui modelli FLHRS, acquistare separatamente un kit di bulloneria di montaggio, N° codice 58221-04

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. **Modelli FLHRS:** Installare il kit di bulloneria di montaggio.
2. Abbassare con cautela il parabrezza in posizione, inserendo le staffe laterali tra i supporti del guscio del faro anteriore e delle luci di sorpasso, sino a che le tacche inferiori non poggino sugli occhielli inferiori.

NOTA

Accertarsi che le tacche su ogni staffa impegnino saldamente l'occhiello di gomma.

3. Rimanendo in piedi di fronte alla motocicletta, spingere delicatamente indietro l'estremità superiore del parabrezza, finché le tacche superiori non aggancino completamente gli occhielli superiori.

CURA E PULIZIA

NOTA

Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si posteggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.

NOTA

Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sul parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti antipioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)

Non lavare il parabrezza in policarbonato sotto il sole o con alte temperature. La pulizia eseguita con forza o l'uso di detergenti abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza. Non raschiare mai il parabrezza con una lametta da rasoio o altri attrezzi affilati in quanto potrebbero derivarne dei danni permanenti.

NOTA

Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.

Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson N° codice 99841-01 è idoneo per l'uso su parabrezza in policarbonato Harley-Davidson.



PARTI DI RICAMBIO

is07389

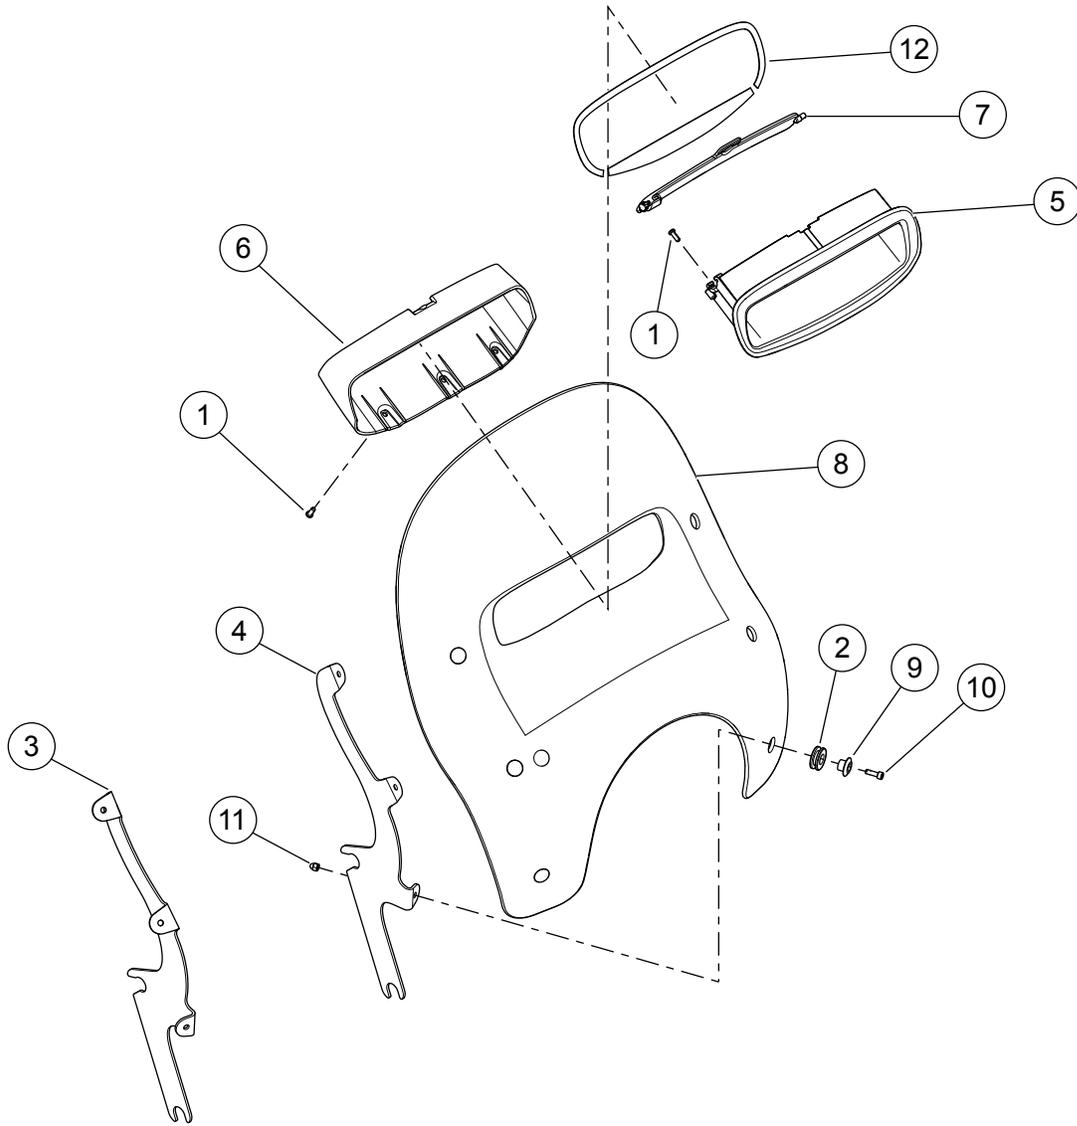


Figura 1. Parti di ricambio: Parabrezza smontabile con fessure di ventilazione

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Viti TORX® (6)	10200204
2	Occhiello (6)	11564
3	Staffa di montaggio del parabrezza (destra)	12700065
4	Staffa di montaggio del parabrezza (sinistra)	12700066
5	Sfiato del condotto dell'aria	29200027
6	Protezione del condotto dell'aria	29200028
7	Aletta del condotto dell'aria	29200029
8	Kit manutenzione parabrezza	57400196
9	Attacco	57400178
10	Vite di montaggio del parabrezza (6)	10200218
11	Dado cieco	7154M
12	Nastro	57400175