



# ISTRUZIONI

J03777

2015-06-12



## KIT SELLE SOFTAIL

### GENERALE

#### Numeri kit

Vedere Tabella 1.

#### Modelli

Per gli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito Web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Requisiti di installazione

I modelli **FXSTC** richiedono l'acquisto supplementare di un cuscino dello schienale del passeggero **OPPURE** la rimozione dell'alzata dello schienale originale.

Contattare un concessionario Harley-Davidson o vedere l'attuale catalogo di vendita al dettaglio parti e accessori per una selezione di cuscini dello schienale del passeggero.

#### Contenuto del kit

Per un elenco completo del contenuto del kit, vedere Figura 3 e Tabella 2.

Vedere Tabella 1 per conoscere il numero di cinghia di appiglio associato a ogni kit sella.

#### ▲ AVVERTENZA

**La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)**

### INSTALLAZIONE

#### NOTA

*Nell'eseguire le seguenti operazioni, fare attenzione a non graffiare le superfici verniciate (parafango, serbatoio, ecc.) con gli attrezzi o con le linguette metalliche della sella.*

#### Modelli FXST, FXSTB, FXSTS e FLSTSB

1. Rimuovere la sella originale e la bulloneria di montaggio seguendo le istruzioni presenti nel manuale d'uso.
2. Tirare la sella leggermente indietro per sganciare la linguetta della parte anteriore della sella.
3. Sollevare la parte anteriore della sella tirandola con attenzione in avanti per rimuoverla dal veicolo.
4. Rimuovere la cinghia di appiglio originale e i dispositivi di fissaggio. Conservare la bulloneria per usarla in seguito.

5. Installare la cinghia di appiglio. Vedere le istruzioni per il kit **51936-08** o per tutti gli altri kit per installare la cinghia di appiglio.


Tabella 1. Numeri dei kit e delle cinghie di appiglio

Numero kit	Cinghia di appiglio
51310-07	51332-07
51936-08	51910-08
51365-07	
51367-07	
51387-06A	
51398-07	
51410-08	
51411-08	
51412-08	
51414-08	
51407-08	
51418-08	
51426-08	
51431-08	
52193-08	
52000254	
51308-07	51701-06
51388-06	
51389-06	
51390-06	
51391-06	
51392-06	

#### Modelli FLSTF 2007 e anni successivi:

1. Rimuovere la sella originale e la bulloneria di montaggio seguendo le istruzioni presenti nel manuale d'uso.
2. Rimuovere ed eliminare la cinghia di appiglio originale e i dispositivi di fissaggio.
3. Vedere Figura 3. Installare i due dadi flangiati (9) del kit sui prigionieri di montaggio della cinghia di appiglio originale (come illustrato nell'Figura 1, elemento 1).
4. Installare la cinghia di appiglio. Vedere le istruzioni per il kit **51936-08** o per tutti gli altri kit per installare la cinghia di appiglio.



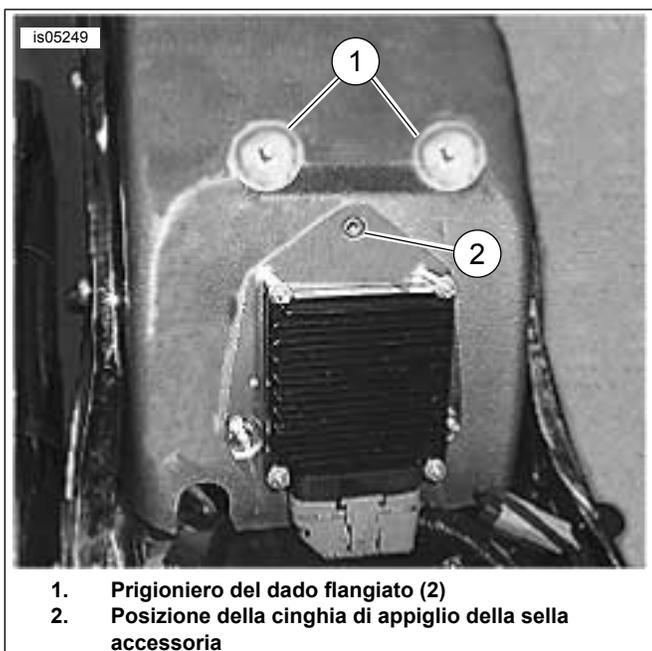

**Figura 1. Posizione di installazione della cinghia di appiglio e del dado flangiato (illustrato il modello FLSTF)**


### Modelli FXSTC 2007 e anni successivi

1. Rimuovere la sella originale e la bulloneria di montaggio seguendo le istruzioni presenti nel manuale d'uso.
2. Rimuovere ed eliminare la cinghia di appiglio originale e i dispositivi di fissaggio.
3. Rimuovere con attenzione il tappo dal punto di montaggio più arretrato della sella nel parafango e metterlo da parte per usarlo in un secondo momento.

#### NOTA

*La fascetta fermacavi è d'aiuto nell'installazione.*

4. Vedere Figura 3. Prendere dal kit il kit dado della sella (10) e la fascetta fermacavi (11). Installare il dado e la rondella sul foro di montaggio più arretrato della sella nel parafango posteriore.
  - a. Vedere Figura 2. Collocare il dado di fissaggio (1) sulla fascetta fermacavi (3) in modo che l'estremità larga del dado poggi sull'occhiello della fascetta.
  - b. Passare la fascetta fermacavi in alto sotto il parafango e attraverso il foro nel parafango.
  - c. Tirare la fascetta fermacavi verso l'alto per tenere il dado stretto contro il lato inferiore del parafango.
  - d. Con la nervatura del dado di fissaggio inserita nella tacca del foro nel parafango, far scorrere al suo posto la rondella di ritegno (2) dalla parte posteriore (questo blocca il dado di fissaggio in posizione). Rimuovere la fascetta fermacavi.
5. Installare la cinghia di appiglio. Vedere le istruzioni **per il kit 51936-08** o **per tutti gli altri kit** per installare la cinghia di appiglio.

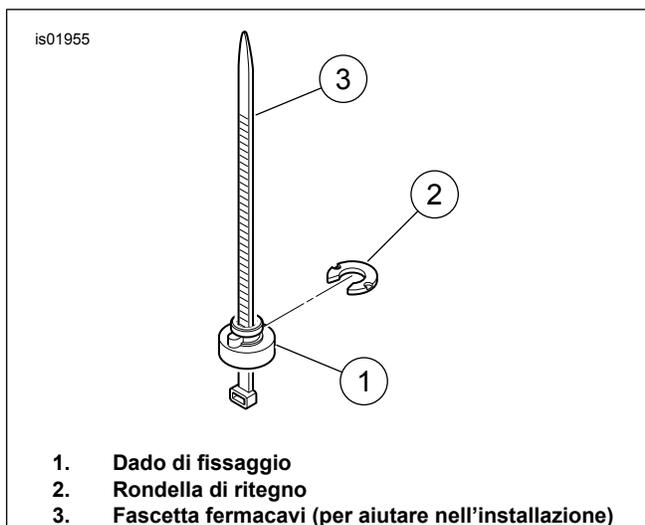

**Figura 2. Installazione del dado di fissaggio**

### Per kit 51936-08

1. Avvolgere la sella con la cinghia di appiglio.
2. Collocare la sella in posizione ma non installarla.
3. Inclinare leggermente la sella e installare la cinghia di appiglio nel punto di aggancio della cinghia di appiglio della sella accessoria (come mostrato in Figura 1) con la vite (7) e la rondella (8) del kit. Serrare a fondo.
4. Abbassare la sella e farla scorrere verso la parte anteriore fino a quando la linguetta si innesta nella canalina del telaio.
5. Fissare la sella sul parafango con il pomello zigrinato (2) e la rondella di neoprene (3) del kit.
6. Passare all'**installazione finale**.

### Per tutti gli altri kit

1. Vedere Figura 3. Installare la cinghia di appiglio (5) del kit nel punto di aggancio della cinghia di appiglio della sella accessoria (come mostrato nell' Figura 1 ) con la vite (7) e la rondella (8) del kit.
2. Far scorrere la parte posteriore della **nuova** sella (1) attraverso la cinghia di appiglio.
3. Posizionare la sella sul dorsale del telaio.
4. Far scorrere la sella verso la parte anteriore fino a quando la linguetta si innesta nella canalina del telaio.
5. Fissare la sella sul parafango con il pomello zigrinato (2) e la rondella di neoprene (3) del kit.
6. Passare all'**installazione finale**.

### Installazione finale

1. Può essere necessario tagliar via parti di nastro di protezione applicato in fabbrica al parafango sotto il sellino del passeggero. **Se delle aree di nastro di protezione rimangono visibili dopo aver posizionato la nuova sella: Se il nastro di protezione non rimane visibile:**
  - a. contrassegnare leggermente tali aree con un pastello a cera o un pennarello a base d'acqua.
  - b. Rimuovere la sella.

- c. Rimuovere le sezioni di nastro di protezione da tagliare. Tagliare il nastro in eccesso. Non danneggiare la vernice del parafango.
- d. Riapplicare il nastro di protezione sul parafango posteriore. Premere saldamente in posizione.
- e. Fissare nuovamente la sella sul parafango con il pomello zigrinato e la rondella di neoprene.

**NOTA**


La temperatura ambiente deve essere di **almeno 16°C (60°F)** affinché il marchio aderisca al pomello.

**▲ AVVERTENZA**

Dopo aver installato la sella, tirarla verso l'alto per verificare che sia bloccata in posizione. Quando si viaggia in motocicletta, una sella allentata può scivolare, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00070b)

2. Vedere Figura 3. Rimuovere il rivestimento dalla parte posteriore adesiva del marchio Bar & Shield (4). Girare il marchio fino ad ottenere l'aspetto desiderato e applicarlo nella rientranza centrale del pomello zigrinato. Applicare al marchio una pressione uniforme per un minuto, per verificare che aderisca perfettamente.

**PARTI DI RICAMBIO**

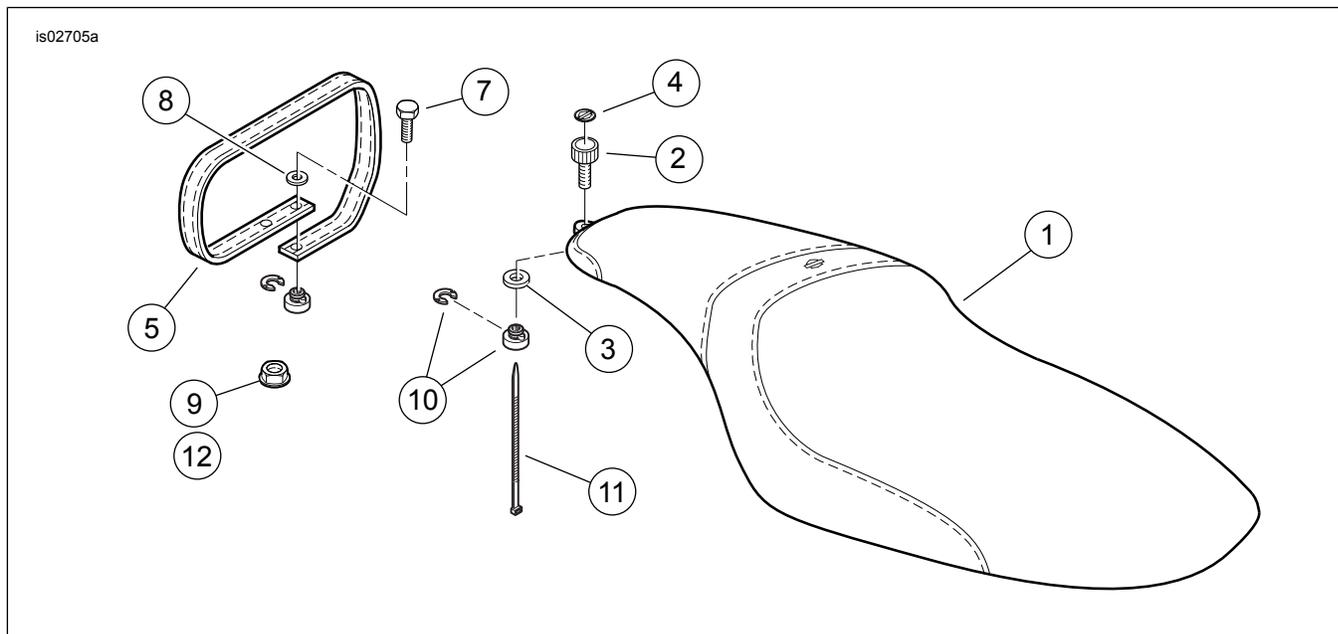

**Figura 3. Parti di ricambio, selle personalizzate Softail**

**Tabella 2. Tabella delle parti di ricambio**

Kit	Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
Elementi comuni per TUTTI i kit sella	1	Sella (è mostrato il tipo con motivo uniforme)	Parte non venduta separatamente
	2	Pomello zigrinato, 1/4-20	3649
	3	Rondella, neoprene	6205
	4	Marchio, Bar & Shield	14628-96
	5	Cinghia di appiglio	Vedere Tabella 1
	6	Nutrimento per pelle (non mostrato)	Parte non venduta separatamente

**Tabella 2. Tabella delle parti di ricambio**

<b>Kit</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrizione (quantità)</b>	<b>Numero codice</b>	
Contenuto supplementare per: Kit 51308-07** Kit 51310-07** Kit 51365-07* Kit 51367-07* Kit 51387-06A* Kit 51388-06 Kit 51389-06 Kit 51390-06 Kit 51391-06 Kit 51392-06 Kit 51398-07* Kit 51407-08* Kit 51410-08* Kit 51411-08* Kit 51412-08* Kit 51414-08* Kit 51936-08 Kit 51418-08 Kit 51426-08 Kit 51431-08 Kit 52193-08* Kit 5200254*	7	Vite, a testa esagonale, 1/4-20 x 5/8 in	3767B	
	8	Rondella piatta	6036	
	9	Dado, bloccante flangiato, superiore, 1/4-20 (2) (incluso nei kit contrassegnati da *)	7499	
	10	Kit dado della sella	59768-97	
	11	Fascetta fermacavi (per aiutare nell'installazione)	10039	
	12	Dado flangiato (2) (incluso nei kit contrassegnati da **)	8021	
	* Include il dado (elemento 9)			
	** Include il dado (elemento 12)			