



# ISTRUZIONI

J06023

2023-01-10



## KIT PARABREZZA FLRT

### INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità <sup>(1)</sup>
57400273, 57400274, 57400630, 57400631	Occhiali di protezione	
<i>(1) Sono richieste solo capacità tecniche elementari e strumenti semplici</i>		

### CONTENUTO DEL KIT

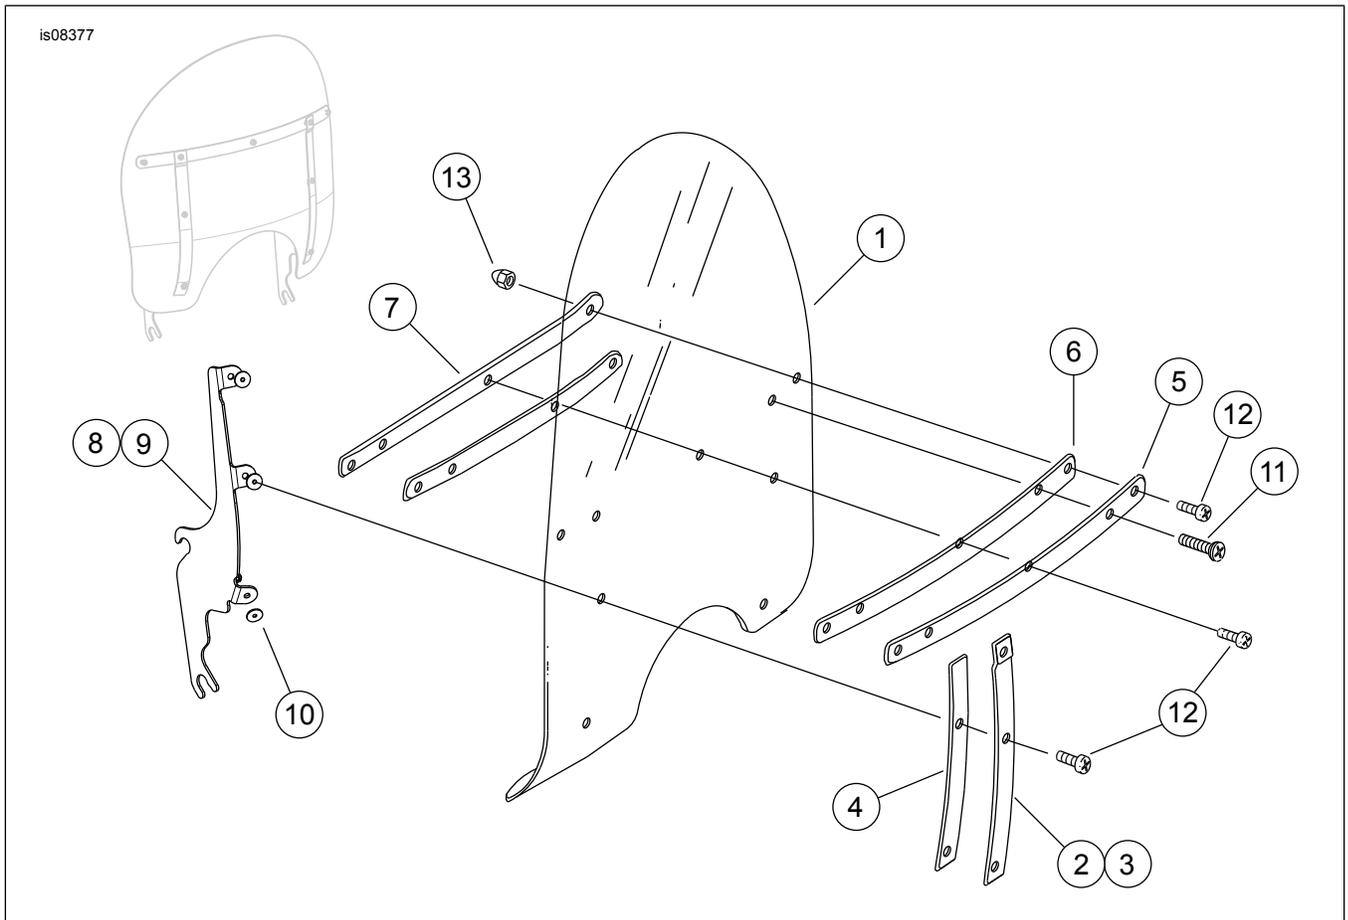


Figura 1. Contenuto del kit: Parabrezza (tipico)

Tabella 2. Contenuto del kit: Kit parabrezza

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Parabrezza, 16 pollici	57400277	
<input type="checkbox"/>			Parabrezza, 20 pollici	57400278	
<input type="checkbox"/>	2	1	Supporto verticale esterno, destro, acciaio inossidabile	58406-75A	
<input type="checkbox"/>			Supporto verticale esterno, di destra, nero		Kit di manutenzione 57400655
<input type="checkbox"/>	3	1	Supporto verticale esterno, sinistro, acciaio inossidabile	58408-75A	
<input type="checkbox"/>			Supporto verticale esterno, sinistro, nero		Kit di manutenzione 57400655
<input type="checkbox"/>	4	2	Nastro, supporto verticale esterno, acciaio inossidabile	58417-77	
<input type="checkbox"/>			Nastro, supporto verticale esterno, nero		Kit di manutenzione 57400655
<input type="checkbox"/>	5	1	Supporto orizzontale esterno, acciaio inossidabile	58428-94	
<input type="checkbox"/>			Supporto orizzontale esterno, nero		Kit di manutenzione 57400655
<input type="checkbox"/>	6	2	Nastro, supporto orizzontale, acciaio inossidabile	58416-77A	
<input type="checkbox"/>			Nastro, supporto orizzontale, nero		Kit di manutenzione 57400655
<input type="checkbox"/>	7	1	Supporto orizzontale interno, acciaio inossidabile	58431-94	
<input type="checkbox"/>			Supporto orizzontale interno, nero		Kit di manutenzione 57400655
<input type="checkbox"/>	8	1	Supporto di montaggio, destro, acciaio inossidabile	57400275	
<input type="checkbox"/>			Supporto di montaggio, destro, nero		Kit di manutenzione 57400655
<input type="checkbox"/>	9	1	Supporto di montaggio, sinistro, acciaio inossidabile	57400276	
<input type="checkbox"/>			Supporto di montaggio, destro, nero		Kit di manutenzione 57400655
<input type="checkbox"/>	10	6	Rondella, montaggio del parabrezza	58416-776	
<input type="checkbox"/>	11	2	Vite, a testa piatta, TORX	2452	
<input type="checkbox"/>	12	7	Vite, a testa piatta, TORX	2921A	
<input type="checkbox"/>	13	9	Dado cieco	7651	

## GENERALE

### NOTA

Questo foglio di istruzioni **può contenere un video supplementare** per aiutare l'installatore a chiarire alcune parti dell'assieme. In fondo a questo foglio di istruzioni è disponibile il link per il video.

## Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

## Requisiti di installazione

### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

## INSTALLAZIONE

### ⚠ AVVERTENZA

**Una scorretta installazione degli accessori o disposizione del carico possono pregiudicare la stabilità e la manovrabilità della motocicletta, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00455b)**

### ⚠ AVVERTENZA

**Omettendo di fornire un gioco adeguato tra le parti fisse e quelle in movimento si può causare la perdita di controllo del veicolo, con lesioni gravi o mortali. (00378a)**

#### NOTA

*Controllare il parabrezza al termine dell'installazione. Verificare che il montaggio del parabrezza non limiti il movimento completo verso destra e verso sinistra del gruppo forcella. Se si rileva una qualche limitazione del movimento, regolare il parabrezza secondo necessità, fino ad ottenere il gioco corretto. Prima di utilizzare la motocicletta con questo accessorio installato, richiedere l'intervento del personale esperto dell'assistenza Harley-Davidson affinché provveda a correggere eventuali problemi.*

#### NOTA

*Controllare la bulloneria di montaggio periodicamente. Non guidare mai con gli attacchi allentati. Un attacco allentato provoca delle sollecitazioni aggiuntive su tutti gli altri attacchi, nonché sul parabrezza stesso. Ciò causa il guasto prematuro dei componenti.*

1. Abbassare il parabrezza in posizione.
2. Inserire con attenzione le staffe laterali sugli occhielli inferiori.
3. Verificare che le tacche su ogni staffa impegnino saldamente l'occhiello di gomma.
4. Spingere delicatamente all'indietro la parte alta del parabrezza finché le tacche superiori non si innestino negli occhielli superiori.

## MANUTENZIONE

### Cura e pulizia

#### NOTA

#### NOTA

**Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sui parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti anti-pioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)**

#### NOTA

**I parabrezza/deflettori in policarbonato richiedono la dovuta attenzione e cura per la loro manutenzione. Una manutenzione non corretta del policarbonato può danneggiare i parabrezza/deflettori. (00483e)**

- Non usare sul parabrezza benzine, solventi per vernici o qualsiasi altro tipo di detergente molto aggressivo. Se lo si fa, si danneggia la superficie.

- Non lavare il parabrezza sotto il sole o quando è caldo.
- La pulizia eseguita con detersivi in polvere, abrasivi o alcalini danneggia il parabrezza. Non graffiare mai il parabrezza con una lama di rasoio o altri strumenti affilati. Questo causa danni permanenti.
- Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si posteggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.

#### NOTA

*Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.*

*Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson (No codice 99841-01) è idoneo per l'uso su parabrezza in policarbonato Harley-Davidson.*