



ISTRUZIONI

J05414

2024-01-24



KIT PER SPECCHIETTO

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune

CONTENUTO DEL KIT

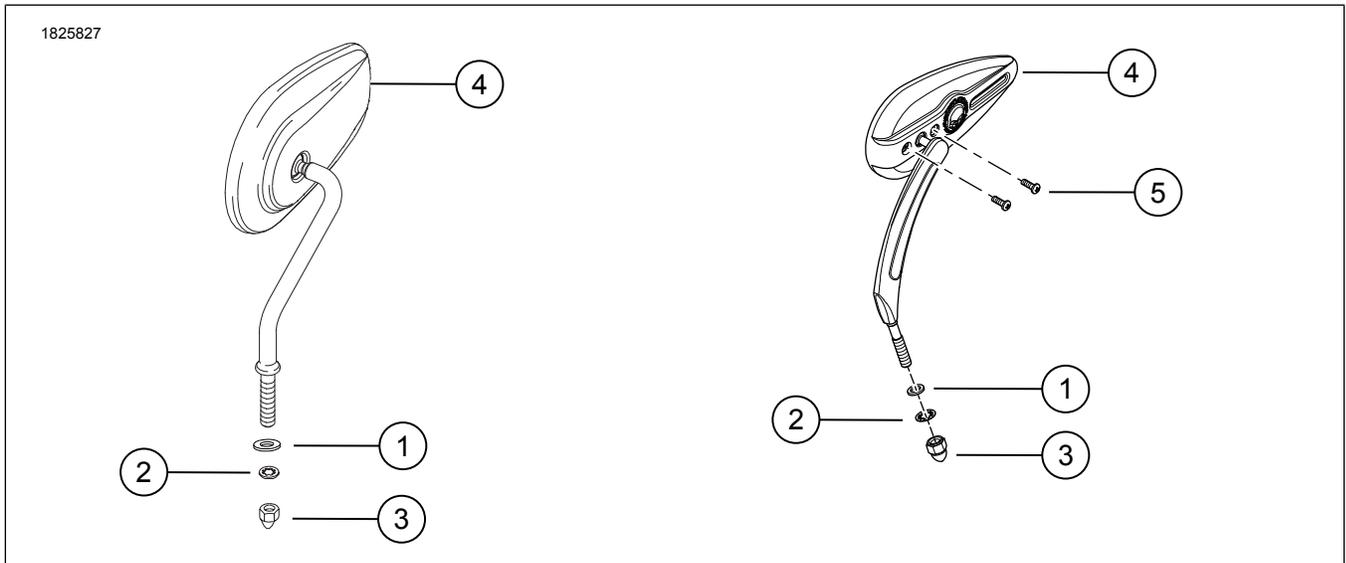


Figura 1. Contenuto del kit: Kit per specchietto

Tabella 2. Contenuto del kit: Kit per specchietto

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.							
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note		
<input type="checkbox"/>	1	4	Rondella piatta	6771A (argento) 6926 (nero)	Per tutti gli altri kit		
<input type="checkbox"/>		2	Rondella piatta, nera	12404 (nero)	Kit 56000135, 56000171, 56000294, 5600305		
<input type="checkbox"/>	2	2	Rondella di sicurezza	7127 (argento) 7155 (nero)			
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>	3	2	Dado cieco	7736 (argento) 8196 (nero)			
<input type="checkbox"/>				7331 (argento)	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>				7352 (nero)	Kit 56000135, 56000294, 56000305		
<input type="checkbox"/>				10400082 (nero)	Kit 56000343, 56000344		
<input type="checkbox"/>	4	1	Specchietto, sinistro / nero	Parte non venduta separatamente	Kit 91315-04 (Willie G Skull, Cromato), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09 (Tribal, Cromato), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Blk)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (Bullet)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Tailfin)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (profilo personalizzato)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot cromato)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Coperchio in alluminio lavorato)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000125 56000126	56000135 (Airflow, nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, bronzo)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000274 56000275	Kit 56000262 (Collezione 66, nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, cromato)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, Cut edge nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, nero)		
<input type="checkbox"/>			Specchietto, sinistro Specchietto, destro	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, argento)		
<input type="checkbox"/>			5	2	Vite di registro	Parte non venduta separatamente	

GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

MODELLI XG

RIMOZIONE

1. Figura 2 Rimuovere lo specchietto.
 - a. Rimuovere lo specchietto (1).
 - b. Rimuovere il dado del tubo (3).
 - c. Rimuovere il supporto dello specchietto (4).

INSTALLAZIONE

1. Figura 2 Installare lo specchietto.
 - a. Installare il supporto dello specchietto (4). Serrare. Coppia: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Installare il dado del tubo (3) sullo stelo dello specchietto (2). Serrare a mano.
 - c. Installare specchietto e dado del tubo sul supporto dello specchietto. Serrare a mano.
 - d. Regolare lo specchietto.
 - e. Serrare il dado della camera d'aria. Coppia: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

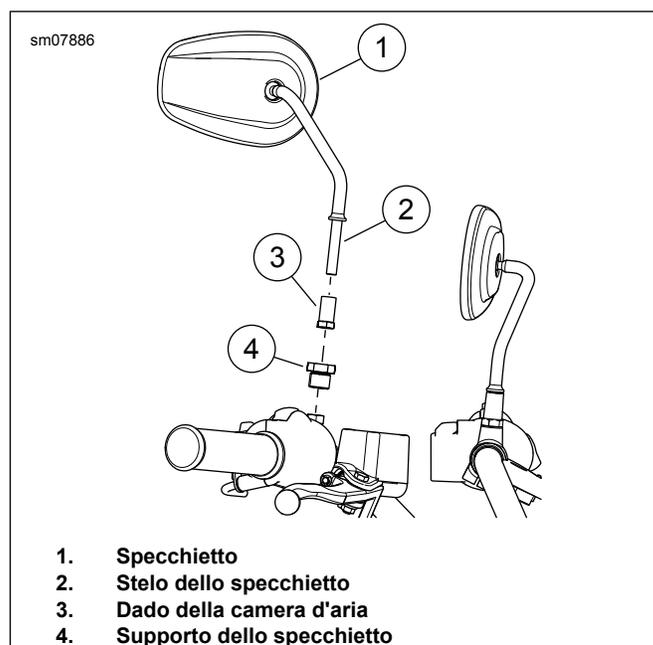


Figura 2. Specchietto

TUTTI GLI ALTRI MODELLI

RIMOZIONE

1. Rimuovere ed eliminare lo specchietto esistente.
 - a. Scartare eventuali rondelle di sicurezza e dadi ciechi utilizzati per montare lo specchietto Ricambio originale (Componente originale).

INSTALLAZIONE

1. Figura 1 Installare la rondella piatta (1) sul prigioniero dello specchietto (posizione superiore) per tutti gli specchietti salvo Parti n. 91696-05A, 92398-09 e 92410-09.
2. **Per veicoli con gli indicatori di direzione montati nella parte inferiore degli alloggiamenti della leva (tranne 2004 e modelli XL successivi):** Fissare lo specchietto sinistro con la rondella di sicurezza (2) e il dado cieco (3) dal kit.
3. Fissare lo specchietto destro solo con la rondella di sicurezza (2), il dado cieco (3) del kit e il fermo dell'indicatore di direzione.
4. **Veicoli con indicatori di direzioni montati lontano dagli alloggiamenti della leva:** Inserire i prigionieri dello specchietto nei fori presenti nell'alloggiamento della leva.
 - a. Fissare gli specchietti con le rondelle piatte (1) in alto e in basso, le rondelle di sicurezza (2) e i dadi ciechi (3) dal kit.
5. Regolare gli specchietti per un campo visivo corretto e serrare. Controllare la regolazione e riposizionarli secondo necessità.

NOTA

Harley-Davidson Motor Company non può testare e, di conseguenza, fornire consigli di montaggio specifici per

ogni possibile combinazione tra specchietti e manubri. Pertanto, dopo aver installato i nuovi specchietti o il nuovo manubrio, e prima di adoperare la motocicletta, accertarsi che gli specchietti forniscano al conducente una visione chiara della zona posteriore.

- a. Serrare il dado cieco (3).
Coppia: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Regolazione del perno dello specchietto

1. **Kit 56000136, 56000137, 56000171: Regolare la tensione del perno.**
 - a. Figura 1 Serrare in modo incrementale le viti di registro (5) secondo necessità. Serrare.
Coppia: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Controllare la resistenza del perno dello specchietto e continuare a serrare secondo necessità. **Non serrare oltre i 35 in-lb .**