



ISTRUZIONI

J05573

2012-04-02



KIT DI GUIDE DEL COPERCHIO DELLA BORSA TOURING

GENERALITÀ

Numero kit

90200737

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Questo kit non è adatto a modelli con borse rivestite di pelle o a modelli dotati di borse Wing Tip (Codice No 53826-00B).

NOTA

La guida di finitura non è adatta al trasporto di pesi. Per evitare danni, non legare pesi alla guida di finitura. (00603d)

Requisiti di installazione

Per l'installazione di questo kit saranno necessari: sigillante al silicone, un trapano con varie punte piccole, nastro per mascheratura, una matita di cera o un pennarello di un colore diverso dal coperchio della borsa ed una matita a punta morbida.

L'aiuto di un assistente renderà più semplice il corretto posizionamento delle guide sul coperchio della borsa.

AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

NOTA

Se viene prestata la giusta attenzione a proteggere le parti circostanti, è possibile l'esecuzione di questa installazione senza rimuovere le borse dal veicolo.

1. Vedere il manuale d'uso per rimuovere la borsa da un lato della motocicletta, se lo si desidera.

NOTA

Le guide di finitura delle borse sono specifiche per ogni lato. La parte anteriore della guida è angolata per adattarsi al coperchio.

2. Vedere Figura 1. Collocare la guida di finitura adeguata (1 o 2) nella posizione di montaggio approssimativa sul coperchio della borsa.
3. Collocare un tratto di 51 mm (2 in) di nastro per mascheratura largo sul coperchio della borsa, sotto ciascuna delle tre borchie di montaggio della guida di finitura (A).
4. Staccare i tre cuscinetti di montaggio (8) e le rondelle (7) della **stessa misura** dal set di cuscinetti di montaggio e rondelle (6).

NOTA

Il cuscinetto e la rondella con il foro di montaggio più grande non servono e possono essere riciclati o smaltiti correttamente.

5. Collocare un cuscinetto di montaggio di nylon nero su ciascuna delle tre borchie di montaggio sulla guida di finitura.
6. Collocare la guida di finitura con i cuscinetti di montaggio installati nella posizione finale sul coperchio della borsa.
 - La distanza tra la guida e la superficie superiore del coperchio deve essere equivalente da una parte all'altra.
 - Prestare particolare attenzione all'allineamento con eventuali linee di decorazione presenti sul coperchio della borsa.
 - Tutti e tre i cuscinetti di montaggio devono poggiare di piatto sul coperchio della borsa e trovarsi al di sopra delle strisce di nastro adesivo. Se necessario, riposizionare il nastro.
7. Tenendo ferma in sede la guida, far tracciare da un assistente la sagoma dei tre cuscinetti di montaggio sul nastro.
8. Togliere la guida di finitura. Contrassegnare il centro dei tre cerchi marcati con un punzone.
9. Eseguire con il trapano un foro pilota di 1,6 mm (1/16 in) in ciascun punto di montaggio. Ingrandire i fori di montaggio usando una punta da trapano da 5,5 mm (7/32 in) di diametro.
10. Rimuovere il nastro. Rimuovere la bava e gli spigoli taglienti.

NOTA

- Pulire le superfici interne ed esterne del coperchio da residui, segni e tracce di nastro con una miscela al 50-50 di alcool isopropilico e di acqua distillata. Attendere che si asciughi completamente.
- Applicare una modesta quantità di sigillante al silicone tra il lato inferiore del coperchio della borsa e le rondelle di gomma e attorno alla filettatura delle viti per evitare le infiltrazioni d'acqua.



- Tenere o fissare bene il coperchio della borsa in posizione aperta durante l'installazione della guida per evitare di ferirsi le mani o le dita o per evitare graffi alla finitura del coperchio della borsa.

11. Installare la guida di finitura sul coperchio della borsa con tre viti (3), rondelle di sicurezza (4), rondelle piatte (5) e rondelle di nylon nero (7) ma senza serrare.

NOTA

I cuscinetti di montaggio e le rondelle di nylon devono comprimersi solo leggermente se le viti sono fissate correttamente.

12. Serrare alternativamente le viti a 3,1–3,5 N·m (27–31 in-lbs).

13. Ripetere per la guida del coperchio della borsa del lato opposto.

NOTA

La guida di finitura non è adatta al trasporto di pesi. Per evitare danni, non legare pesi alla guida di finitura. (00603d)

PARTI DI RICAMBIO

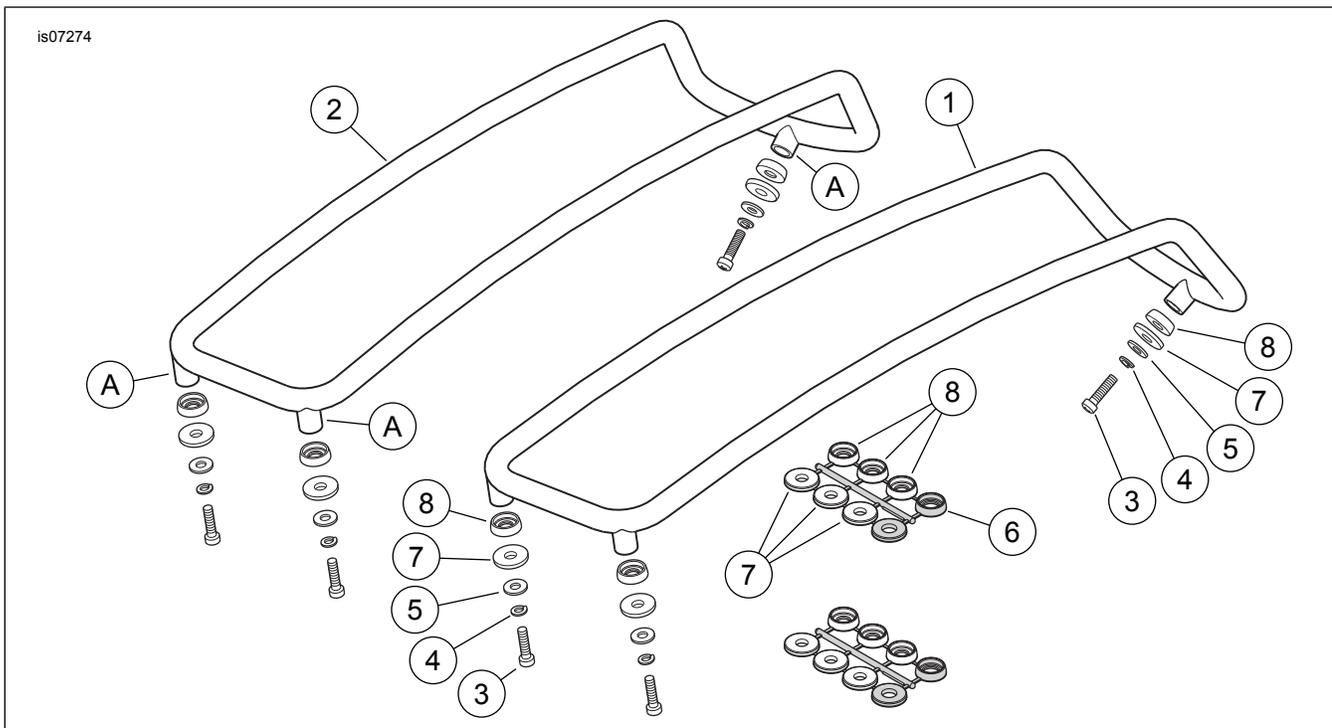


Figura 1. Parti di ricambio, kit di guide del coperchio della borsa Touring

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Guida, coperchio della borsa (destra)	Parte non venduta separatamente
2	Guida, coperchio della borsa (sinistra)	Parte non venduta separatamente
3	Vite lavorata per metallo a testa bombata con scanalatura, No 10-24 (6)	1205
4	Rondella di sicurezza aperta (6)	7069
5	Rondella piatta (6)	6716
6	Set di cuscinetti di montaggio e rondelle (2) (ciascuno comprende gli elementi 7-8)	90875-08
7	• Rondella di montaggio (3)	Parte non venduta separatamente
8	• Cuscinetto di montaggio (3)	Parte non venduta separatamente
Elementi menzionati nel testo:		
A	Borchia di montaggio della guida di finitura (6)	