



ISTRUZIONI

J04760

2008-11-20



KIT BULLONERIA DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE

GENERALITÀ

Numeri kit

54030-09, 54249-09

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, consultare il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

L'acquisto separato e l'installazione di parti o accessori supplementari potrebbero rendersi necessari per la corretta installazione di questo kit sulla propria motocicletta. Consultare il catalogo delle parti di ricambio e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese) per una lista delle parti o accessori necessari per la propria motocicletta.

Attrezzi e materiali richiesti

Per l'installazione corretta di questo kit occorre del prodotto Loctite® 262 Threadlocker and Sealant – rosso (99759-99).

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 2 e Tabella 1. Applicare 2 o 3 gocce di Loctite® 262 (rosso) alle viti TORX® (4). Installare le piastre di ancoraggio (1 e 2) sul coperchio del parafango e sulla guida (A) con rondelle (3) e viti TORX (4) e serrare ad una coppia 23 N·m (17 ft-lbs).
2. Vedere Figura 1. Il punto di ancoraggio deve essere fissato alla piastra di ancoraggio (2) con l'estremità smussata (1) rivolta verso la piastra e la parte piatta rivolta verso l'esterno.

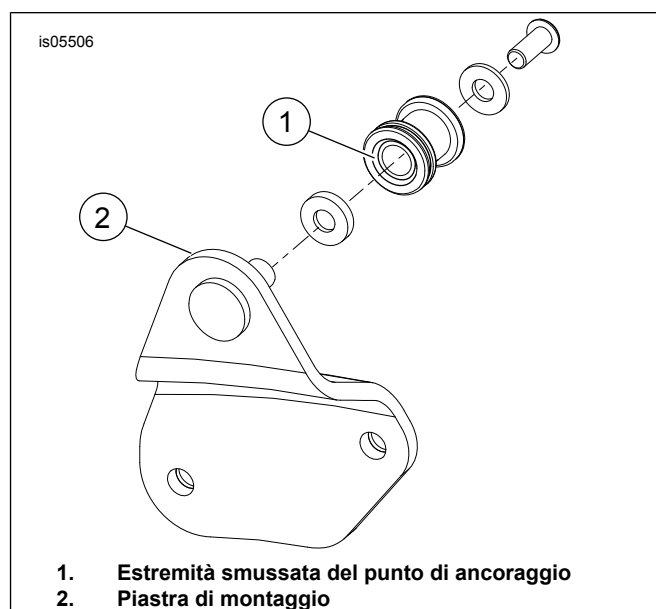


Figura 1. Installazione del punto di ancoraggio

3. Vedere Figura 2 e Tabella 1. Installare i punti di ancoraggio (7) sulle piastre di ancoraggio (1 e 2) utilizzando le rondelle (5 e 8) e la vite (6). Serrare ad una coppia di 14,2 N·m (10,5 ft-lbs).



PARTI DI RICAMBIO

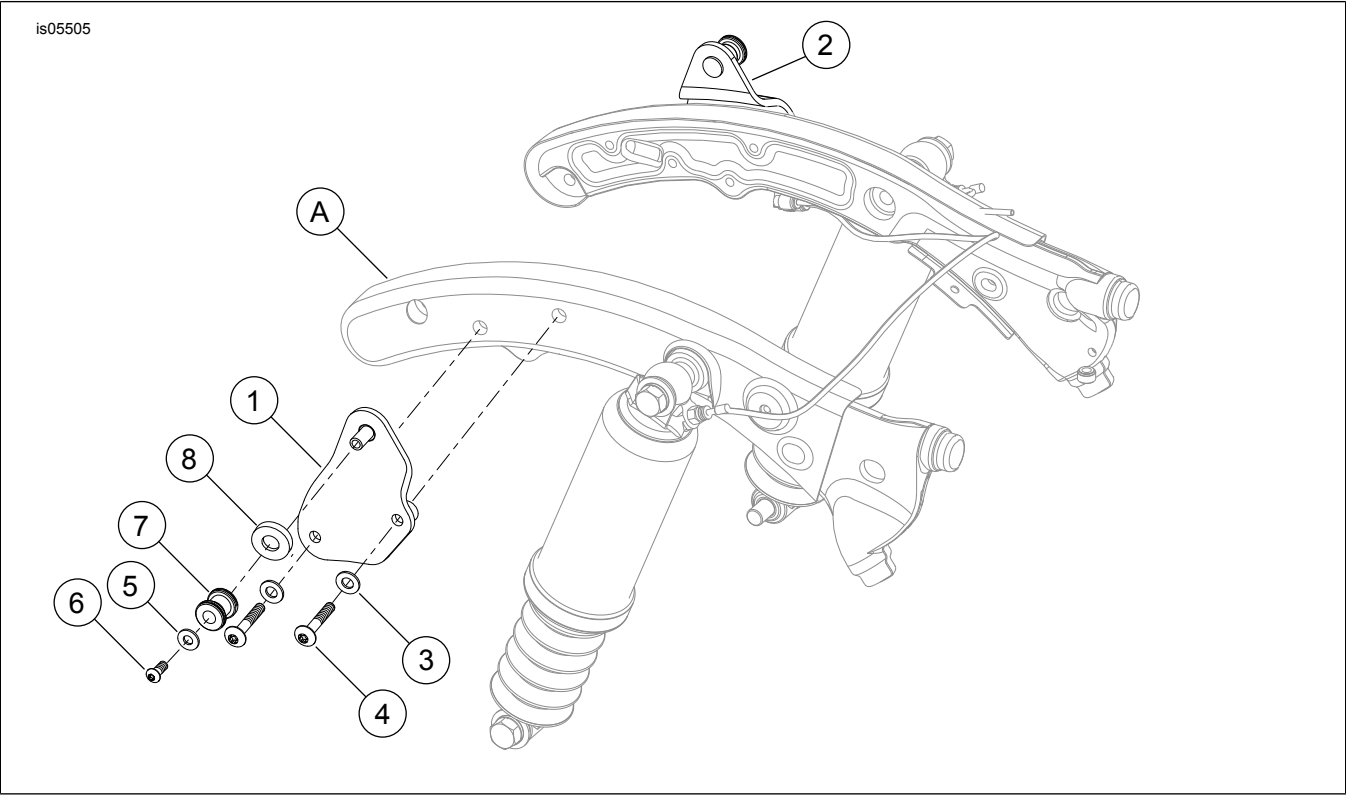


Figura 2. Parti di ricambio: Kit bulloneria di ancoraggio rimovibile

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Ele-mento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Piastra di ancoraggio, cromata del lato destro	54042-09
	Piastra di ancoraggio, nero lucido del lato destro	54274-09
2	Piastra di ancoraggio, cromata del lato sinistro	54040-09
	Piastra di ancoraggio, nero lucido del lato sinistro	54275-09
3	Rondella piatta, tipo A (4)	6330
4	Vite TORX® a testa bombata, 5/16-18 (4)	4783
5	Rondella piatta, tipo A (2)	6339
6	Vite a testa bombata, 1/4-20 x 3/4 di pollice (2)	4349
7	Punto di ancoraggio (2)	53684-96A
8	Rondella (2)	94067-90T
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit		
A	Guida del telaio e coperchio	