



# ISTRUZIONI

J05693

2019-08-21



## SCHIENALE DEL PASSEGGERO PER TOUR-PAK

### GENERALE

#### Numeri di kit

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319,  
52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567,  
52300572, 52300574

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Requisiti di installazione

Se il connettore del circuito degli accessori fosse già in uso, sarebbe inoltre necessario procurarsi un cablaggio dell'adattatore commutato del circuito (codice n. 70264-94A).

**Modelli Touring 2014-2016:** per poter posizionare il connettore del circuito degli accessori, si rende necessario l'acquisto separato di una prolunga del cablaggio (codice n. 69200722) per il **Tour-Pak riscaldato**® Kit 52300317.

**Modelli Touring 2017 e successivi:** per poter posizionare il connettore del circuito degli accessori, si rende necessario l'acquisto separato di una prolunga del cablaggio (codice n. 69201599) per il **Tour-Pak riscaldato**® Kit 52300317.

#### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

#### NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è richiesto l'uso del manuale di manutenzione della motocicletta di quest'anno/modello. Una copia è disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 4, Figura 5, Tabella 1 e Tabella 2

### SOVRACCARICO ELETTRICO

#### NOTA

Se si montano troppi accessori elettrici, si rischia di sovraccaricare l'impianto di carica del veicolo. Se gli accessori elettrici che funzionano contemporaneamente consumano più corrente elettrica di quanta possa generare l'impianto di carica del veicolo, il consumo può scaricare la batteria e danneggiare l'impianto elettrico del veicolo. (00211d)

#### ⚠ AVVERTENZA

Quando si installano gli accessori elettrici, accertarsi di non superare l'ampereaggio nominale del fusibile o dell'interruttore automatico che protegge il circuito modificato. Se si supera l'ampereaggio massimo si possono causare guasti elettrici, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00310a)

Il kit schienale Tour-Pak riscaldato 52300317 richiede fino a **3,0 A** in più di corrente dall'impianto elettrico.

### PREPARAZIONE

#### ⚠ AVVERTENZA

Per prevenire l'avviamento indesiderato del veicolo e conseguenti lesioni gravi o mortali, estrarre il fusibile principale prima di procedere. (00251b)

#### NOTA

- **Per veicoli dotati di sirena del sistema di sicurezza con il portachiavi elettronico presente, girare il commutatore di accensione su ACCESO. Dopo il disarmo del sistema, portare il commutatore di accensione su OFF (spento). Rimuovere IMMEDIATAMENTE il fusibile principale secondo il manuale di manutenzione.**
- **Per i veicoli SENZA sirena del sistema di sicurezza: vedere il manuale di manutenzione per rimuovere il fusibile principale.**

### INSTALLAZIONE DELLO SCHIENALE

#### King Tour-Pak

1. Vedere Figura 1 Allineare i tre perni sullo schienale (1) con i fori perforati nel coperchio del Tour-Pak. Serrare a mano con dei dadi bloccanti flangiati (2) e delle rondelle piatte (3) dal kit.
2. Centrare e livellare lo schienale sul coperchio del Tour-Pak in modo da ottenere l'aspetto estetico ottimale.



3. Serrare i dadi bloccanti. Serrare.  
Coppia: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)

- a. **Per kit 52300317:** passare a **Operazioni ulteriori per lo schienale riscaldato.**
- b. **Per TUTTI gli altri kit:** passare a **TUTTE le installazioni.**

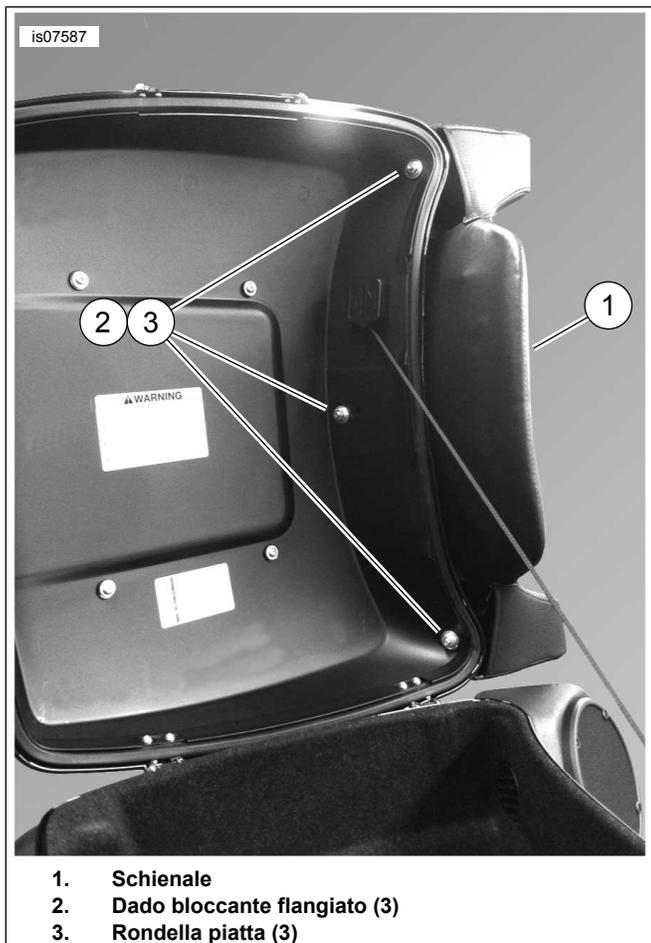


Figura 1. Schienale montato sul King Tour-Pak

## Operazioni ulteriori per lo schienale riscaldato


1. Aprire il coperchio del Tour-Pak. Estendere al massimo i fili dello schienale.
2. Far passare i fili dello schienale:
  - a. Sopra il guscio sinistro dell'altoparlante del Tour-Pak, verso l'alto conto la parete anteriore del Tour-Pak
  - b. Verso il basso lungo il lato interno del guscio dell'altoparlante
  - c. Dietro il cuscinetto inferiore del Tour-Pak
  - d. Lungo il fascio del cablaggio principale e sotto la sella

3. **NOTA**

*Per assicurare il cablaggio si consiglia l'impiego di un fermo di plastica autoadesivo (codice n. 69200342) e di una fascetta fermacavi (codice n. 10006).*

Chiudere il coperchio del Tour-Pak. Accertarsi che la chiusura del coperchio non pizzichi il cablaggio. Se necessario, assicurarla per garantire che il percorso del cablaggio continui a non essere ostacolato dal coperchio.

4. Vedere Figura 2 Montare il connettore Deutsch dello schienale riscaldato. Per informazioni specifiche relative alle seguenti operazioni, qui descritte in generale, vedere il manuale di manutenzione.
  - a. Inserire la guarnizione di tenuta posteriore dei fili (3) nell'alloggiamento della parte femmina a quattro vie Deutsch (4) preso dal kit.
  - b. Inserire il conduttore rosso ed il terminale (1) nella cavità 3.
  - c. Inserire il conduttore nero ed il terminale (2) nella cavità 4.
  - d. Installare la tenuta interna (5).
  - e. Inserire il cuneo di blocco secondario (6).
  - f. Inserire i perni di tenuta (7) nelle cavità 1 e 2.
5. Procurarsi la prolunga:
  - a. **Modelli Touring 2014-2016:** (codice n. 69200722, acquistato separatamente). Inserire il connettore Molex a otto vie nel connettore del circuito degli accessori [4A] sul pannello elettrico sotto il coperchio di sinistra. Far passare il connettore maschio a quattro vie Deutsch e posizionarlo sotto la sella.
  - b. **Modelli Touring 2017 e successivi:** (codice n. 69201599, acquistato separatamente). Inserire il connettore Molex a tre vie nel connettore del circuito degli accessori [325B] sul pannello elettrico sotto il coperchio di destra. Far passare il connettore maschio a quattro vie Deutsch e posizionarlo sotto la sella.
6. Far passare il connettore Deutsch dello schienale riscaldato sotto la sella e collegarlo al connettore a quattro vie dell'estensione del cablaggio degli accessori. Riporre i fili in modo da assicurare che non vengano danneggiati dalla sella. Andare alla sezione **TUTTE le installazioni.**

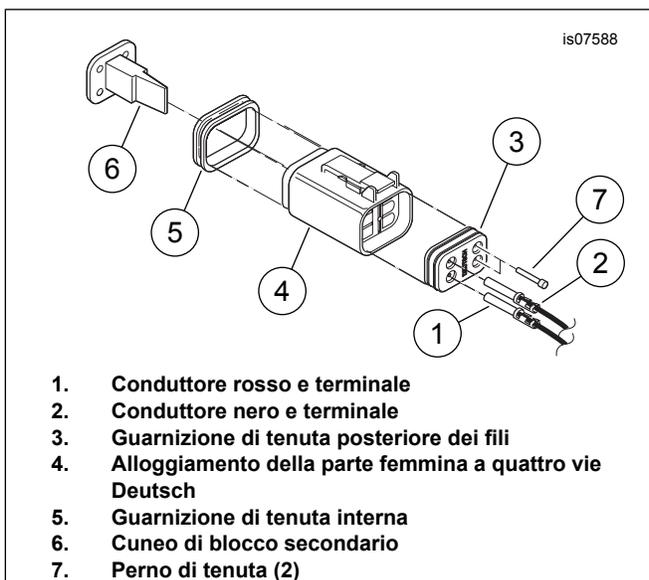


1. Conduttore rosso e terminale
2. Conduttore nero e terminale
3. Guarnizione di tenuta posteriore dei fili
4. Alloggiamento della parte femmina a quattro vie Deutsch
5. Guarnizione di tenuta interna
6. Cuneo di blocco secondario
7. Perno di tenuta (2)

**Figura 2. Inserire i terminali nella parte femmina Deutsch**

### Chopped Tour-Pak

1. Vedere Figura 3 Allineare i tre perni sullo schienale (1) con i fori perforati nel coperchio del Tour-Pak. Serrare a mano con dei dadi bloccanti flangiati (2) dal kit.
2. Centrare e livellare lo schienale sul coperchio del Tour-Pak in modo da ottenere l'aspetto estetico ottimale.
3. Serrare i dadi bloccanti. Serrare.  
Coppia: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
  - a. Andare alla sezione **TUTTE le installazioni** .

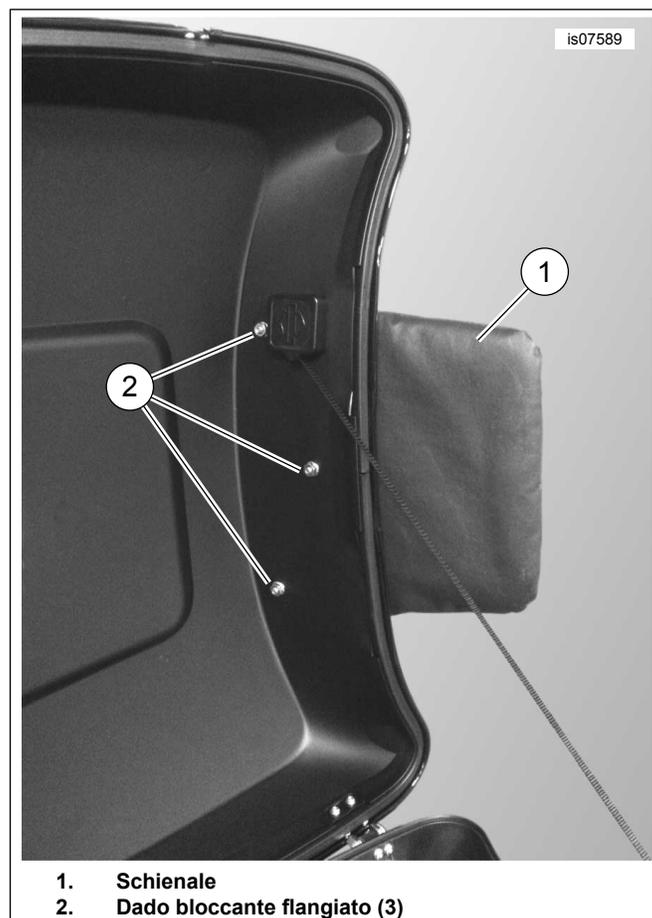

1. Schienale
2. Dado bloccante flangiato (3)

**Figura 3. Schienale montato sul coperchio del Chopped Tour-Pak**

### TUTTE le installazioni

#### NOTA

*Verificare che il commutatore di accensione sia su OFF (spento) prima di installare il fusibile principale.*

1. vedere il manuale di manutenzione per installare il fusibile principale.
2. Chiudere il coperchio del Tour-Pak. Controllare che l'allineamento dello schienale sia corretto:
3. Vedere il manuale di manutenzione per installare la sella.

### PROVA E FUNZIONAMENTO SCHIENALE RISCALDATO

1. L'interruttore a bilanciere sul lato sinistro del cuscino dello schienale controlla la regolazione del calore. Portare il commutatore di accensione su ON (acceso). Verificare che lo schienale riscaldato funzioni correttamente.
  - a. Con l'interruttore a bilanciere in posizione centrale, il riscaldamento dello schienale è SPENTO.
  - b. Premere la parte inferiore dell'interruttore per AZIONARE il riscaldamento a BASSA intensità.

- c. Premere la parte superiore dell'interruttore per AZIONARE il riscaldamento ad ALTA intensità.
2. Portare il commutatore di accensione su ACCY. L'interruttore a bilanciere funziona come se fosse nella posizione ON (acceso).
3. Portare il commutatore di accensione su SPENTO. Lo schienale non si riscalda, qualsiasi sia la posizione dell'interruttore a bilanciere.

## PARTI DI RICAMBIO

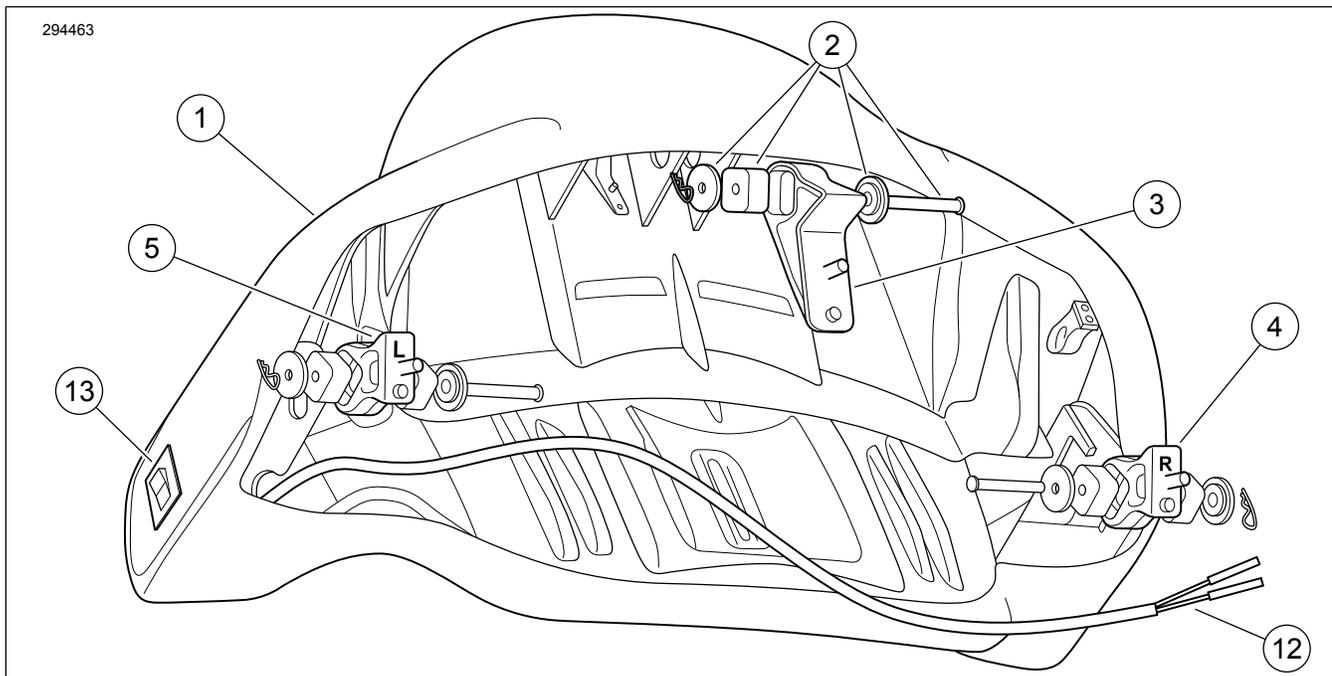
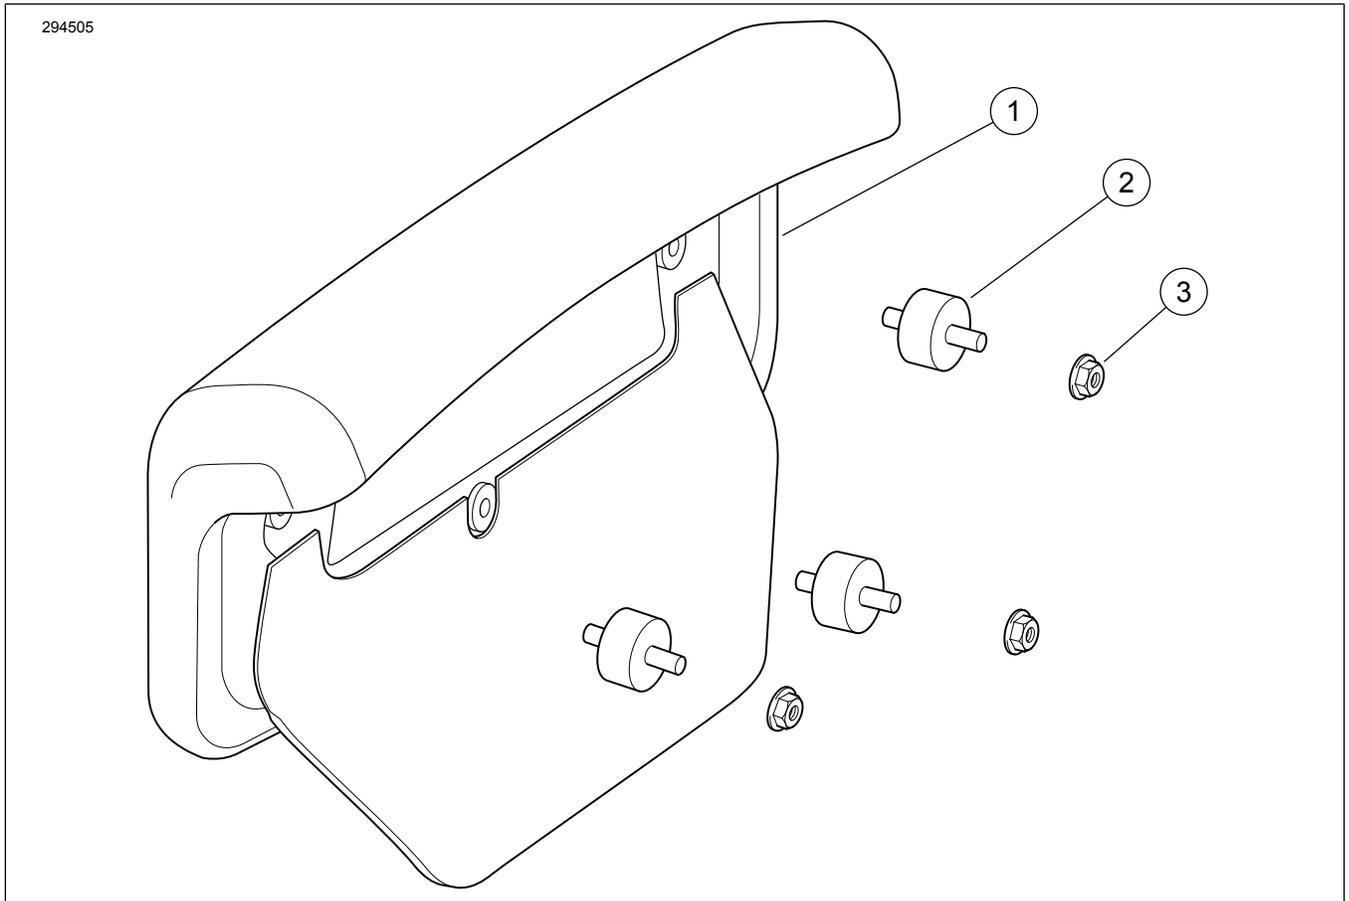


Figura 4. Parti di ricambio, kit schienale King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Tabella 1. Parti di ricambio, kit schienale King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Gruppo schienale, tutti i kit tranne 52300317 (include gli elementi da 2 a 7) Gruppo schienale, kit 52300317 (include gli elementi da 2 a 13)	Parte non venduta separatamente Parte non venduta separatamente
2	• Kit isolatore, schienale (3)	52300127
3	• Staffa di sostegno, centro	52300121
4	• Staffa di sostegno, destra	52300122
5	• Staffa di sostegno, sinistra	52300123
6	• Dado flangiato, bloccante, 5/16"-18 (3) (non mostrato)	7531
7	• Rondella, piatta, 5/16 di pollice nominali (3) (non mostrata)	6026
<b>Elementi inclusi solo nel kit 52300317:</b>		
8	• Alloggiamento del connettore femmina Deutsch, quattro vie (mostrato nella Fig. 2)	72134-94GY
9	• Blocco secondario Deutsch (mostrato nella Fig. 2)	72154-94
10	• Terminale femmina Deutsch (2) (mostrato nella Fig. 2)	72191-94
11	• Perno di tenuta Deutsch (2) (mostrato nella Fig. 2)	72195-94
12	• Cablaggio, schienale riscaldato	Parte non venduta separatamente
13	• Interruttore, schienale riscaldato	Parte non venduta separatamente



**Figura 5. Parti di ricambio, kit schienale Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572**

**Tabella 2. Parti di ricambio, kit schienale Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572**

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Gruppo dello schienale (include gli elementi da 2 a 3)	Parte non venduta separatamente
2	• Isolatore, schienale (3)	52300323
3	• Dado flangiato, bloccante 1/4"-20 (3)	7716