



# ISTRUZIONI

J00631

2018-12-20



## KIT BULLONERIA PER SELLA DEL PASSEGGERO RIMOVIBILE

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità <sup>(1)</sup>	Ora
51676-97A	Occhiali di protezione, cacciavite a stella		15 minuti

(1) Sono richieste solo capacità tecniche elementari e strumenti semplici

### CONTENUTO DEL KIT

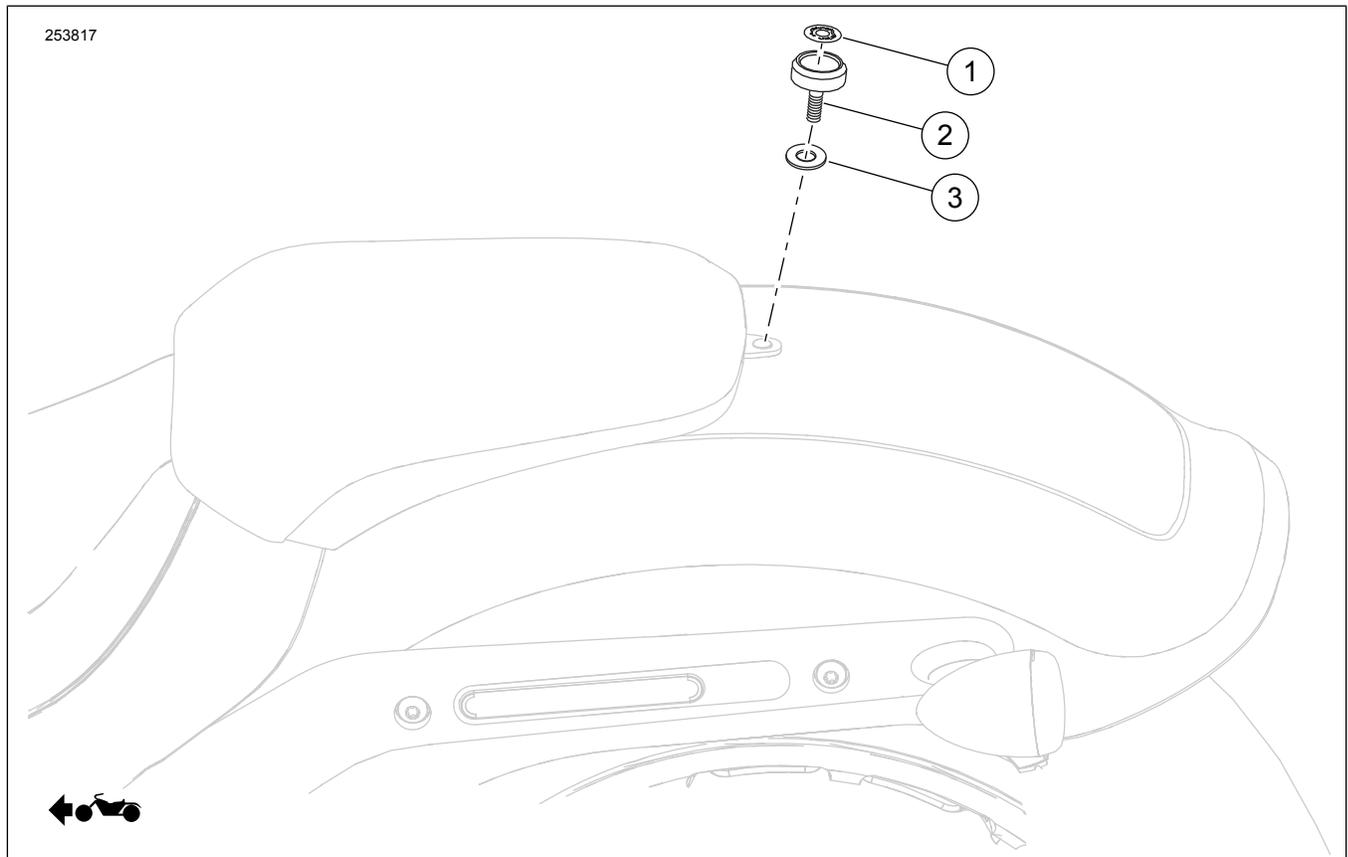


Figura 1. Contenuto del kit: Componenti schienale del pilota

Tabella 2. Contenuto del kit: Componenti schienale del pilota

<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Emblema H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pomello zigrinato, 1/4-20	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	3	1	Rondella piatta, nylon	6441	

#### NOTA

Prima di installare o rimuovere gli oggetti dal veicolo, verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit.



# GENERALE

## Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

Assicurarsi di utilizzare la versione più recente del foglio di istruzioni, disponibile su: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.


## Requisiti di installazione

### ▲ AVVERTENZA

**La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)**

## INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 2 Rimuovere e gettare via la vite della staffa posteriore della sella.
2. Far scorrere la rondella di nylon sulla parte filettata del pomello zigrinato.
3. Avvitare il pomello zigrinato con la rondella di nylon nel foro filettato per fissare la parte posteriore della sella. Serrare esclusivamente le dita.
4. Vedere Figura 1 Rimuovere la carta protettiva dall'emblema H-D (1) e montarlo sulla sommità del pomello zigrinato (2).
5. Tirare la sella verso l'alto per verificare che sia fissata in posizione.

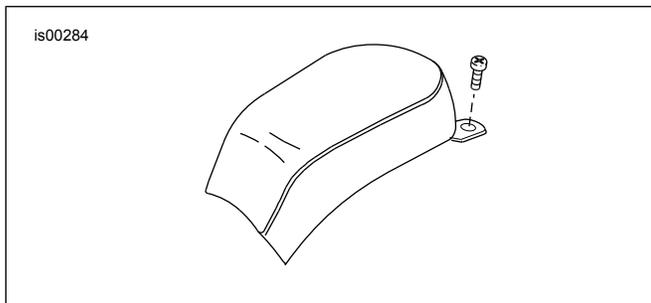

**Figura 2. Rimuovere la vite**