



PORTABAGAGLI SPORT 2-UP

GENERALITÀ

Numeri kit

53711-96A, 53852-00

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

NOTA

I modelli FXD/FXDL 1996 ed anni successivi con piastre laterali ad attacco rigido richiedono un kit di distanziali N° codice 53828-00 per completare l'installazione.

NOTA

I modelli con piastre laterali ad attacco rigido richiedono un kit di distanziali N° codice 53828-00 per completare l'installazione.

- Motociclette modelli XL 1990 ed anni successivi, con piastre laterali staccabili
- Motociclette modelli XL 1982 ed anni successivi, con piastre laterali ad attacco rigido
- Motociclette modelli FXDS-CONV 1994 ed anni successivi, con piastre laterali ad attacco rigido
- Modelli FXR dal 1982 al 1994 con piastre laterali ad attacco rigido, eccetto modelli FXRS-CONV e FXRT
- Modelli FXDX 1999 ed anni successivi (solo kit N° 53852-00).

NOTA

I modelli FXDS-CONV 1994 ed anni successivi con piastre laterali originali richiedono il kit di distanziali N° codice 53828-00 per completare l'installazione.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

⚠ AVVERTENZA

Non superare la capacità di carico del portabagagli. Un peso eccessivo può provocare la perdita di controllo del mezzo con conseguenze gravi, anche mortali. (00373a)


Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto kit numeri 53711-96A e 53852-00

Quantità	Descrizione	Numero codice
4	Viti, a testa ad esagono incassato, 1/4-28 x 1-3/8 di pollice	944
4	Dadi bloccanti, 1/4-28 pollici	7682
1	Portabagagli	Parte non venduta separatamente

Tabella 2. Contenuto del kit numero 53828-00

Quantità	Descrizione	Numero codice
2	Distanziale	53826-00
4	Viti a testa bombata	94264-00

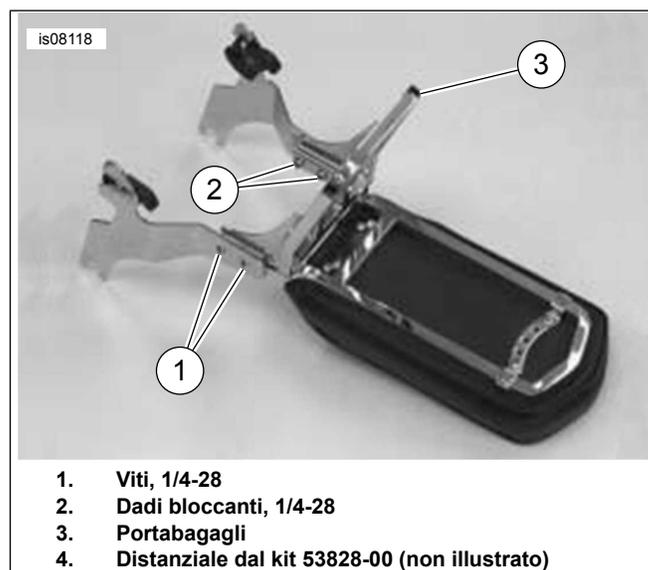

1. Viti, 1/4-28
2. Dadi bloccanti, 1/4-28
3. Portabagagli
4. Distanziale dal kit 53828-00 (non illustrato)

Figura 1. Portabagagli (illustrato con piastre laterali staccabili)

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere ed eliminare le viti che fissano lo schienalino alle relative piastre laterali.
2. Per tutti i modelli elencati precedentemente, eccetto i modelli FXDS-CONV, procedere come segue:
 - a. Vedere Figura 1. Collocare il portabagagli (3) tra le piastre laterali del gruppo dello schienalino.
 - b. Avvitare le viti da 1/4-28 x 1-3/8 di pollice (1) attraverso i fori della piastra laterale dello schienalino, dello schienalino e del supporto del portabagagli.
 - c. Fissare con dadi bloccanti da 1/4-28 pollici (2).



3. Per i modelli FXDS-CONV 1994 ed anni successivi, procedere come segue:
 - a. Posizionare il portabagagli tra le piastre laterali del gruppo dello schienalino.
 - b. Posizionare i distanziali, presi dal kit N° 53828-00, tra lo schienalino ed il portabagagli. Per facilitare l'installazione, allineare il foro passante e fissare il distanziale ed il portabagagli durante l'installazione della vite.
 - c. Avvitare le viti da 1/4-28 x 1-1/2 pollice, prese dal kit N° 53828-00, attraverso i fori della piastra laterale, lo schienalino, il distanziale ed il portabagagli. Fissare con i dadi bloccanti da 1/4-28 (2) forniti con il portabagagli.
4. Serrare la bulloneria installata ai punti 2 e 3.