



KIT INSERTO DEL PEDALE DEL FRENO

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾	Ora
Kit pedale: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Kit finitura: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica		1 ora

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune

CONTENUTO DEL KIT

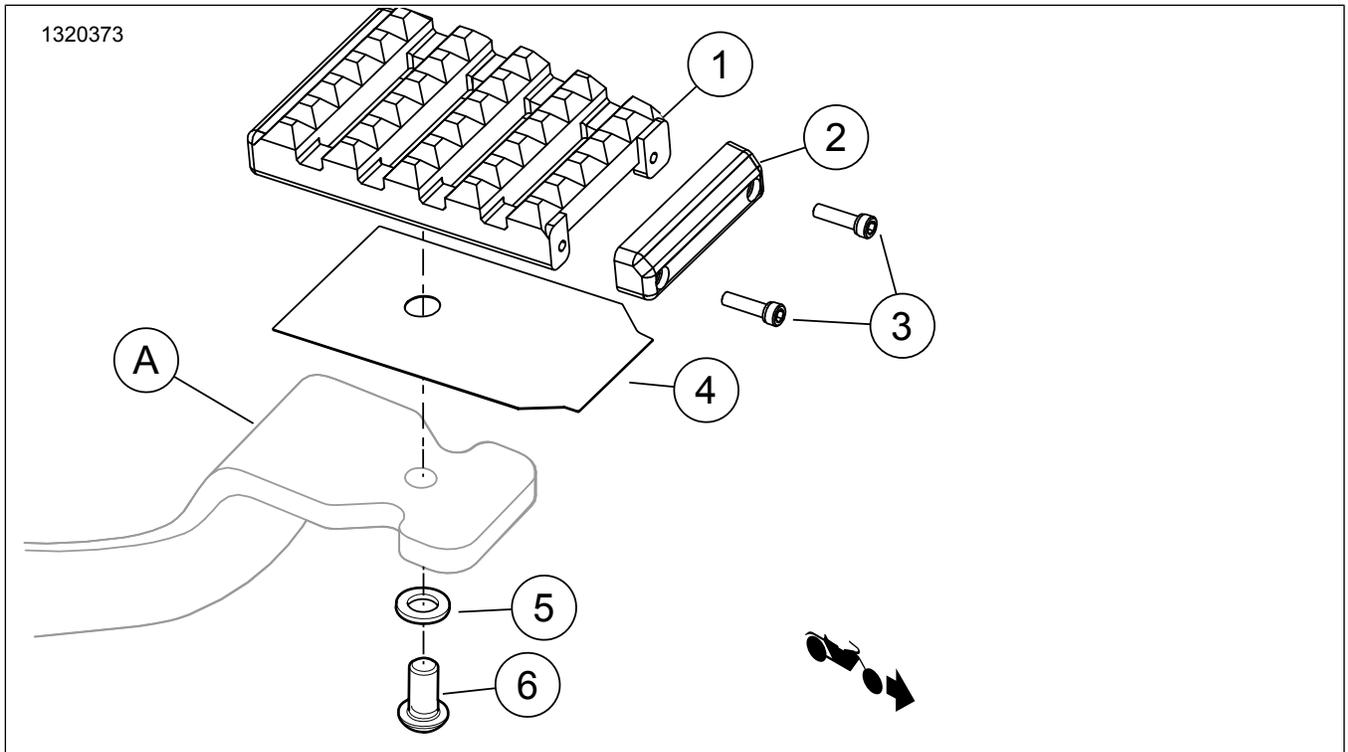


Figura 1. Contenuto del kit: Componenti inserto del pedale del freno

Tabella 2. Contenuto del kit: Componenti inserto del pedale del freno

<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Inserto del pedale del freno, grande, kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>			Inserto del pedale del freno, piccolo, kit 50600267, 50600269	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Finitura, inserto del pedale del freno, grande, kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>			Finitura, inserto del pedale del freno, piccolo, kit 50600267, 50600269	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	3	2	Vite, a testa bombata, kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Coppia di serraggio: 1,7-2,3 Nm (15 - 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>			Vite, a testa bombata, kit 50600346, 50600347	10200662	Coppia di serraggio: 1,7-2,3 Nm (15 - 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Inserto del pedale del freno, grande, kit 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>			Inserto, inserto del pedale del freno, piccolo, kit 50600267, 50600269	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	5	1	Rondella, kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Rondella, kit 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Vite ad esagono incassato, kit 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Coppia di serraggio: 26 Nm (19 ft-lbs)
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Leva del pedale del freno		

NOTA

Prima di installare o rimuovere gli oggetti dal veicolo, verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit.

GENERALE

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: www.harley-davidson.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

RIMOZIONE

1. Rimuovere il copripedale del freno precedentemente installato dalla leva del pedale del freno (A).

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1 Allineare e far scorrere il **nuovo** inserto del pedale del freno (1) e l'inserto (4) sull'estremità della leva del pedale del freno (A).
2. Montare la rondella piatta (5) e la vite (6).
3. Infilare la vite (6) nel foro nella leva del freno a pedale (A) e nella parte posteriore dell'inserto del pedale del freno (1). Serrare.
Coppia: 26 N·m (19 ft-lbs)

SOSTITUIRE LA FINITURA o IL PIOLO ANTIUSURA

1. Vedere Figura 1 Rimuovere le viti (3).
2. Sostituire la finitura o il piolo antiusura (2) ove necessario.
3. Applicare una goccia di frenafilletti sulle viti (3).
Materiale di consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)

4. Installare le viti (3). Serrare.
Coppia: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)