



# ISTRUZIONI

J06752

2020-02-12



## COPRIASSE

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità <sup>(1)</sup>	Ora
43000188, 43000189	Occhiali di protezione, chiave a brugola, cacciavite a testa piatta	   	1 ora

(1) Sono richieste solo capacità tecniche elementari e strumenti semplici

### CONTENUTO DEL KIT

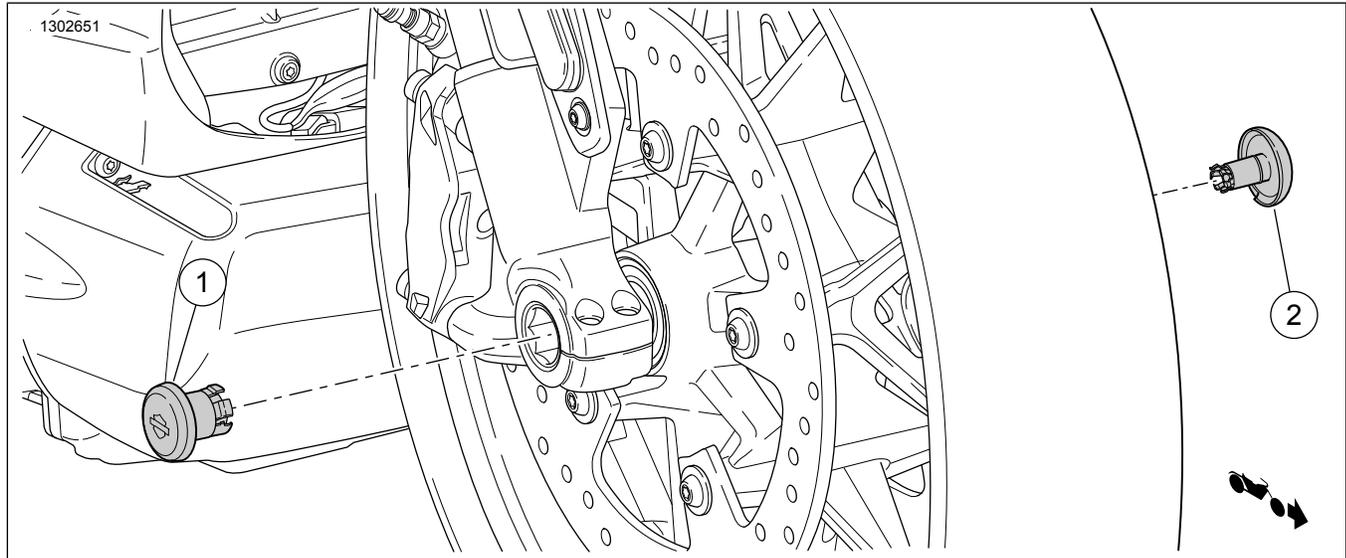


Figura 1. Contenuto del kit: Coperchi dell'asse

Tabella 2. Contenuto del kit: Copriasse (mostrata la parte anteriore)

<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Copriasse, grande, (lato destro)	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Copriasse, piccolo, (lato sinistro)	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	3	1	Anello di tenuta O-ring, (lato destro), non mostrato	11900162	
<input type="checkbox"/>			Anello di tenuta O-ring, (lato sinistro), non mostrato	11900161	

#### NOTA

Prima di installare o rimuovere gli oggetti dal veicolo, verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit.

Assicurarsi di utilizzare la versione più recente del foglio di istruzioni, disponibile su: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

### GENERALE

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).



## Requisiti di installazione

### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

## RIMOZIONE

1. Vedere Figura 1 Aprire i Ricambio originale (Componente originale) copriasse (1, 2).
  - a. Posizionare la punta del cacciavite nella tacca ubicata nella parte inferiore del copriasse.
  - b. Fare delicatamente leva verso l'alto per rimuoverlo.

## INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1 Montare il **nuovo** copriasse laterale (esagonale) (1).
  - a. Usando una chiave a brugola, serrare il dado esagonale fino a che il fermo elastico non è più in grado di ruotare liberamente.
  - b. Allineare il fermo elastico all'asse.
  - c. Premere delicatamente il fermo sull'asse e ruotarlo per allineare l'emblema bar & shield.
  - d. Una volta allineato, rimuovere il coperchio e serrare completamente il dado esagonale per fissare il fermo elastico.
  - e. Montare il coperchio allineando il fermo elastico con il dado esagonale interno dell'asse.
  - f. Premere con forza fino a che il coperchio non è completamente installato.
2. Vedere Figura 1 Installare il **nuovo** coperchio (circolare) laterale dell'asse (2).
  - a. Allineare il fermo elastico all'asse.
  - b. Ruotarlo per allineare l'emblema bar & shield.
  - c. Premere con forza fino a che il coperchio non è completamente installato.