



ISTRUZIONI

J01854

2020-09-22



KIT PARABREZZA FLSTC

GENERALE

Numeri di kit

- Il kit 57733-00 contiene un parabrezza fumé di altezza standard.
- Il kit 57734-00 contiene un parabrezza fumé a basso profilo.
- Il kit 57748-04 contiene un parabrezza trasparente, di 5 cm più alto del parabrezza di serie.

Modelli

Questo kit è progettato per l'installazione su motociclette di modello FLSTC del 2000 e successivi, dotate di parabrezza smontabile.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

NOTA

- Posizionare degli stracci da officina sul faro anteriore e sulla parte anteriore dei serbatoi per evitare graffi.
 - Mantenere la ruota anteriore in posizione dritta per evitare che le staffe graffino i serbatoi.
 - Accertarsi che il gruppo del parabrezza non tocchi le parti cromate o verniciate. Il contatto provocherà dei graffi.
1. Rimuovere il parabrezza di serie. Per rimuovere il parabrezza, afferrarne i bordi parallelamente al supporto centrale ed estrarlo con decisione dalle scanalature delle boccole.
 2. Per installare il nuovo parabrezza, agganciare con attenzione le "ganasce" del parabrezza inferiore nelle scanalature delle boccole in gomma sulla staffa inferiore del faretto.
 3. Collegare le due "ganasce" nella parte superiore del parabrezza nelle scanalature delle boccole in gomma superiori.
 4. Premere il parabrezza sulle boccole finché non si inserirà correttamente.

NOTA

Controllare il parabrezza al termine dell'installazione. Assicurarsi che il montaggio del parabrezza non limiti il movimento

completo verso destra e verso sinistra del gruppo forcella. Una limitazione del movimento potrebbe influire sulla manovrabilità del mezzo, con lesioni gravi o mortali. Se si rileva una qualche limitazione del movimento, regolare il parabrezza secondo necessità, fino ad ottenere il gioco corretto.

Prima di utilizzare la motocicletta con questo accessorio installato, richiedere l'intervento del personale esperto dell'assistenza Harley-Davidson affinché provveda a correggere eventuali problemi.

NOTA

Controllare la bulloneria di montaggio periodicamente. Non guidare mai con gli attacchi allentati. Un attacco lasco provoca uno stress maggiore sugli altri attacchi e sul parabrezza stesso, e potrebbe determinare la rottura prematura di uno dei due elementi, o di entrambi.

Cura e pulizia

NOTA

Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si posteggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.

NOTA

I parabrezza/deflettori in policarbonato richiedono la dovuta attenzione e cura per la loro manutenzione. Una manutenzione non corretta del policarbonato può danneggiare i parabrezza/deflettori. (00483e)

NOTA

I parabrezza Harley-Davidson sono realizzati in Lexan. Il Lexan è un materiale più durevole e resistente alla deformazione rispetto ad altre tipologie di materiali usati per i parabrezza delle motociclette, ma richiede comunque cura e manutenzione attenta. Una manutenzione non corretta del Lexan può danneggiare i parabrezza. (00230b)

NOTA

Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sui parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti antipioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)

NOTA

Non usare sul parabrezza benzene, solventi per vernici, benzina o qualsiasi altro tipo di detergente molto aggressivo. In questo modo si rischia di danneggiare il parabrezza. (00232c)



NOTA

Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si

consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.

Parti di ricambio

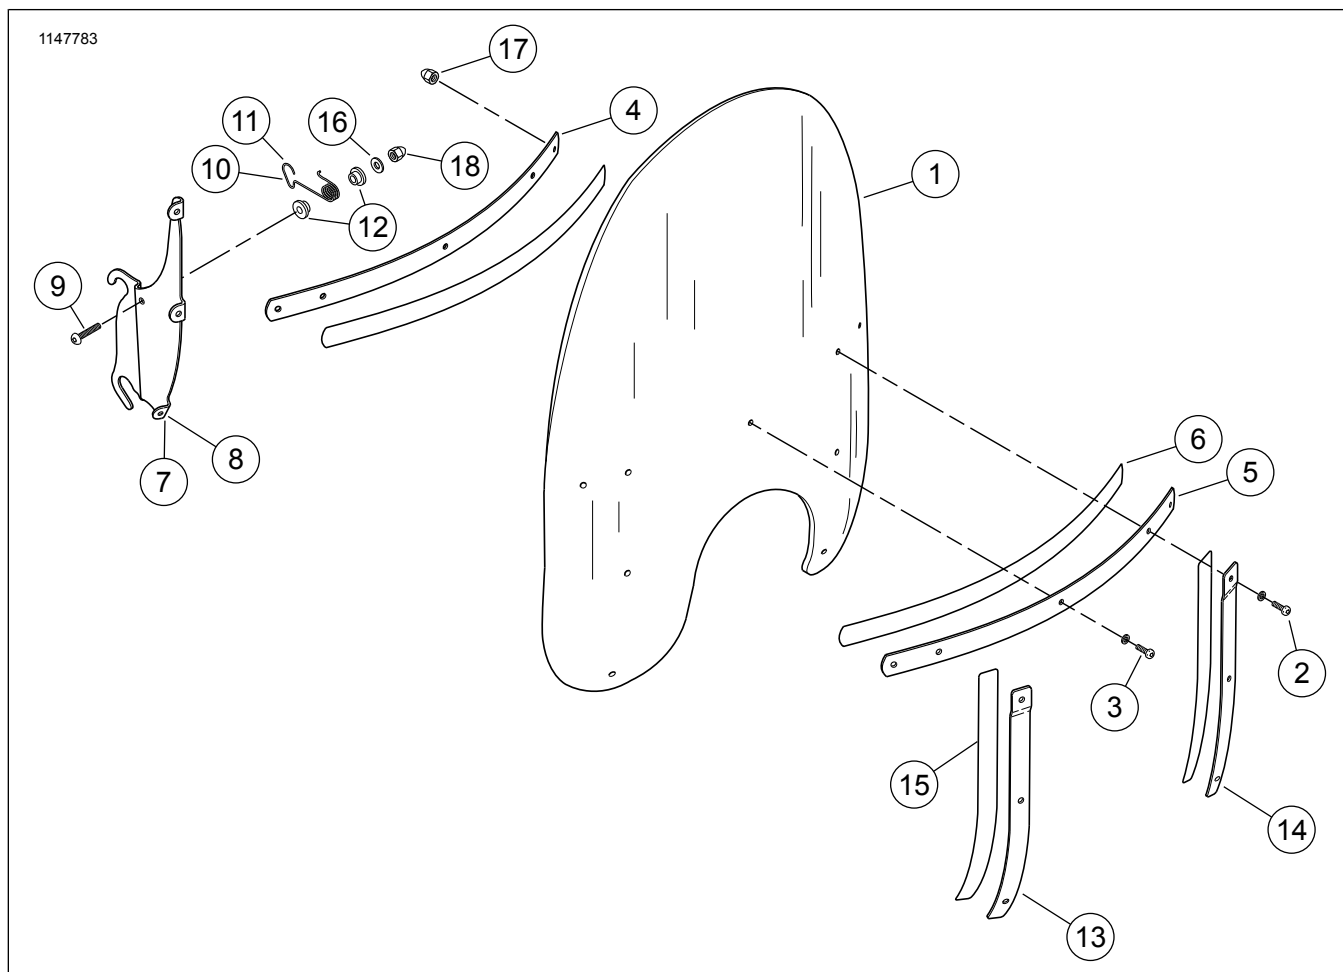


Figura 1. Parti di ricambio: Parabrezza

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione	Quantità	Part Number
1	Parabrezza sostitutivo: leggermente fumé standard, fumé +5 cm, trasparente	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Viti a testa svasata, Torx	2	2452
3	Viti a testa svasata, Torx	7	2921
4	Supporto del parabrezza interno	1	58431-94
5	Supporto del parabrezza esterno	1	58428-94
6	Nastro del supporto del parabrezza	2	58416-77A
7	Staffa del parabrezza SX	1	58291-95
8	Staffa del parabrezza DX	1	58292-95
9	Viti a testa bombata	2	94426-95
10	Fermo del parabrezza SX	1	58252-95
11	Fermo del parabrezza DX	1	58253-95
12	Boccole in nylon	4	58272-95
13	Supporto DX	1	58406-75A
14	Supporto SX	1	58408-75A
15	Nastro del supporto del parabrezza	2	58417-77
16	Guarnizioni piatte, 1/4 in.	2	6703
17	Dadi ciechi	9	7651
18	Dadi ciechi, 1/4-20	2	94004-90T

*L'aspetto del parabrezza nell'illustrazione potrebbe differire dal parabrezza effettivo a seconda del codice del kit.