



## GUIDE DI SOSTEGNO DELLE BORSE

### GENERALE

#### Numero kit

90201777

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito Web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Requisiti di installazione

##### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

##### ⚠ AVVERTENZA

Non superare la capacità di carico della borsa. Equilibrare il peso del bagaglio caricato nelle due borse. Un peso eccessivo nelle borse può provocare la perdita di controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00383a)

##### NOTA

Non superare la capacità della borsa, fino a 4,5 kg (10 lb) di capacità della guida per lato.

Acquisto separato del Kit di riposizionamento della luce posteriore 67800802 o 67800830.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1

### INSTALLAZIONE

1. Installare il kit di riposizionamento luce posteriore 6780082 o 67800830 prima di installare le guide di supporto. Venduto separatamente.

##### NOTA

Rimuovere la vite di parafrangente, una alla volta per non perdere la piastra con dadi dietro il supporto del parafrangente.

- a. Se si monta senza un portabagagli dello schienalino, fissare usando le viti corte. Serrare. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
- b. Se si monta con un portabagagli dello schienalino, fissare con le viti lunghe e le guide di montaggio all'esterno dei punti di montaggio dello schienalino. Serrare. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)

2. Figura 1 Allentare le viti di sostegno del parafrangente (1).

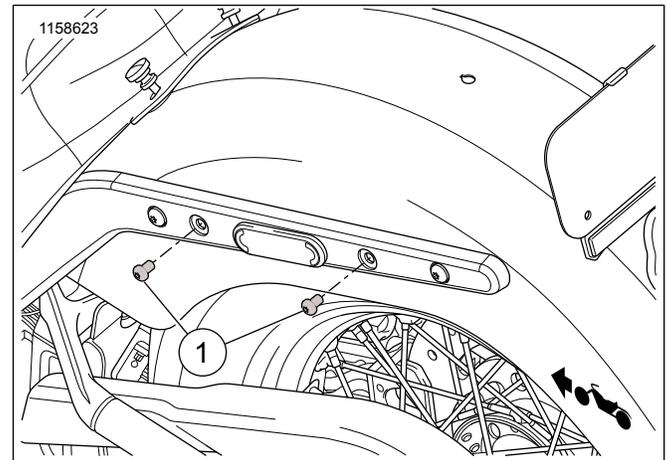


Figura 1. Rimozione viti - Parafrangente posteriore

3. Figura 1 Rimuovere la vite posteriore (1), eliminarla.
4. Figura 2 Installare la guida di sostegno del parafrangente posteriore (1) utilizzando la vite (2) dal kit.
5. Rimuovere la vite anteriore, eliminarla.
6. Figura 2 Installare la guida di sostegno del parafrangente anteriore (1) utilizzando la vite (2) dal kit.
7. Fissare entrambe le viti. Serrare.  
Coppia: 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
8. Ripetere le operazioni ai punti da 2 a 7 sull'altro lato del veicolo.



## PARTI DI RICAMBIO

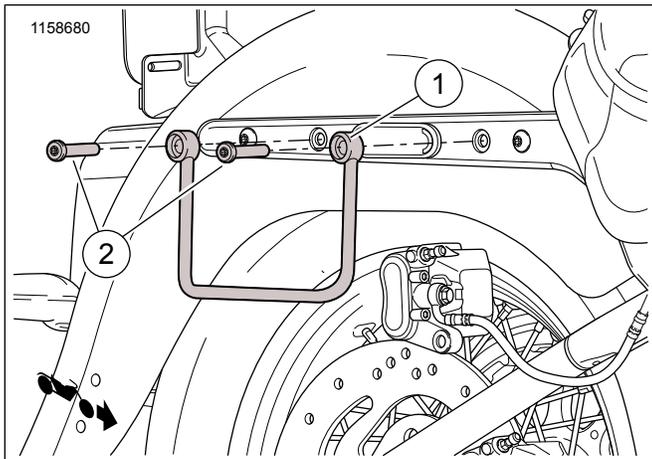


Figura 2. Parti di ricambio: Guide di sostegno delle borse

Tabella 1. Parti di ricambio: Guide di sostegno delle borse

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Guida di sostegno, lato sinistro Guida di sostegno, lato destro	90201778 90201779
2	Vite, TORX, con tacca bloccante, lunga (4) Vite, TORX, con tacca bloccante, corta (4)	10200033 10200601