



16-02-2023

الإرشادات



94100074


## كاتم الصوت SCREAMIN' EAGLE® STREET CANNON

معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة <sup>(1)</sup>
65600389	نظارات واقية، مفتاح ربط العزم، Loctite 243 (أزرق)، Loc-tite 262 (أحمر)	
(1) الأدوات أو التقنيات الخاصة اللازمة للتركيب		

محتويات مجموعة الأدوات

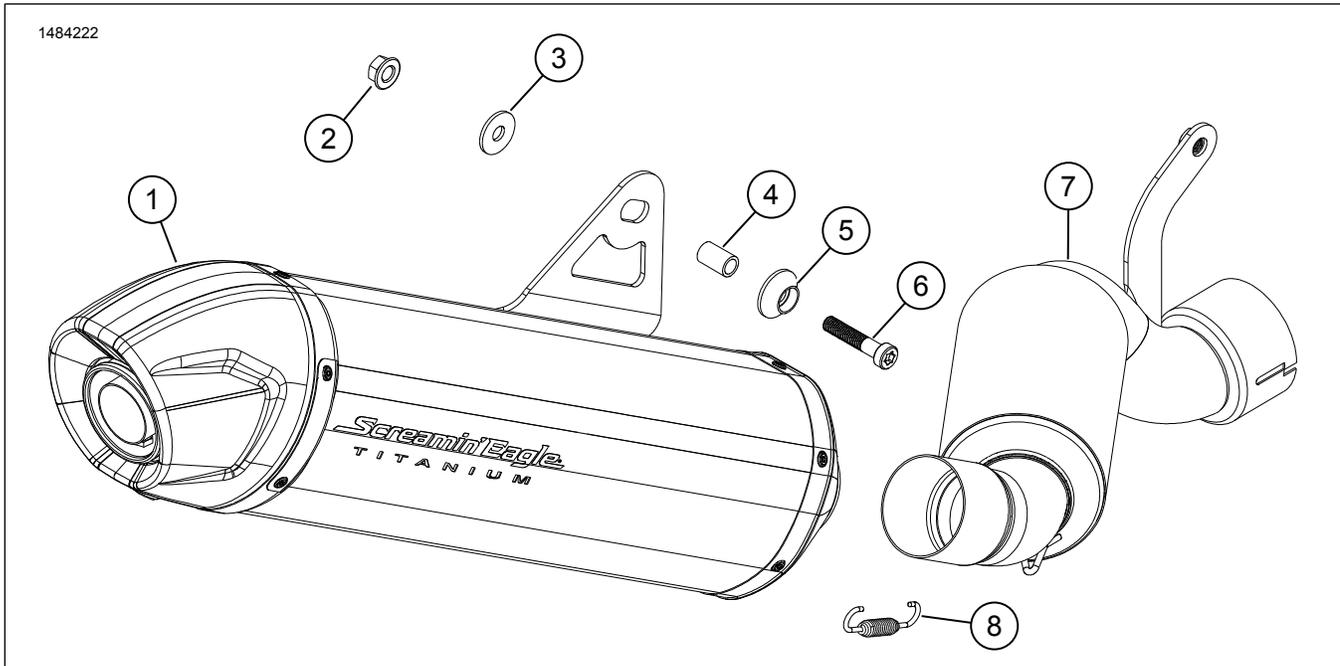

الشكل 1. محتويات المجموعة: كاتم الصوت Screamin' Eagle® Street Cannon

الجدول 2. محتويات المجموعة: كاتم الصوت Screamin' Eagle® Street Cannon

ملاحظات	رقم قطعة	الوصف	الكمية	العنصر	<input checked="" type="checkbox"/>
	64901004	كاتم الصوت	1	1	<input type="checkbox"/>
	10100154	صمولة مشففة	1	2	<input type="checkbox"/>
	10300237	فلكة	1	3	<input type="checkbox"/>
	10600079	المباعد	1	4	<input type="checkbox"/>
	10600081	فلكة مخصصة	1	5	<input type="checkbox"/>
	10201208	البرغي	1	6	<input type="checkbox"/>
	65600396	الأنبوب الأوسط	1	7	<input type="checkbox"/>
	65500112	الزنبرك	1	8	<input type="checkbox"/>

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

### متطلبات التركيب

تتوافر العناصر المذكورة لدى أي وكالة من وكالات Harley-Davidson.

- يلزم الشراء المنفصل للمشبك (قطعة رقم 65900015).
- تتطلب الموديلات الدولية الشراء المنفصل للمشبك (قطعة رقم 65900015) والحشية (قطعة رقم 65900056).

#### ⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

#### ⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

#### ملاحظة


يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم توافر دليل صيانة لموديل الدراجة النارية هذا العام ليتسنى إجراء عملية التركيب هذه، وهي متاحة لدى:

- وكلاء Harley-Davidson.
- بوابة معلومات الخدمة H-D، الوصول القائم على الاشتراك متاح لمعظم موديلات عام 2001 والموديلات الأحدث. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الاشتراكات.

### الإعداد


1. فك المصهر الرئيسي. راجع دليل الصيانة.
2. الشكل 2 أزل البراغي (1).
- a. أحكم ربط مجموعة مسند قدم السائق (2) إلى الجانب.

### الإزالة

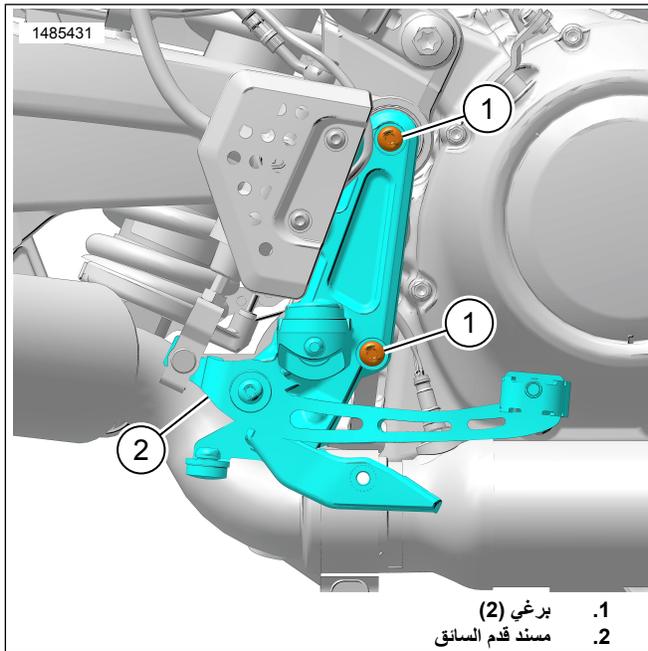

1. برغي (2)
2. مسند قدم السائق

الشكل 2. مساند قدم لقائد الدراجة

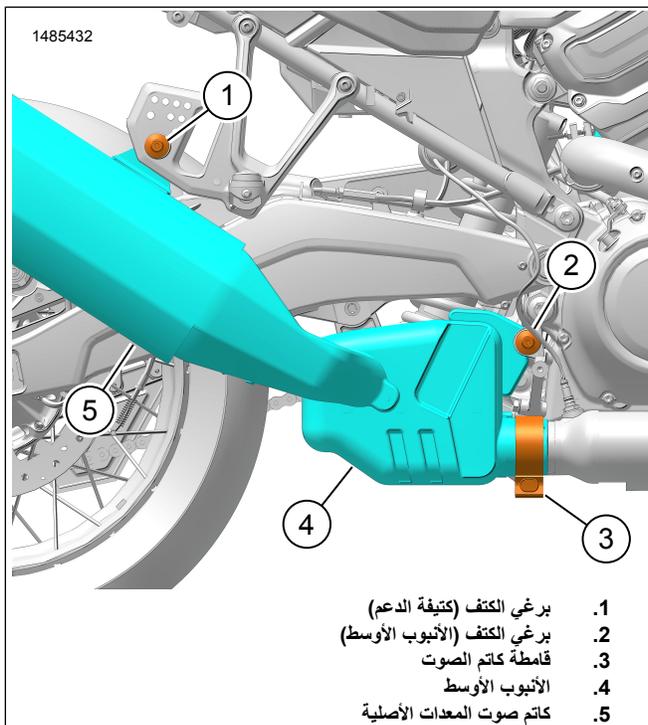


1. برغي الكتف (كتيفة الدعم)
2. برغي الكتف (الأنبوب الأوسط)
3. قامطة كاتم الصوت
4. الأنبوب الأوسط
5. كاتم صوت المعدات الأصلية

الشكل 3. مجموعة عدم المعدات الأصلية

### تركيب


1. الشكل 4 تُثبت الأنبوب الأوسط (4) إلى كاتم الصوت (6).
2. تُثبت زنبرك كاتم الصوت (5) إلى غُرى تركيب الزنبرك على الأنبوب الأوسط وكاتم الصوت.
3. تُثبت مشبك كاتم الصوت الجديد (3) إلى الأنبوب الأوسط (4).
4. ملاحظة

الموديلات الدولية: تُثبت الحشية الجديدة (قطعة رقم 65900056) قبل تثبيت الأنبوب الأوسط.

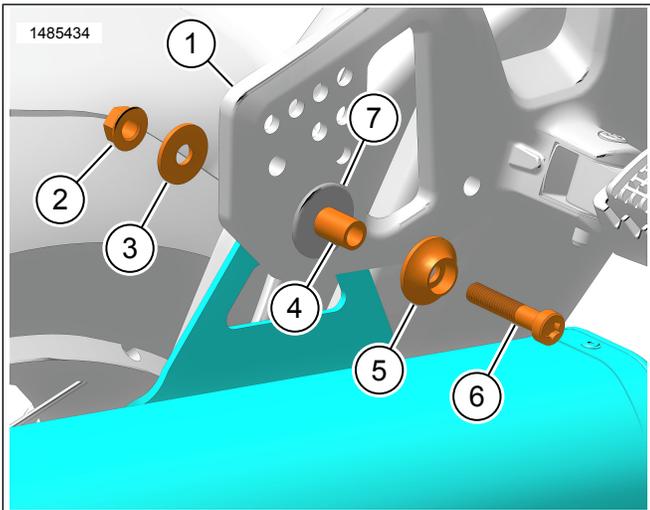

1. كتيفة دعم مسند القدم
2. صمولة مشفهة
3. الفلكة المسطحة
4. المبعاد
5. فلكة خاصة
6. برغي
7. عروة

الشكل 5. أدوات كاتم الصوت

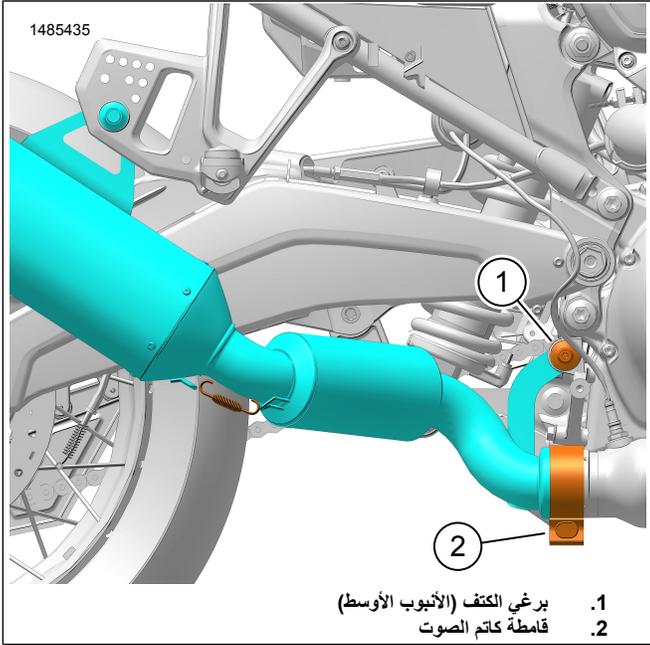

1. برغي الكتف (الأنبوب الأوسط)
2. قامطة كاتم الصوت

الشكل 6. برغي كتيفة التركيب

### اكتمل

1. الشكل 2 تبيث مسند قدم السائق (2).
2. نظف أسنان البراغي (1) والثقوب في الإطار.
3. ضع غراء على البراغي (1).
- المستهلك: مانع التسرب ومثبت الأسنان متوسط القوة (LOCTITE 243 (أزرق) (97-99642)
4. قم بتركيب البراغي (1). اربط.
- عزم الدوران: 5-28, 5-31 (N·m) 21-23 ft-lbs مسند قدم السائق

تبيث الأنبوب الأوسط (4) إلى أنبوب الرأس.

a. حاو كتيفة التركيب (2) مع الثقب.

5. الشكل 5 ضع كتيفة كاتم الصوت خلف دعامة مسند قدم الراكب (1).

a. حاو المكونات وثبت المبعاد (4).

6. تبيث التجهيزات (2، 3، 5، 6) دون إحكام.

a. استخدم غراء قفل الأسنان على البرغي (6).

مانع التسرب ومثبت الأسنان مرتفع القوة (LOCTITE 262 (أحمر) (99-94759)

7. الشكل 6 ضع غراء قفل الأسنان على برغي كتف الأنبوب الأوسط (1) الذي أزلته مسبقاً.

المستهلك: مانع التسرب ومثبت الأسنان مرتفع القوة (LOCTITE 262 (أحمر) (99-94759)

8. ركب البرغي (1). اربط.


عزم الدوران: 6-13, 6-16 (N·m) 10-12 ft-lbs برغي كتف الأنبوب الأوسط

9. أحكم ربط مشبك كاتم الصوت (2).

عزم الدوران: 52-58 (N·m) 38-43 ft-lbs قامطة كاتم الصوت

10. الشكل 5 أحكم ربط البرغي (6).

عزم الدوران: 6-13, 6-16 (N·m) 10-12 ft-lbs برغي كتف كاتم الصوت

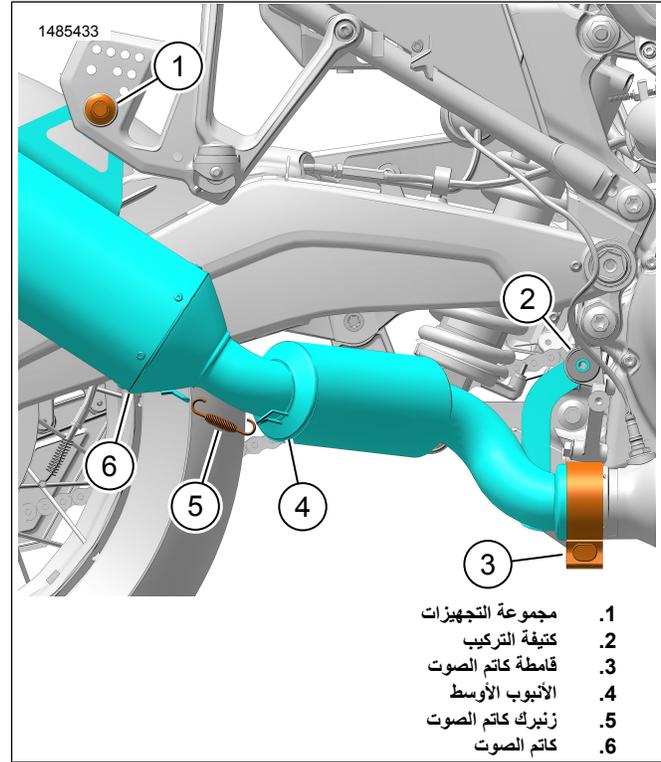

1. مجموعة التجهيزات
2. كتيفة التركيب
3. قامطة كاتم الصوت
4. الأنبوب الأوسط
5. زنبرك كاتم الصوت
6. كاتم الصوت

الشكل 4. مجموعة كاتم الصوت لدراجات Screamin Eagle

