



ИНСТРУКЦИИ

J00631

2018-12-20




КОМПЛЕКТ ХАРДУЕР ЗА СВАЛЯЩА СЕ ПЪТНИЧЕСКА СЕДАЛКА

Таблица 1. Обща информация

Комплекти	Предложени инструменти	Ниво на умения ⁽¹⁾	Час
51676-97A	Защитни очила, отвертка Phillips		15 минути

(1) Необходими са само обикновени инструменти и техники

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

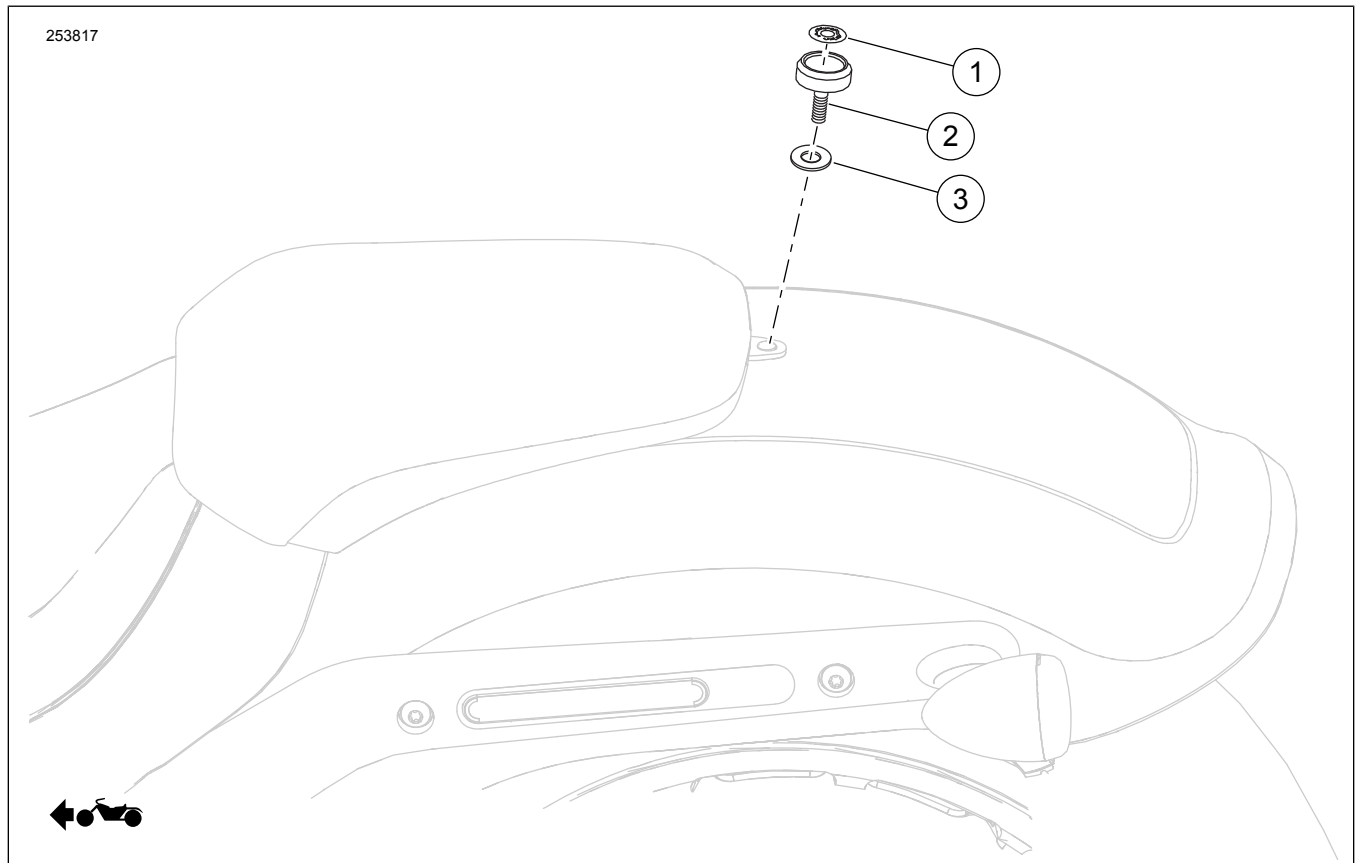

Фигура 1. Съдържание на комплекта: Компоненти на облегалката на водача

Таблица 2. Съдържание на комплекта: Компоненти на облегалката на водача

<input checked="" type="checkbox"/>	Број	Кол-во	Описание	Част №	Бележки
<input type="checkbox"/>	1	1	Емблема H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Копче, с нарез, 1/4-20	Не се продава отделно	
<input type="checkbox"/>	3	1	Плоска шайба, найлонова	6441	

NOTE

Уверете се, че всички части са налични в комплекта, преди да монтирате или отстранявате елементи от превозното средство.



ОБЩИ

Модели

За информация за съвместимост на моделите, моля вижте каталога за части и аксесоари или раздела „Части и аксесоари“ на www.harley-davidson.com (само на английски)

Уверете се, че използвате най-новата версия на инструкциите, достъпна на: www.harley-davidson.com/isheets

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.


Изисквания за монтаж

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00308b)

МОНТИРАНЕ

1. Вижте Figure 2 . Свалете и изхвърлете винта от скобата на задната седалка.
2. Плъзнете найлоновата шайба над резбованата част на копчето с нарез.
3. Поставете копчето с нарез с найлоновата шайба в резбования отвор на калника, за да закрепите задната част на седалката. Затегнете само ръчно.
4. Вижте Figure 1 . Свалете опаковъчната хартия от емблемата H-D (1) и поставете емблемата в горния край на копчето с нарез (2).
5. Дръпнете седалката нагоре, за да се уверите, че е закрепена.

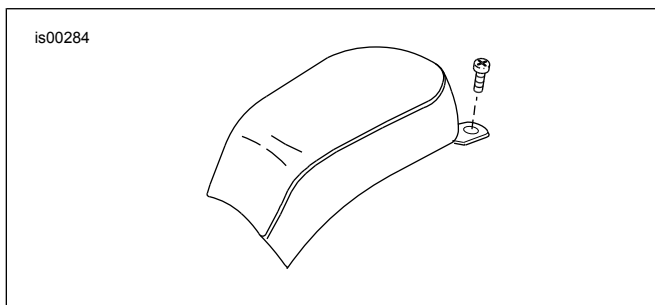

Фигура 2. Свалете винта