



INSTRUKCJA PIEŁĘGNACJI

J05414

2024-01-24



ZESTAWY LUSTEREK


INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny	

(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

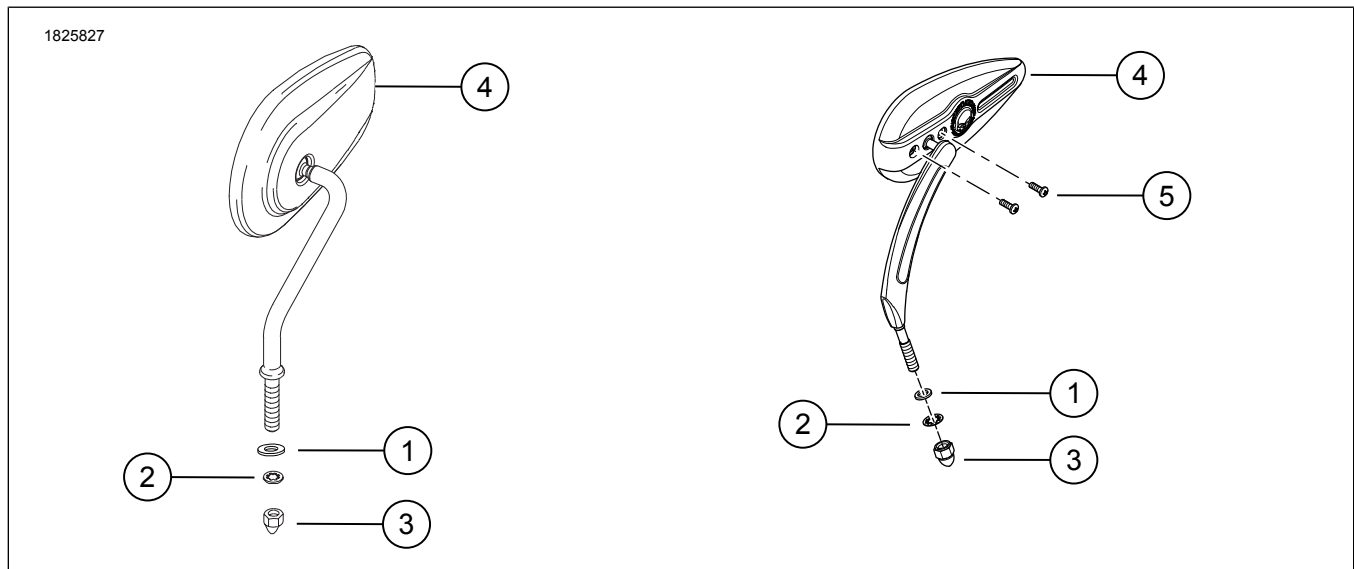

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Zestawy lusterek



Tabela 2. Zawartość zestawu: Zestawy lusterek

<input checked="" type="checkbox"/>	Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.				
<input type="checkbox"/>	Pozi- cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
<input type="checkbox"/>	1	4	Podkładka płaska	677A (kolor srebrny) 6926 (kolor czarny)	Do wszystkich pozostałych zestawów
<input type="checkbox"/>		2	Podkładka płaska, czarna	12404 (kolor czarny)	Zestawy 56000135, 56000171, 56000294, 5600305
<input type="checkbox"/>	2	2	Podkładka zabezpieczająca	7127 (kolor srebrny) 7155 (kolor czarny)	
<input type="checkbox"/>				7155	Zestaw 56000301
<input type="checkbox"/>	3	2	Nakrętka kapturkowa	7736 (kolor srebrny) 8196 (kolor czarny)	
<input type="checkbox"/>				7331 (kolor srebrny)	Zestaw 56000301
<input type="checkbox"/>				7352 (kolor czarny)	Zestawy 56000135, 56000294, 56000305
<input type="checkbox"/>				10400082 (kolor czarny)	Zestawy 56000343, 56000344
<input type="checkbox"/>	4	1	Lusterko, lewe/prawe	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	Zestawy 91315-04 (Willie G Skull, chrom), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vi- sion), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09 (Tribal, chrom), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Blk)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	91928-03 91927-03	Zestaw 91657-02 (Bullet)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	92176-05A 92175-05A	Zestaw 91696-05A (Tailfin)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	92063-06A 92062-06A	Zestaw 91697-06A (Profile Custom)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	91949-05 91987-05	Zestaw 92096-05 (Buckshot chrom)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	92417-08 92419-08	Zestaw 92416-08 (Buckshot czarny)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	92424-08 92426-08	Zestaw 92423-08 (Dome Billet)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	56000125 56000126	Zestaw 56000135 (Airflow, czarny)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	56000138 56000139	Zestaw 56000136 (Dominion, zestaw)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	56000146 56000147	Zestaw 56000137 (Dominion, Bronze)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	56000274 56000275	Zestaw 56000262 (66 Collection, Black)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	56000300 56000295	Zestaw 56000294 (Empire, Black)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	56000302 56000306	Zestaw 56000301 (Empire, Chrome)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	56000303 56000299	Zestaw 56000305 (Empire, Black Edge Cut)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	56000372 56000370	Zestaw 56000343 (Switchback, Black)
<input type="checkbox"/>			Lusterko, lewe Lusterko, prawe	56000373 56000371	Zestaw 56000344 (Switchback, Silver)
<input type="checkbox"/>			5	2	Wkręt regulacyjny

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat osprzętu modelu można znaleźć w Części i akcesoria (P&A) katalogu detalicznym lub w dziale poświęconym częściom i akcesoriom www.harley-davidson.pl.

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)


MODELE XG

USUŃ

1. Rysunek 2 Wymontuj lusterko.
 - a. Wymontuj lusterko (1).
 - b. Wymontuj nakrętkę tulejową (3).
 - c. Wymontuj mocowanie lusterka (4).

ZAMONTUJ

1. Rysunek 2 Zamontuj lusterko.
 - a. Zamontuj mocowanie lusterka (4). Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Zamontuj nakrętkę tulejową (3) na wsporniku lusterka (2). Ręcznie dokręć.
 - c. Zamontuj lusterko i nakrętkę tulejową na wsporniku lusterka. Ręcznie dokręć.
 - d. Wyreguluj lusterko.
 - e. Dokręć nakrętkę tulejową.
Moment obrotowy: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

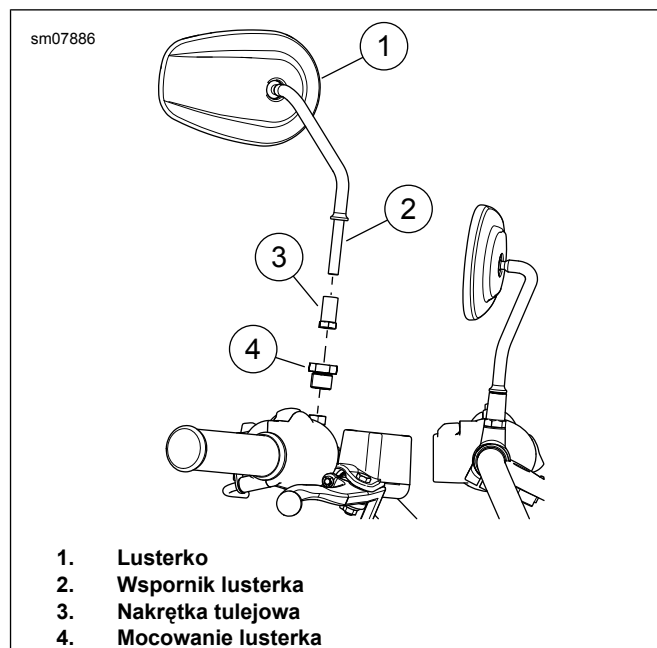

Rysunek 2. Lusterko

WSZYSTKIE POZOSTAŁE MODELE

USUŃ

1. Zdemontuj i wyrzuć obecnie zamontowane lusterko.
 - a. Wyjmij podkładki ustalające i nakrętki kołpakowe użyte do montażu Oryginalne wyposażenie (OE) lusterka.

ZAMONTUJ

1. Rysunek 1 Załóż podkładkę płaską (1) na trzpień lusterka (położenie górne) - dotyczy wszystkich lusterek oprócz nr kat. 91696-05A, 92398-09 i 92410-09.
2. **W pojazdach z kierunkowskazami montowanymi do spodniej części obudów dźwigni ręcznych (z wyjątkiem modeli XL 2004 i nowszych):** Zamocuj lewe lusterko boczne używając podkładki zabezpieczającej (2) i nakrętki kołpakowej (3) z zestawu.
3. Zamocuj prawe lusterko boczne używając do tego celu wyłącznie podkładki zabezpieczającej (2), nakrętki kołpakowej (3) i uchwytu kierunkowskazu z zestawu.
4. **Pojazdy z kierunkowskazami zamontowanymi z dala od obudów dźwigni ręcznej:** Włóż kołki lusterka do otworów w obudowie dźwigni ręcznej.
 - a. Zamocuj lusterka, używając podkładek płaskich (1) od góry i od dołu, podkładek blokujących (2) i nakrętek kołpakowych (3) z zestawu.
5. Wyreguluj lusterka dla uzyskania właściwego pola widzenia i dokręć. Sprawdź regulację i przesuwaj w razie potrzeby.

UWAGA

Firma Harley-Davidson Motor Company nie jest w stanie testować i wydawać szczegółowych zaleceń dotyczących montażu w odniesieniu do każdej możliwej kombinacji

lusterek i kierownicy. Dlatego po zamontowaniu nowych lusterek lub kierownicy, a przed uruchomieniem pojazdu, należy sprawdzić, czy lusterka zapewniają operatorowi dobrą widoczność do tyłu.

- a. Dokręć nakrętkę kołpakową (3).
Moment obrotowy: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Regulacja połączeń przegubowych lusterek

1. **Zestawy 56000136, 56000137, 56000171: Wyreguluj naprężenie połączenia przegubowego.**
 - a. Rysunek 1 Stosując odpowiedni moment stopniowo dokręć śruby regulacyjne (5) odpowiednio do potrzeb,. Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Sprawdź opór połączenia przegubowego i w razie potrzeby kontynuuj dokręcanie. **Nie przekraczaj 35 in-lbs** .