




## NAKLADKA NA PEDAŁ HAMULCA

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności <sup>(1)</sup>	Godzina
<b>Zestawy pedałów:</b> 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 <b>Zestawy obramowania:</b> 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny		1 godzina

(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

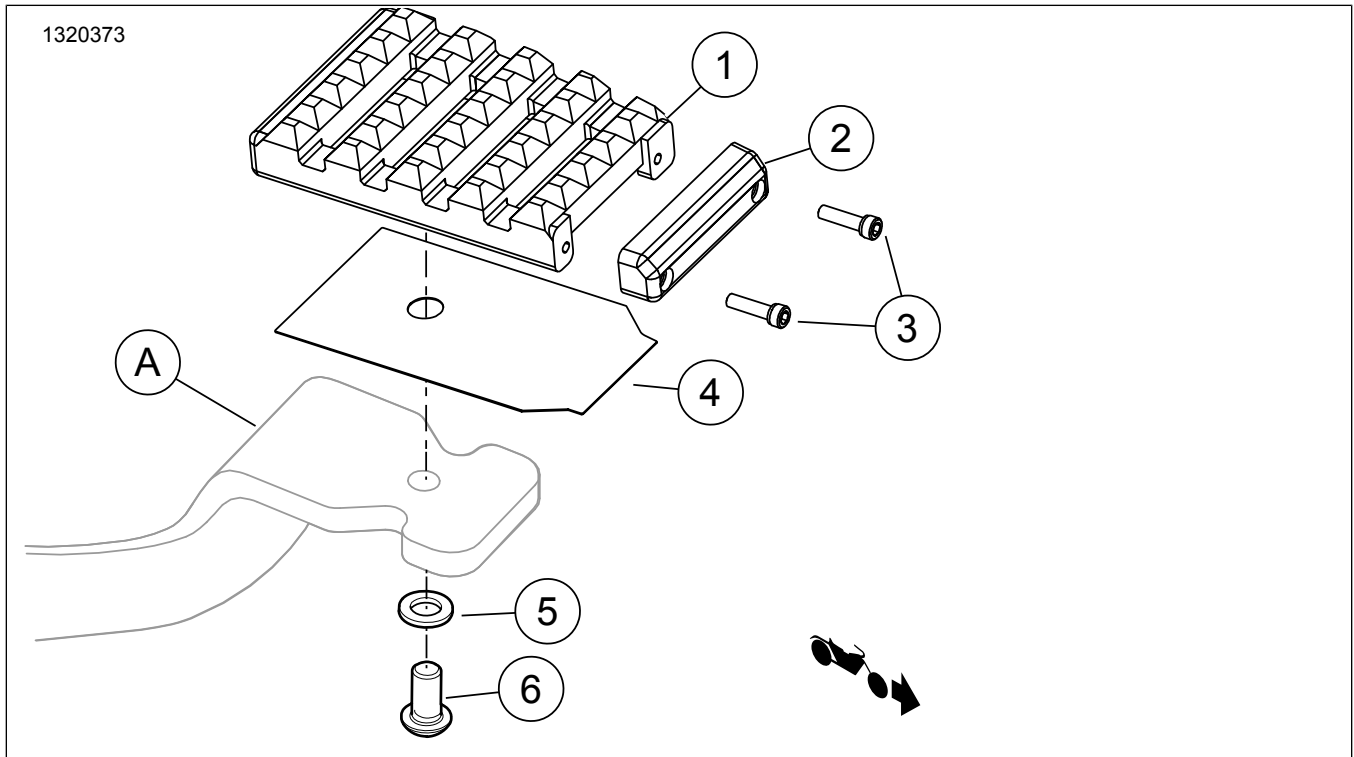

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Elementy nakładki na pedał hamulca



Tabela 2. Zawartość zestawu: Elementy nakładki na pedał hamulca

<input checked="" type="checkbox"/>	Pozi- cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
<input type="checkbox"/>	1	1	Nakładka na pedał hamulca, duża, zestawy 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>			Nakładka na pedał hamulca, mała, zestawy 50600267, 50600269	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	2	1	Obramowanie, nakładka na pedał hamulca, duża, zestawy 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>			Obramowanie, nakładka na pedał hamulca, mała, zestawy 50600267, 50600269	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	3	2	Wkręt, łeb kulisty, zestawy 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Moment dokręcania: 1,7 - 2,3 Nm (15 - 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>			Wkręt, łeb kulisty, zestawy 50600346, 50600347	10200662	Moment dokręcania: 1,7 - 2,3 Nm (15 - 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Wkładka, nakładka na pedał hamulca, duża, zestawy 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>			Wkładka, nakładka na pedał hamulca, mała, zestawy 50600267, 50600269	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	5	1	Podkładka, zestawy 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Podkładka, zestawy 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Wkręt, gniazdo sześciokątne, zestawy 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Moment dokręcania: 26 Nm (19 ft-lbs)
Elementy wspomniane w tekście, ale niewchodzące w skład zestawu.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Dźwignia hamulca nożnego		

#### UWAGA

Przed rozpoczęciem montażu lub demontowaniem części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.

## INFORMACJE OGÓLNE

### Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (tylko w języku angielskim).

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

## Wymagania dotyczące montażu

### ▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

## USUŃ

1. Wymontuj starą nakładkę pedału hamulca z dźwigni hamulca nożnego (A).

## ZAMONTUJ

1. Zobacz Rysunek 1 . Wyrównaj i przesun **nową** nakładkę na pedał hamulca (1) i nałóż (4) na koniec dźwigni hamulca nożnego (A).
2. Zamontuj płaską podkładkę (5) i śrubę (6).

3. Wkręć śrubę (6) przez otwór w dźwigni hamulca nożnego (A) i do tyłu podkładki pedału hamulca (1). Dokręć momentem.

Moment obrotowy: 26 N·m (19 ft-lbs)

## **WYMIENŃ OBRAMOWANIE lub OKŁADZINĘ PODNÓŻKA**

1. Zobacz Rysunek 1 . Wykręć wkręty (3).
2. Wymień odpowiednio obramowanie lub okładzinę podnóżka (2).
3. Na śruby nałóż kroplę środka do zabezpieczania gwintów (3).

Artykuł konsumpcyjny: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (NIEBIESKI) (99642-97)

4. Wkręć wkręty (3). Dokręć momentem.

Moment obrotowy: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)