








## ZESTAW ODŁĄCZANEGO OSPRZĘTU SIODŁA PASAŻERA

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności <sup>(1)</sup>	Godzina
51676-97A	Okulary ochronne, wkrętak krzyżowy	   	15 minuty

(1) Potrzebne są tylko proste narzędzia i techniki

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

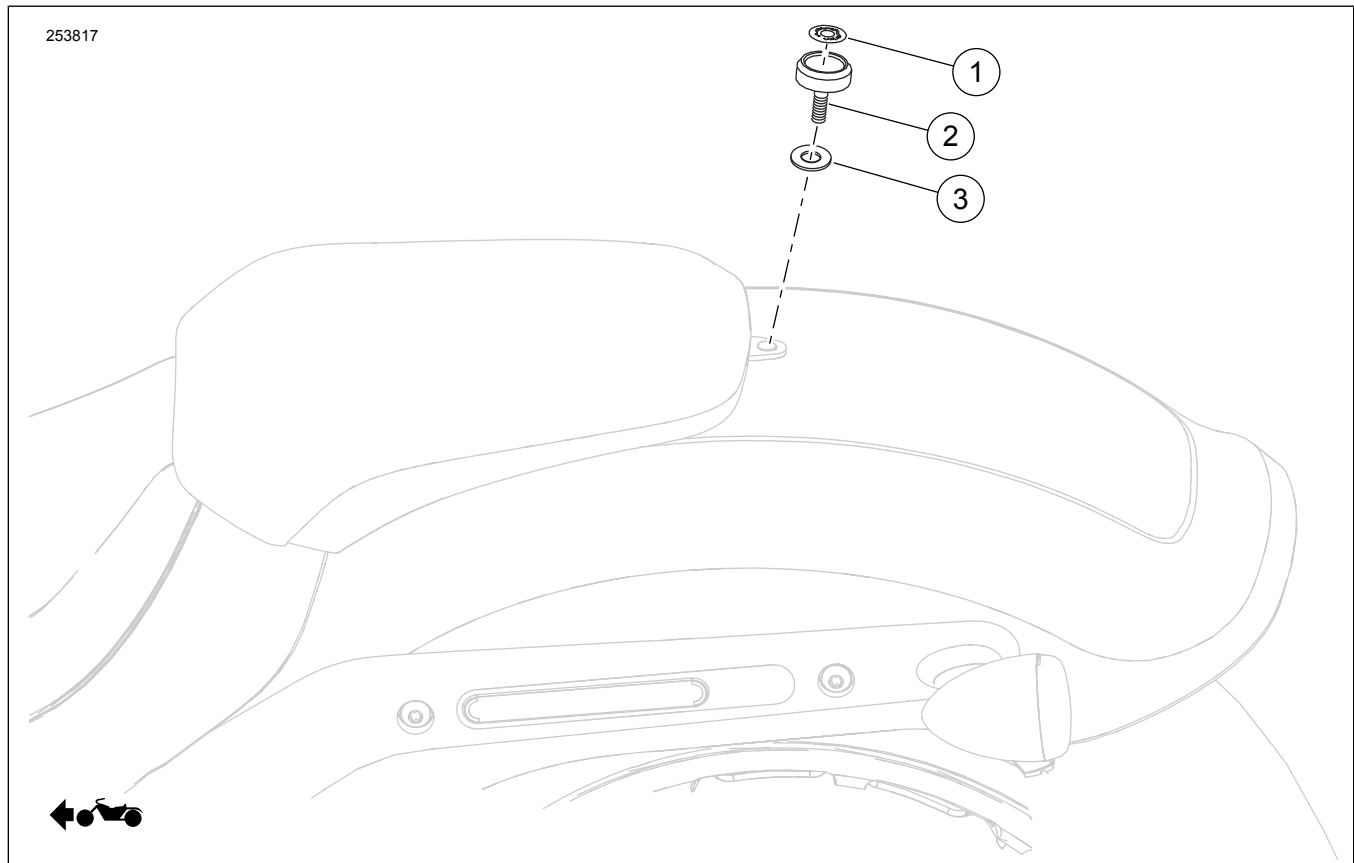

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Elementy oparcia kierowcy

Tabela 2. Zawartość zestawu: Elementy oparcia kierowcy

<input checked="" type="checkbox"/>	Pozycja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
<input type="checkbox"/>	1	1	Emblemat H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pokrętło, radełkowane, 1 / 4-20	6441	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna
<input type="checkbox"/>	3	1	Płaska podkładka, nylonowa		

#### UWAGA

Przed rozpoczęciem montażu lub demontowaniem części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.



# INFORMACJE OGÓLNE

## Modele

Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w katalogu części i akcesoriów na rynek detaliczny oraz w sekcji „Części i akcesoria” witryny internetowej [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (tylko w języku angielskim).

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji instrukcji, która jest dostępna pod adresem: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.


## Wymagania dotyczące montażu

### ▲ OSTRZEŻENIE

**Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)**

## ZAMONTUJ

1. Zobacz Rysunek 2 . Odkręć i wyrzuć śrubę ze wspornika tylnego siedzenia.
2. Nasuń nylonową podkładkę na gwintowaną część radełkowanego pokrętkła.
3. Aby zamocować tyłą część siedzenia, włóż radełkowane pokrętkło z nylonową podkładką do gwintowanego otworu błotnika. Dokręć palcami.
4. Zobacz Rysunek 1 . Oderwij papierowy podkład z emblematu H-D (1) i umieść emblemat na górnej powierzchni radełkowanego pokrętkła (2).
5. Pociągnij za siódło, aby sprawdzić, czy jest ono odpowiednio zamocowane.

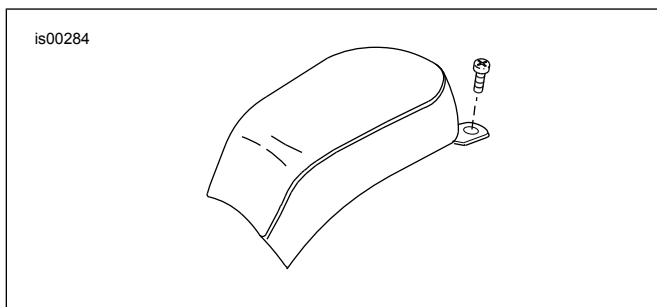

Rysunek 2. Wykręć wkręt