



INSTRUCTIONS

94100076

2022-08-04



RÉTROVISEURS OPPOSÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
56000224, 56000225	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

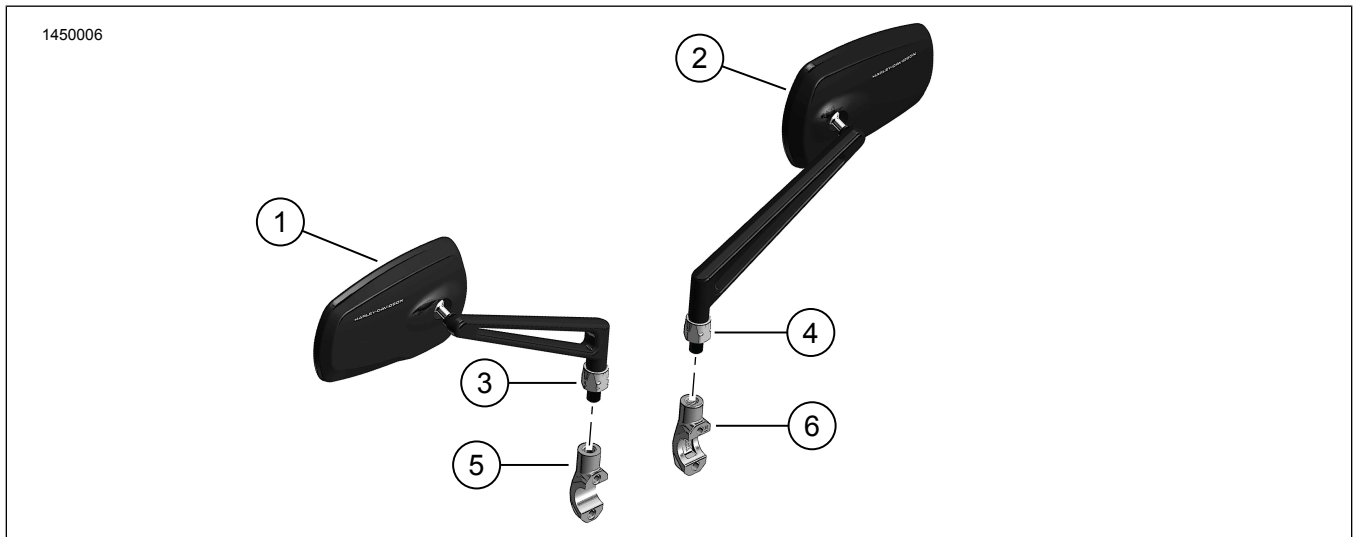


Figure 1. Contenu du kit : Miroir

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de miroir

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques	
<input type="checkbox"/>	1	1	Rétrovisseur, droit - Noir	56000226	
<input type="checkbox"/>			Rétrovisseur, droit - Gris	56000227	
<input type="checkbox"/>	2	1	Rétrovisseur, gauche - Noir	56000228	
<input type="checkbox"/>			Rétrovisseur, gauche - Gris	56000229	
<input type="checkbox"/>	3	1	Écrou de tuyau, droit	10100149	12–14 N·m (9–10 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Écrou de tuyau, gauche	10100150	
<input type="checkbox"/>	5	1	Collier, droit	41700623	Le rétrovisseur droit a des filets à gauche
<input type="checkbox"/>	6	1	Collier, gauche	36700236	Le rétrovisseur gauche a des filets à droite

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

Ces articles sont offerts à votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- L'achat séparé de l'embout de guidon (pièce n° 55801095, 55900246, 55900247 ou 55900248) est nécessaire pour l'installation.

RETRAIT

Pour tous les modèles, sauf RA1250S:

1. Figure 2 Retirer Équipement d'origine (OE) le rétroviseur d'embout de guidon.
 - a. Retirez et jetez les vis (1).
 - b. Retirer et jeter la base de rétroviseur (2).
2. Installer les embouts d'extrémité de guidon. Exigences d'installation
3. Figure 3 Retirez OE les vis (4) du demi-collier (3) de l'embrayage et du maître-cylindre avant. Conservez les vis (4) pour un usage ultérieur.

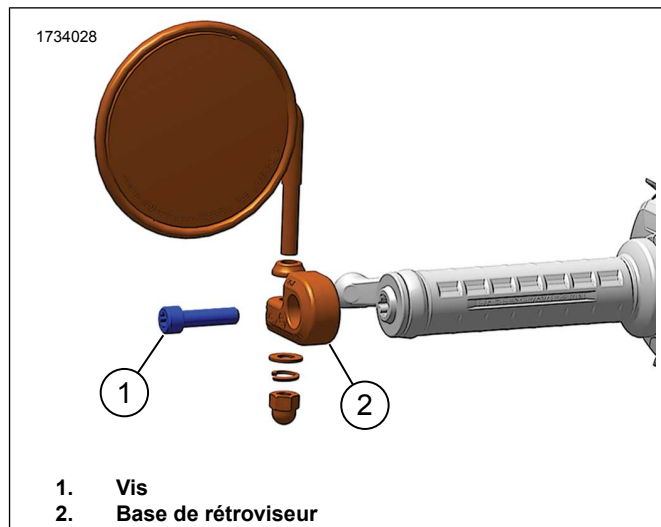


Figure 2. Rétroviseur de rallonge de guidon.

Pour le modèle RA1250S :

1. Figure 3 Desserrez l'écrou de rétroviseur (2) et retirez le rétroviseur.
2. Laisser les embouts et les demi-colliers de miroir sur le véhicule.

INSTALLATION

REMARQUE

- Le demi-collier du levier d'embrayage aura le numéro 36700236 imprimé sur le composant.
- Le miroir gauche a du filetage à droite. Le rétroviseur droit a des filets à gauche.

Pour tous les modèles, sauf RA1250S:

1. Figure 3 Installer le **nouveau** demi-collier (3).
2. Positionner la commande manuelle comme nécessaire.
3. Installer les vis (4). Ne pas serrer complètement.
 - a. Positionner et serrer complètement la vis supérieure (4).
Couple : 7–9 N·m (62–80 in-lbs)
 - b. Positionner et serrer complètement la vis inférieure (4).
Couple : 7–9 N·m (62–80 in-lbs)
4. Installez le miroir.
 - a. Installer l'écrou du miroir (2) sur la tige du miroir jusqu'à ce qu'il soit positionné et desserré.
 - b. Installer lâchement le miroir (1) dans le demi-collier (3).
 - c. Ajuster la position de la tige du miroir (1).

- d. Serrer l'écrou du miroir (2) contre le demi-collier (3).
Faire attention de ne pas endommager la surface finie de l'écrou.

Couple : 12–14 N·m (106–124 in-lbs)

5. Répétez l'opération pour l'autre côté.

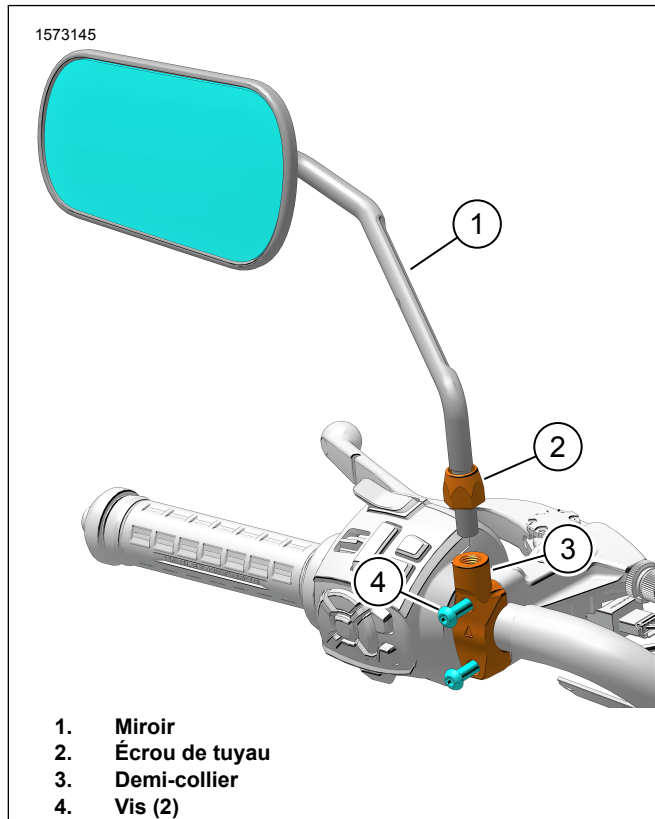


Figure 3. Ensemble de miroir (typique)

Pour le modèle RA1250S :

1. Figure 3 Installez le rétroviseur.
 - a. Installer l'écrou du miroir (2) sur la tige du miroir jusqu'à ce qu'il soit positionné et desserré.
 - b. Installer lâchement le miroir (1) dans le demi-collier (3).
 - c. Ajuster la position de la tige du miroir (1).
 - d. Serrer l'écrou du miroir (2) contre le demi-collier (3).
Faire attention de ne pas endommager la surface finie de l'écrou.
Couple : 12–14 N·m (106–124 in-lbs)