



INSTRUCTIONS

94100281

2022-03-07



KIT D'INSTALLATION DES REPOSE-PIEDS CÔTÉ PASSAGER AVEC REPOSE-PIEDS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50502434	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

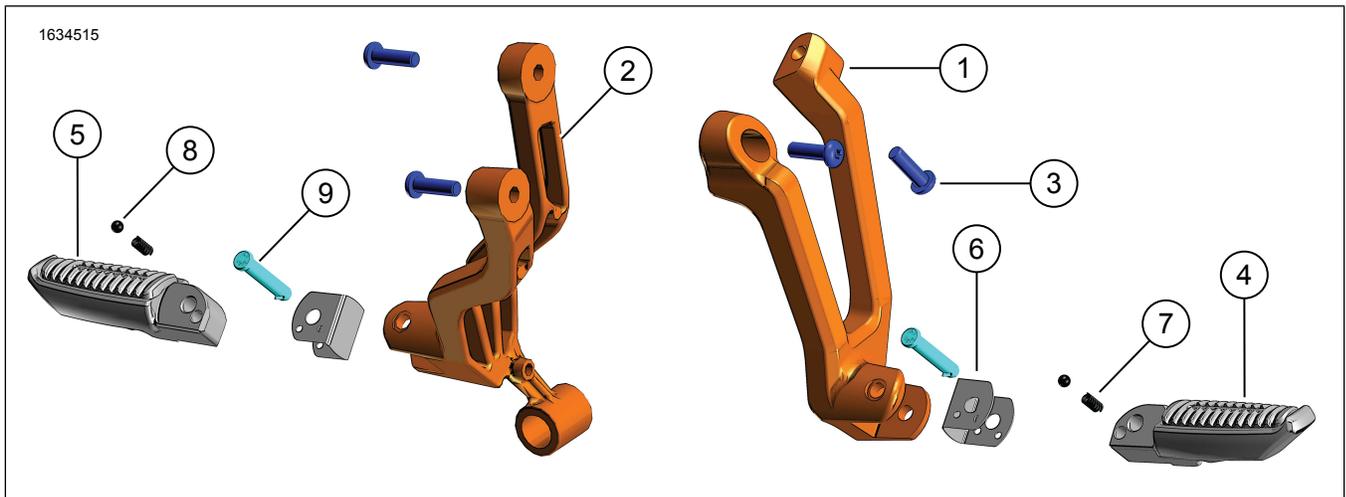


Figure 1. Contenu du kit : Repose-pieds à contours dynamiques – conducteur

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de repose-pieds pour conducteur

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Support, repose-pied, gauche	50502088	
<input type="checkbox"/>	2	1	Support, repose-pied, droit	50502086	
<input type="checkbox"/>	3	4	Vis	10200929	
<input type="checkbox"/>	4	1	Assemblage de repose-pied gauche	50502132	
<input type="checkbox"/>	5	1	Assemblage de repose-pied droit	50502197	
<input type="checkbox"/>	6	2	Plaque d'arrêt	50500705	
<input type="checkbox"/>	7	2	Ressort à cliquet	50500706	
<input type="checkbox"/>	8	2	Bille de verrouillage	50500707	
<input type="checkbox"/>	9	2	Axe de chape	50501782	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

RETRAIT

1. Consultez Figure 2 et Figure 3 . Retirer les couvercles latéraux (1) pour accéder aux trous de montage du côté du châssis. Consultez le manuel d'entretien.
2. Consultez Figure 2 et Figure 3 . Retirer les vis des couvercles latéraux pour libérer les perforations (2).
3. Déconnecter et enlever l'échappement du support de droite. Consultez le manuel d'entretien.

INSTALLATION

1. Figure 4 Installer le support de montage (1) et les vis (2) du repose-pied de gauche. Serrer.
Couple : 21–25 N·m (15–18 ft-lbs)

2. Figure 2 Installer le couvercle de gauche (1).
3. Figure 5 Installer le support de montage (1) et les vis (2) du repose-pied de droite. Serrer.
Couple : 21–25 N·m (15–18 ft-lbs)
4. Figure 3 Installer le couvercle latéral de droite (1).
5. Figure 5 Installer l'échappement sur le support de droite. Consultez le manuel d'entretien.
 - a. Fixer à l'aide de la vis (4) et de l'écrou (5) Équipement d'origine (OE) . Serrer.
Couple : 19–27 N·m (14–20 ft-lbs)
6. Figure 6 Installer le repose-pied de gauche (1) sur le **nouveau** support de montage du repose-pied (3).

REMARQUE


En réalisant l'étape suivante, vérifier que le ressort (7) et la bille (6) sont positionnés à l'intérieur du repose-pied (1).

- a. Insérer le ressort à cliquet (7) dans le repose-pied (1), suivi de la bille de verrouillage.
 - b. Faire glisser l'encliquetage (5) sur le repose-pied (1) en saisissant la bille de verrouillage (6) et le ressort à cliquet (7).
 - c. Aligner l'encliquetage (5) et le repose-pied (1) avec le support de montage du repose-pied (3) du véhicule.
 - d. Installer l'axe de chape (8).
7. Figure 6 Installer le repose-pied de droite (2) sur le **nouveau** support de montage du repose-pied (4).

REMARQUE


En réalisant l'étape suivante, vérifier que le ressort (7) et la bille (6) sont positionnés à l'intérieur du repose-pied (2).

- a. Insérer le ressort à cliquet (7) dans le repose-pied, suivi de la bille de verrouillage (6).
- b. Faire glisser l'encliquetage (5) sur le repose-pied (2) en saisissant la bille de verrouillage (6) et le ressort à cliquet (7).
- c. Aligner l'encliquetage (5) et le repose-pied (12) avec le support de montage du repose-pied (4) du véhicule.
- d. Installer l'axe de chape (8).

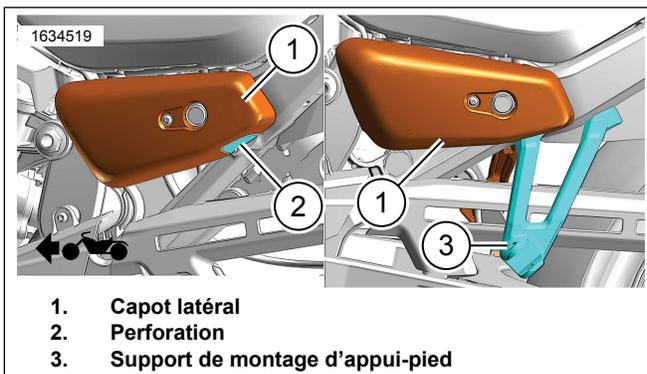


1. Capot latéral
2. Perforation
3. Support de montage d'appui-pied

Figure 2. Installation et retrait du couvercle latéral de gauche

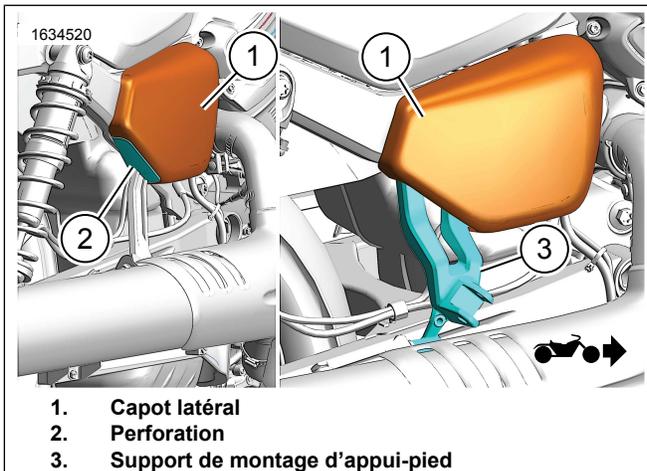


1. Capot latéral
2. Perforation
3. Support de montage d'appui-pied

Figure 3. Installation et retrait du couvercle latéral de droite

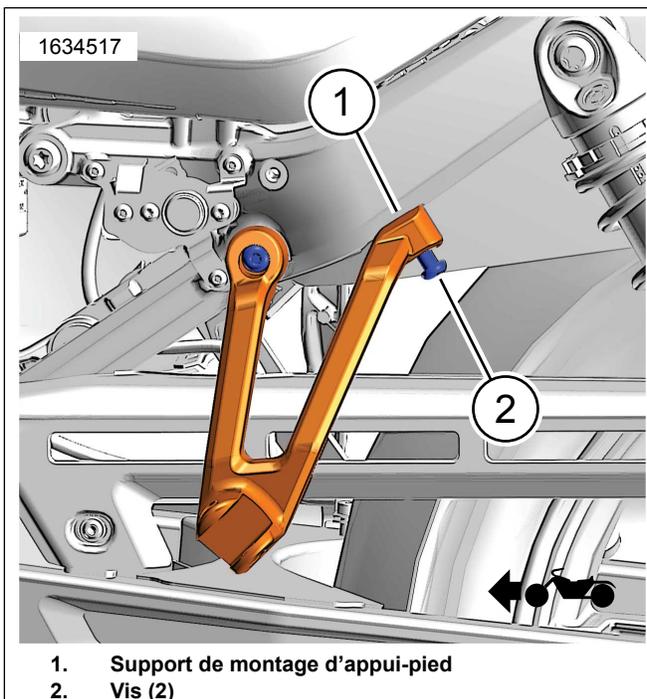


1. Support de montage d'appui-pied
2. Vis (2)

Figure 4. Installation du support de montage du repose-pied de gauche

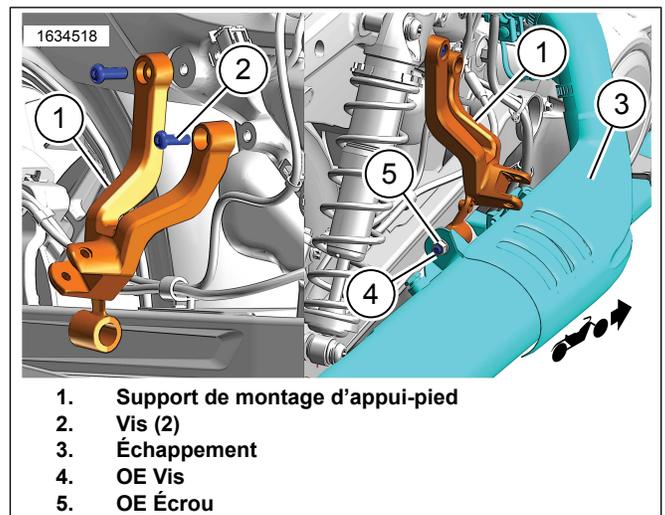

1. Support de montage d'appui-pied
2. Vis (2)
3. Échappement
4. OE Vis
5. OE Écrou

Figure 5. Installation du support de montage du repose-pied de droite

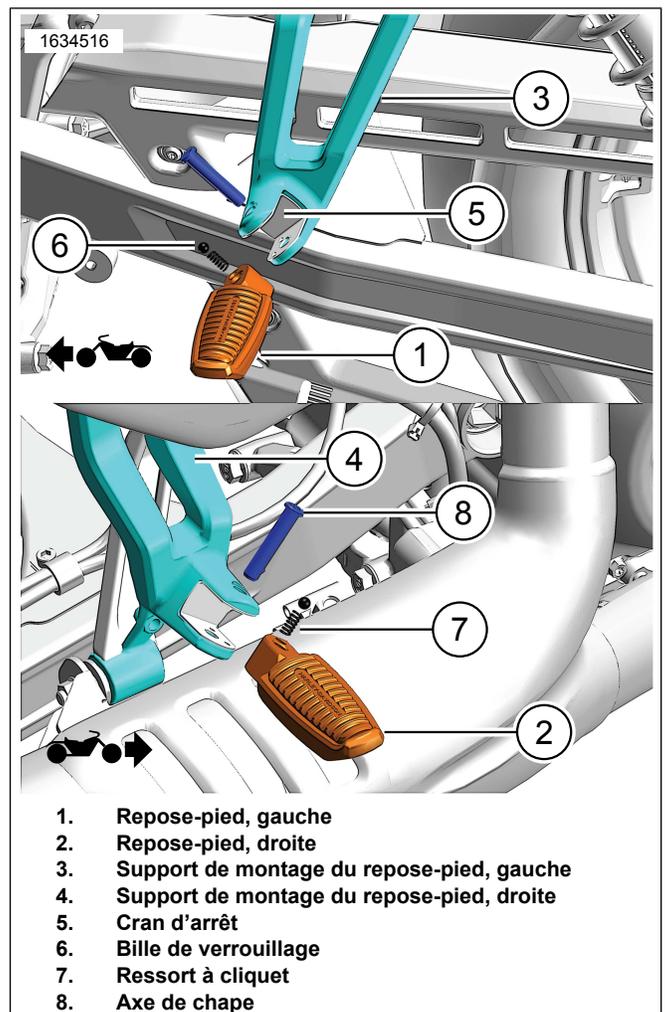

1. Repose-pied, gauche
2. Repose-pied, droite
3. Support de montage du repose-pied, gauche
4. Support de montage du repose-pied, droite
5. Cran d'arrêt
6. Bille de verrouillage
7. Ressort à cliquet
8. Axe de chape

Figure 6. Installation du support de montage