



INSTRUCTIONS

94100196

2022-08-08



PATIN DE PÉDALE DE FREIN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50600483, 50600517, 50600518	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

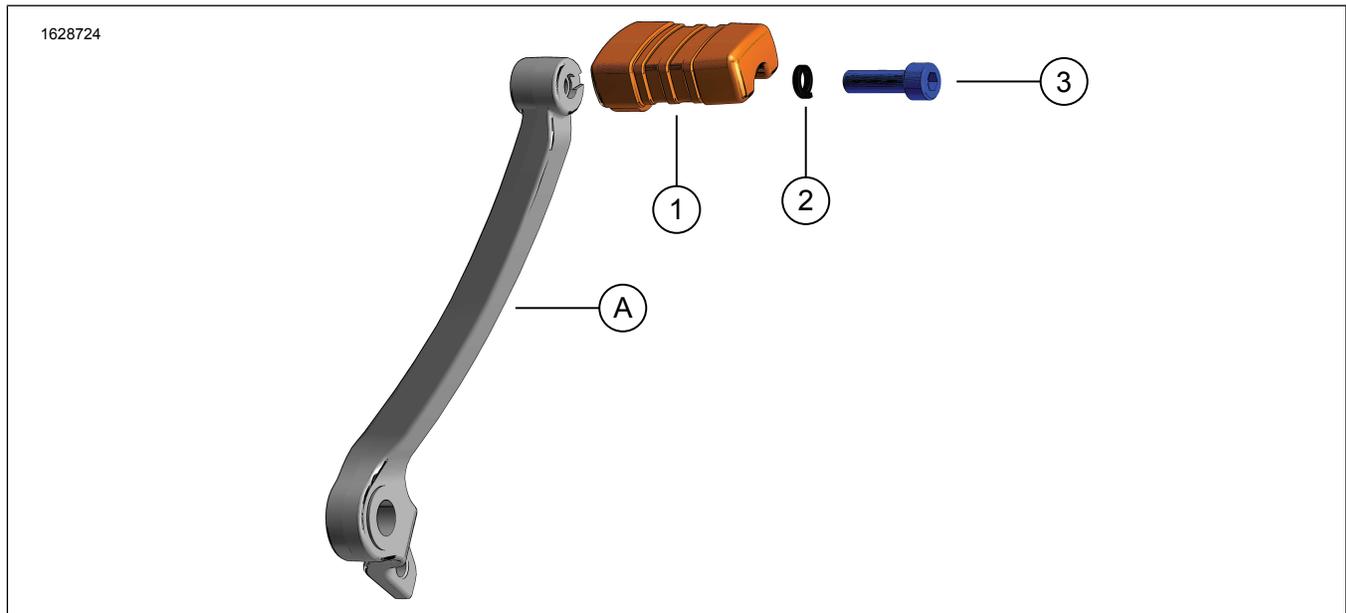


Figure 1. Contenu du kit : Patin de pédale de frein

Tableau 2. Contenu du kit : Trousse de patin de pédale de frein

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Ensemble de plaquette de pédale de frein	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	4	Rondelle de blocage	10300230	
<input type="checkbox"/>	3	4	Vis	10201191	19,7 N·m (15 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>			Vis, ensembles 50600517, 50600518	10201323	
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Levier de freinage		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

Nécessite l'achat séparé d'un levier de frein spécifique au modèle (numéro de pièce 41600348 ou 41600370).

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

1. Retirer la pédale de frein installée précédemment du levier de frein au pied (A).
2. Au besoin, remplacer le levier de frein selon les instructions relatives à celui-ci.

INSTALLATION

1. Figure 1 Aligner le **nouveau** patin de pédale de frein (1) avec l'extrémité du levier de frein au pied (A). Vérifier que la languette du patin de pédale de frein est insérée dans la fente du levier de frein.
2. Assembler la rondelle (2) et la vis (3).
3. Visser la vis (3) dans le levier de frein au pied (A) et à l'arrière du patin de pédale de frein (1). Serrer.
Couple : 19,7 N·m (15 ft-lbs)