



# INSTRUCTIONS

J06805

2019-08-19



## SAC DE GUIDON OVERWATCH, GRAND

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>	Heure
93300122	Lunettes de sécurité		15 minutes

(1) Des outils et techniques simples suffisent

### CONTENU DU KIT

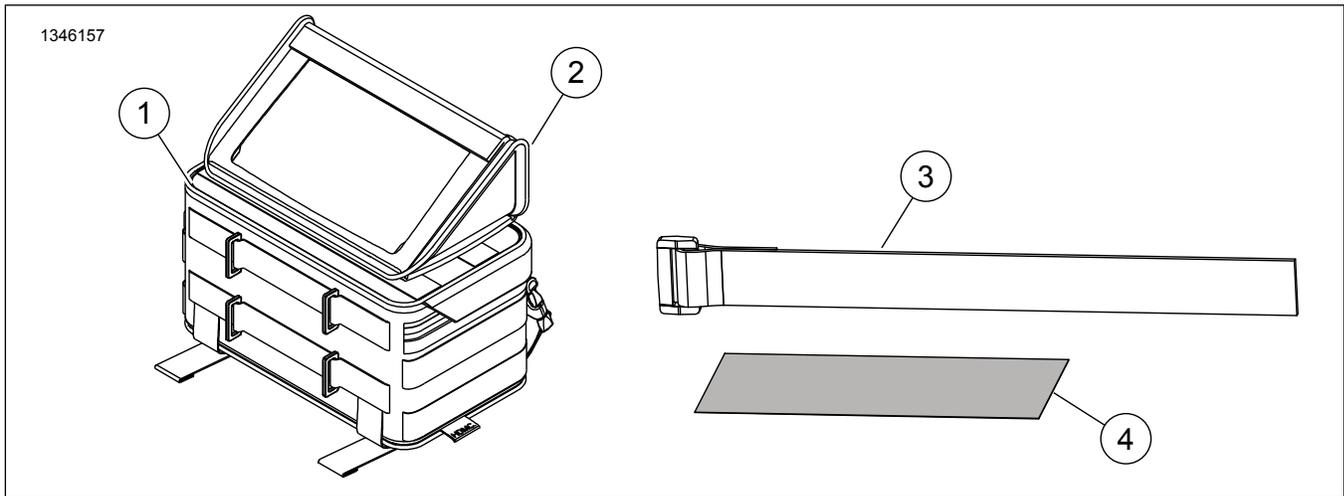


Figure 1. Contenu du kit : Composants du sac de guidon Overwatch

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du sac de guidon Overwatch

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Sac, guidon, grand	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Sac, téléphone	93300130	
<input type="checkbox"/>	3	6	Ruban autogrippant	93500026	
<input type="checkbox"/>	4	1	Ruban anti-abrasion	Non vendu séparément	

#### REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (disponible en anglais uniquement).



## Exigences d'installation

### ⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

## PRÉPARATION

1. Couper le ruban anti-abrasion (4) pour l'ajuster sur la zone à appliquer.
  - a. Nacelle
  - b. Support de phare

## INSTALLATION

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne dépassez pas la capacité de poids de la sacoche de guidon. Un poids excessif dans le sac de guidon peut entraîner une perte de contrôle causant la mort ou des blessures graves. (06705a)

#### REMARQUE

Le poids du contenu ne doit pas dépasser la limite de 3 kg (1,36 lb).

1. Figure 2 Fixer au minimum trois rubans autograppants à l'arrière du sac.
2. Figure 3 Fixer les rubans autograppants du sac au guidon (2), aux rehausseurs (3) et au support de fourche supérieur (4).

#### REMARQUE

- Faire attention de ne pas tirer, comprimer ou pincer le câblage ou les câbles lors de l'installation des rubans autograppants aux rehausseurs et au guidon.
- Vérifiez la plage complète du mouvement en tournant le guidon d'un bout à l'autre.
- Lors de l'installation, vérifiez que le sac ne couvre pas l'éclairage, les clignotants, les réflecteurs, les groupes d'instruments ou les voyants d'avertissement.
- Selon le modèle et la configuration du véhicule, le sac peut être monté devant ou derrière le guidon.

3. Serrez le ruban autograppant autant que possible.
4. Couper l'excédent des sangles autograppantes une fois installées.
5. Revérifier périodiquement les sangles de fixation et la cargaison.

## Fixation du sac de téléphone

### ⚠ AVERTISSEMENT

Réglez le niveau du volume et les autres commandes sur les appareils audio et électroniques avant de conduire. Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle, entraînant la mort ou des blessures graves. (00088b)

1. Figure 4 Fixer le sac de téléphone (1) sur le sac (3).
  - a. Glisser les sangles (2) à travers les boucles (4) du côté supérieur du sac (3).
  - b. Fixer à l'aide d'une bande autograppante (5).
  - c. Le sac de téléphone (1) peut être monté vers l'avant ou vers l'arrière sur le sac (3) en fonction de l'orientation du sac.

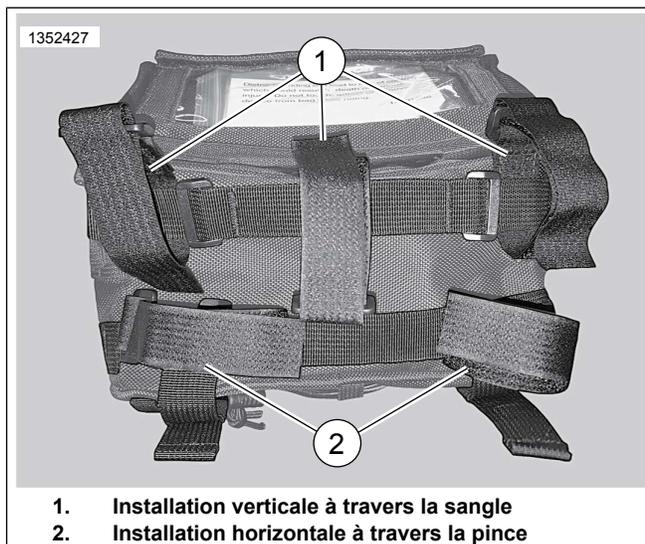


Figure 2. Options de fixation du ruban autograppant

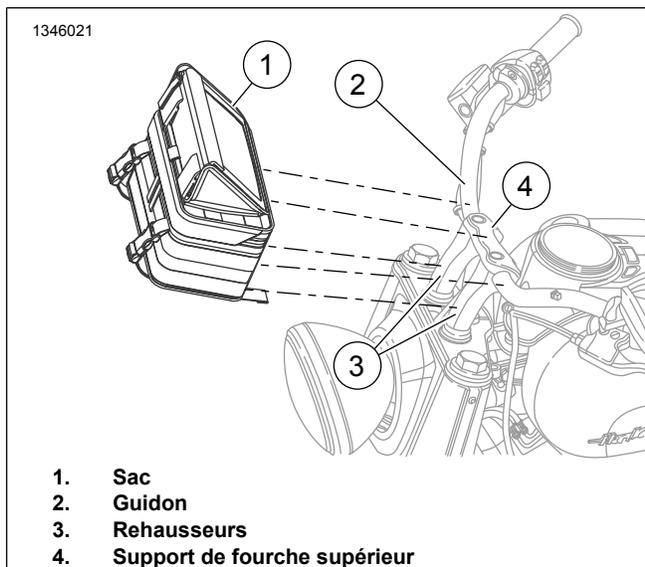


Figure 3. Sac et attache autograppante

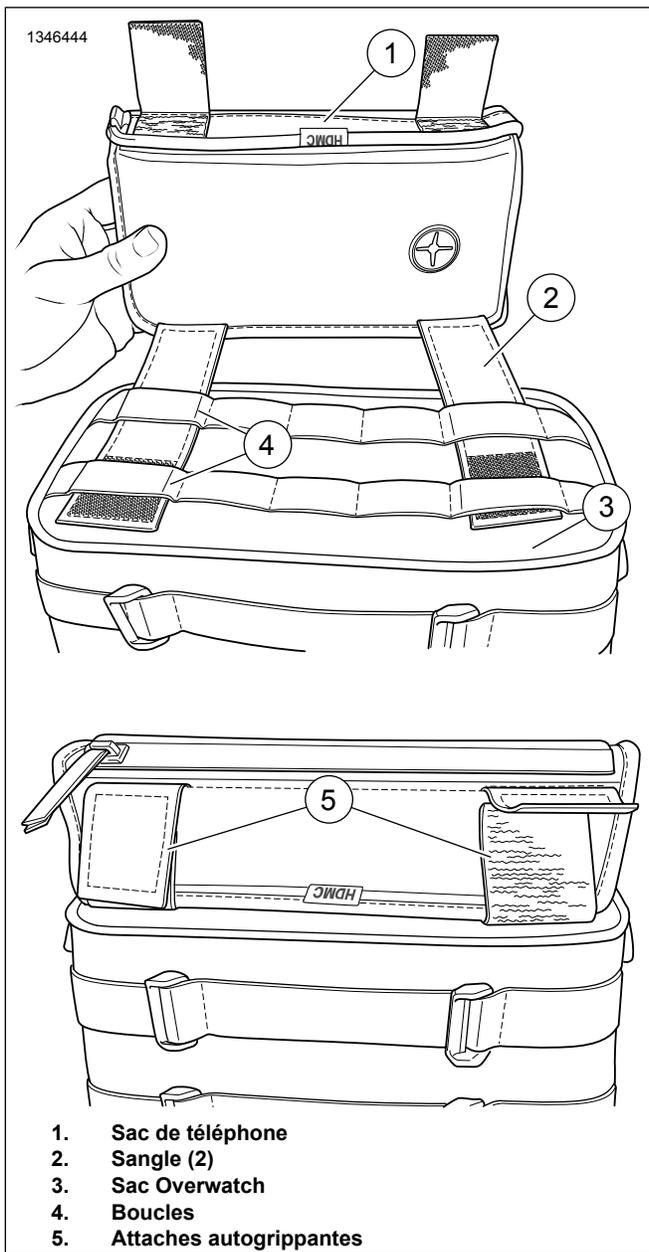


Figure 4. Attacher le sac de téléphone au sac Overwatch

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

1. Utilisez un chiffon non pelucheux pour enlever toute poussière ou saleté.
2. Nettoyez soigneusement la surface extérieure à l'eau tiède et avec un détergent doux.
3. N'utilisez pas de moyens artificiels pour sécher le matériau rapidement.
4. Contient un ou plusieurs des matériaux suivants :
  - a. Polyester
  - b. Polypropylène
  - c. Polyéthylène
  - d. Polychlorure de vinyle
  - e. Vinyle