



INSTRUCTIONS

J02936

2020-01-14



KIT DE PATIN DE PÉDALE DE FREIN, GRAND

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Heure
42712-04, 50600417	Lunettes de protection, clé dynamométrique		1 heure

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

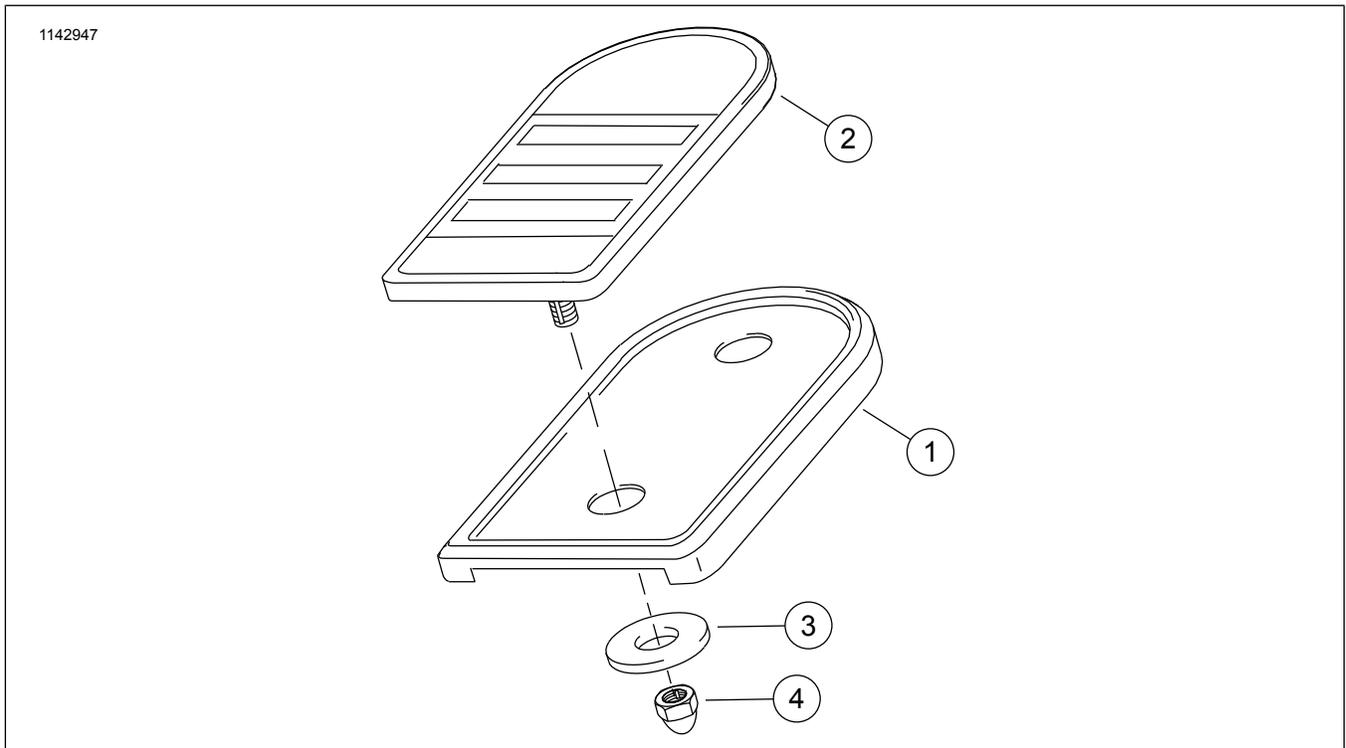


Figure 1. Contenu du kit : Kit de patin de pédale de frein chromé – Composants de grande taille

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de patin de pédale de frein chromé – Composants de grande taille

<input checked="" type="checkbox"/>	Article	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Couvercle, pédale de frein, chromé	42410-04	
<input type="checkbox"/>		1	Couvercle, pédale de frein, noir (kit 50600417)	50600245	
<input type="checkbox"/>	2	1	Patin de la pédale de frein	42444-04	
<input type="checkbox"/>	3	1	Rondelle à épaulement, rondelle en nylon, plate, décalée	6421	
<input type="checkbox"/>	4	1	Écrou de blocage, borgne, à couronne très bombée	7946	



REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Ce kit est conçu pour une installation sur les modèles de motocyclettes FLHT/C/CI/CUI, FLTR/I, FLHR/I/CI 1986 et ultérieurs.

Ce kit peut être utilisé avec le kit de repose-pieds pour conducteurs (50631-04).

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

▲ AVERTISSEMENT

Les freins sont des composants de sécurité essentiels. Communiquez avec un concessionnaire Harley-Davidson pour la réparation ou le remplacement des freins. Des freins mal entretenus peuvent nuire aux performances des freins, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00054a)

RETRAIT

1. Retirer le couvercle de la pédale de frein (1) déjà installé sur la motocyclette.

INSTALLATION

1. Placer et glisser le **nouveau** couvercle de la pédale de frein (1) sur la pédale de frein.
2. Aligner et installer le **nouveau** patin de pédale de frein (2) avec le goujon 5/16-18 et l'insérer dans le couvercle de pédale de frein (1) et la pédale de frein.
3. Installer l'écrou borgne de blocage (4) et la rondelle (3) sur le goujon. Serrer.

Couple : 26 N·m (19 ft-lbs)