



INSTRUCTIONS

94100417

2024-01-23



KIT DE BOUCHON DE CARÉNAGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

| Kits | Outils suggérés | Niveau de compétence ⁽¹⁾ |
|----------|----------------------|-------------------------------------|
| 57300413 | Lunettes de sécurité | |

(1) Des outils et techniques simples suffisent

CONTENU DU KIT

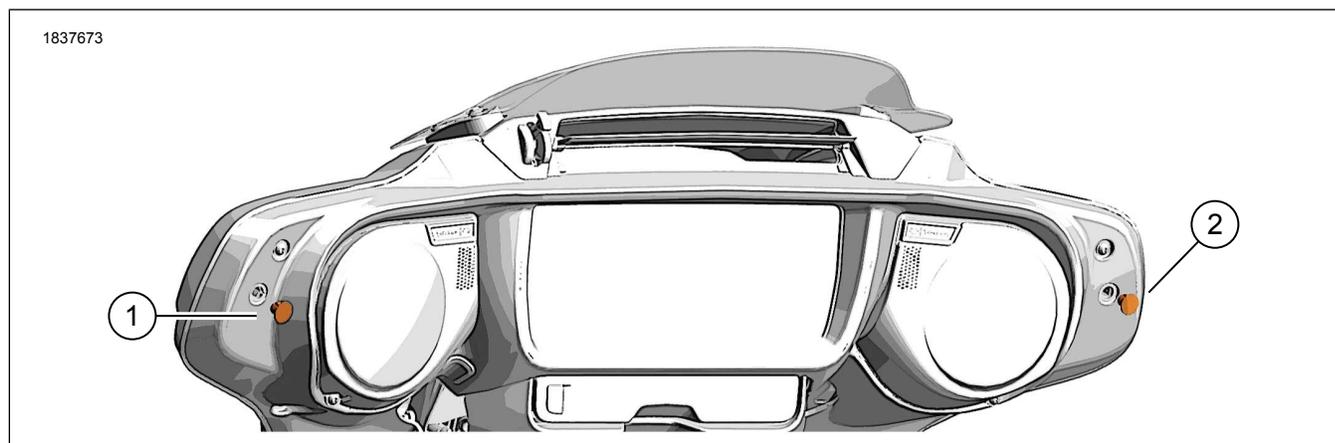


Figure 1. Contenu du kit : Bouchon de carénage

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de bouchon de carénage

| Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule. | | | | | |
|--|----------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ar-ticle | Qté | Description | No de pièce/No de référence | Remarques |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Bouchon, gauche | Non vendu séparément | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | Bouchon, droite | Non vendu séparément | |

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

INSTALLATION

1. Figure 2 Installez le bouchon de carénage.
 - a. Alignez le montant (2) avec la fente (3) sur le carénage.

b. Appuyez sur le bouchon (4) dans le carénage.

2. Répétez les étapes de l'autre côté.

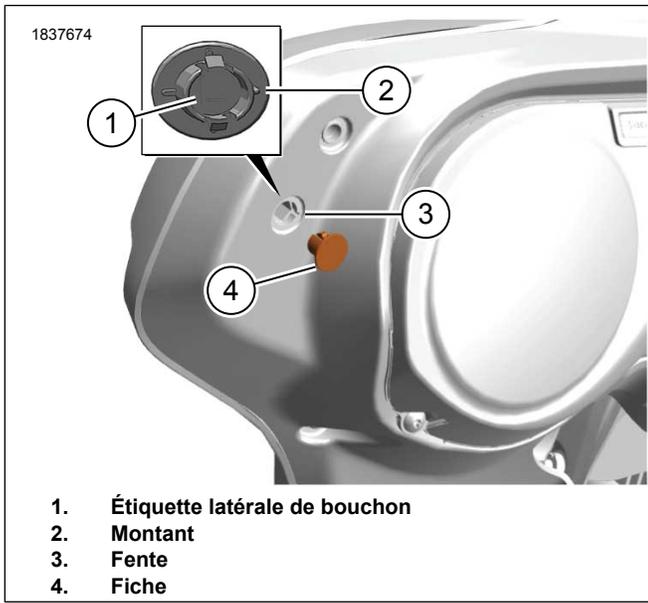


Figure 2. Installation du bouchon de carénage

REMARQUE

Les bouchons de carénage peuvent être peints.