



KITS DE PROTÈGE-MOTEUR

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

49000138, 49000139, 49000140, 49000141

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit

Consultez Figure 4 et Tableau 1 .

POSE

▲ AVERTISSEMENT

Si la motocyclette en est équipée: Les protecteurs avant et/ou arrière ne sont pas destinés à fournir une protection contre les blessures corporelles lors d'une collision avec un autre véhicule ou tout autre objet. (00022d)

1. Consultez Figure 1 . Vérifier la position de l'attache du câble d'embrayage (4). Déplacer l'attache vers le dessus de l'endroit où le protecteur de moteur sera situé, au besoin. Faire pivoter de façon à ce que le câble d'embrayage ne soit pas situé devant le tube de châssis.
2. Retirer les bouchons de plastique des trous de montage du châssis, le cas échéant.
3. Consultez Figure 2 . Du côté droit de la motocyclette, fixer le protecteur de moteur (1) sur le châssis inférieur avec la vis (2) et la rondelle (3) du kit. Serrer à la main. Répéter cette étape du côté gauche.
4. Consultez Figure 3 . Maintenir le protecteur de moteur (1) en place en alignant le trou situé sur la bride de fixation supérieure centrale du protecteur avec le trou situé dans la traverse qui se trouve entre les tubes obliques avant directement sous la tête de direction.

5. Installer une rondelle plate (3) sur les filets de vis et insérer la vis (4) à travers les trous à partir de l'avant. Visser l'écrou hexagonal (2) sur la vis. Serrer à la main.

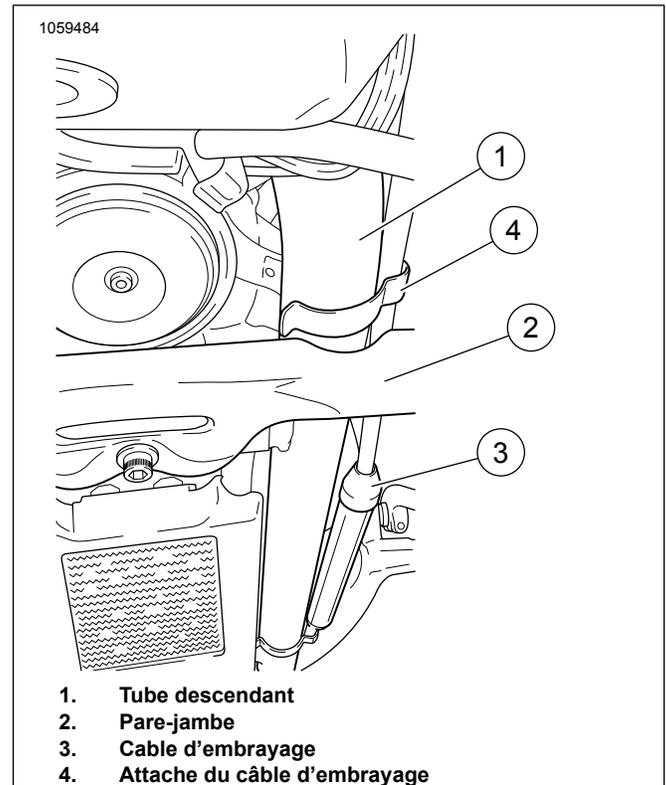


Figure 1. Acheminement du câble d'embrayage

6. Serrer la vis supérieure.
Couple : 41 N·m (30 ft-lbs)
7. Serrer la vis de droite. Répéter pour le côté gauche.
Couple : 44,8 N·m (33 ft-lbs)

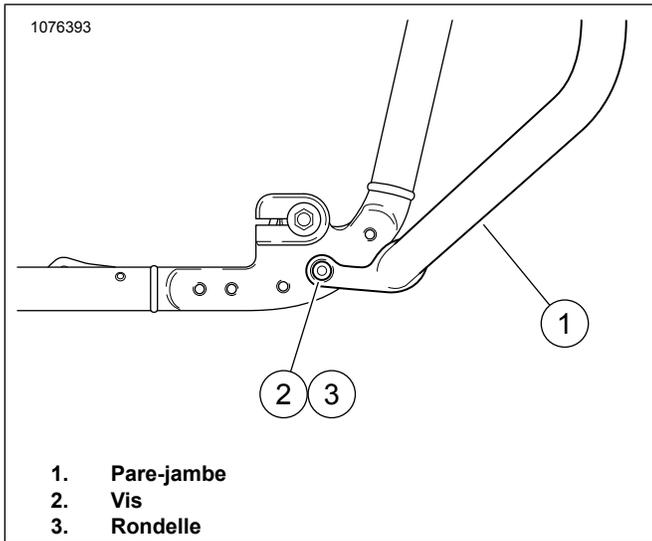


Figure 2. Installation inférieure du protecteur de moteur (vue du côté droit)

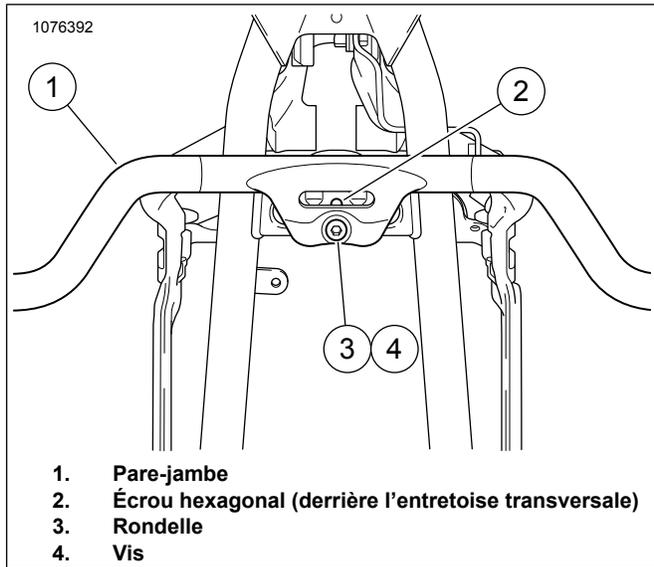


Figure 3. Bride de montage du protecteur de moteur (centre supérieur)

PIÈCES DE RECHANGE

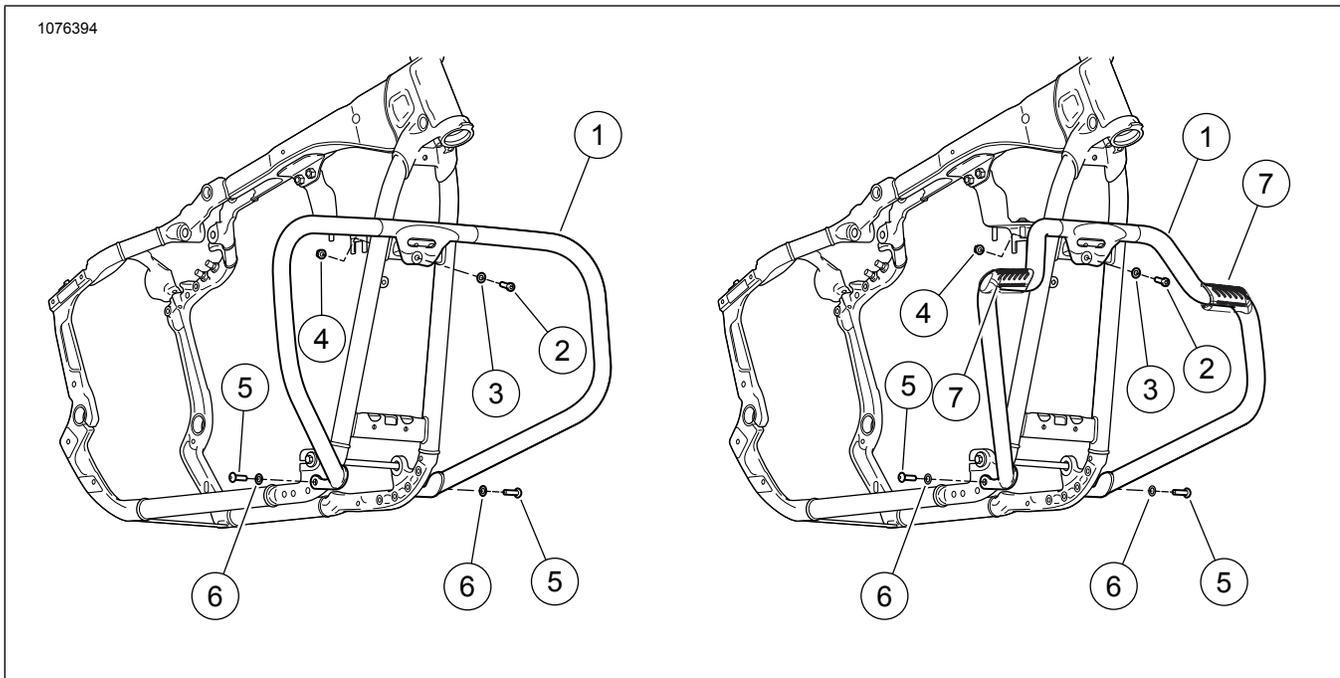


Figure 4. Pièces de rechange pour kit de protecteur de moteur

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Pare-jambe	Non vendu séparément
2	Vis, tête creuse, 5/16-24 po	856A
3	Rondelle plate, 5/16 po ID	6702
4	Écrou, à brides, 5/16-24 po	7593
5	Vis, tête panoramique, TORX, 3/8-16 X 1-1/4 po (2)	4188
6	Rondelle plate, 3/8 po ID (2)	6812
7	Kit, pied, protecteur de moteur (2) (kits 49000140 et 49000141 seulement)	49000034