



INSTRUCTIONS

94100033

2023-01-09



SAC OVERWATCH

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Heure
93300119, 93300120, 93300168	Lunettes de sécurité		15 minutes

(1) Des outils et techniques simples suffisent

CONTENU DU KIT

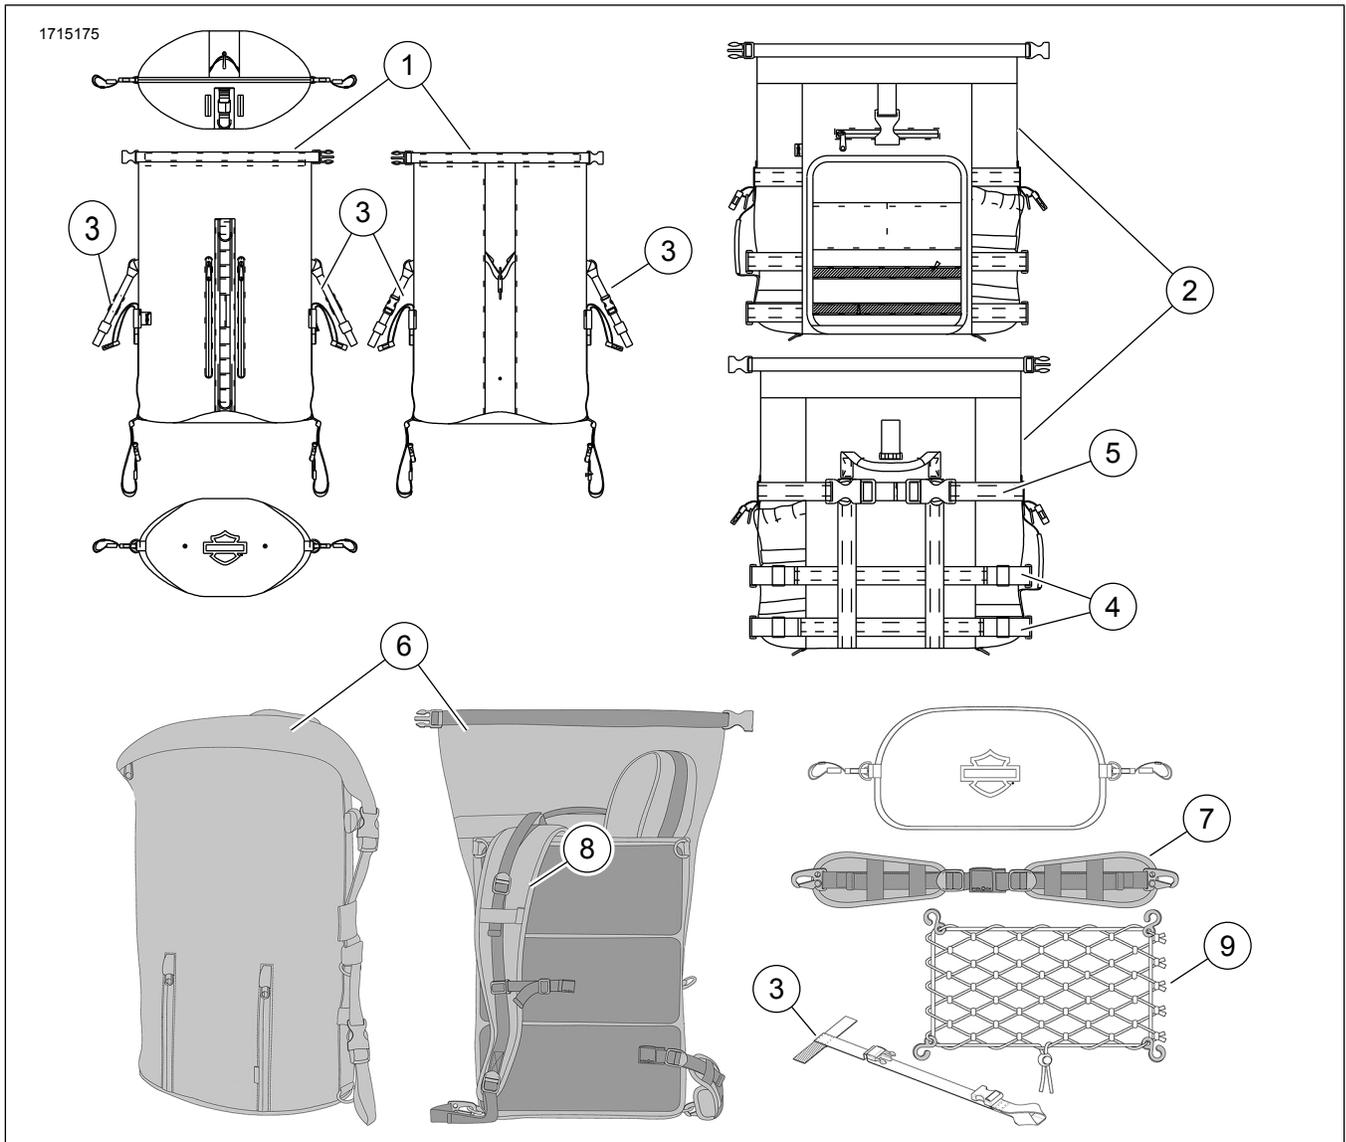


Figure 1. Contenu du kit : Composants du sac Overwatch

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du sac Overwatch

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Sac, sec, kit 93300119	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Sac, appui-dos, kit 93300120	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	4	Sangle, kit 93300119, 9330168	93300138	
<input type="checkbox"/>	4	2	Sangle, kit 93300120	93300139	
<input type="checkbox"/>	5	1	Sangle, kit 93300120	93300140	
<input type="checkbox"/>	6	1	Sac, étanche, kit 93300168	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	7	1	Sangle de maintien à la taille détachable, kit 93300168	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	8	1	Bandoulière, Kit 93300168	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	9	1	Filet à bagages, kit 93300168	Non vendu séparément	

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

INSTALLATION

▲ AVERTISSEMENT

Reportez-vous à la section ACCESSOIRES ET CHARGEMENT dans la section LA SÉCURITÉ D'ABORD de votre manuel du propriétaire. Un chargement ou une installation d'accessoires inadéquat peut entraîner une défaillance des composants et nuire à la stabilité, à la maniabilité et aux performances, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00021c)

- Le sac DOIT être installé avec ce qui suit :
 - a. Consultez Figure 6 et Figure 7 . Fixer quatre sangles avec boucles à dégagement rapide au porte-bagage, à la selle du passager, à l'appui-dos ou à toute autre structure du véhicule.
 - b. Figure 8 Fixer au moins deux sangles autour de l'appui-dos.
- Lorsqu'il est installé sur un porte-bagages, ne pas dépasser la valeur la moins élevée entre la limite de charge du porte-bagages et le poids nominal du sac.
- Lorsqu'il est installé sur une selle de passager, ne pas dépasser 9 kg (20 lb) pour le sac sec et 11,3 kg (25 lb) pour le sac d'appui-dos.
- Assurez-vous que toutes les sangles sont bien attachées pour empêcher le contact d'une sangle avec la roue arrière pendant que la motocyclette circule.
- Vérifier que le sac, les sangles de fixation et les autres composants du système de bagages ne couvrent ou n'obstruent pas la visibilité des réflecteurs et de l'éclairage.
- Vérifiez le chargement régulièrement.
- Consultez le manuel du propriétaire pour connaître la pression recommandée pour le gonflage des pneus.

▲ AVERTISSEMENT

Ne dépassez pas le poids nominal brut du véhicule (PNBV) ou le poids nominal brut de l'essieu (PNBE) de la motocyclette. Le dépassement de ces poids nominaux peut entraîner une défaillance des composants et nuire à la stabilité, à la maniabilité et aux performances, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00016f)

- Le PNBV est le poids total de la motocyclette, des accessoires, du conducteur, du passager et du chargement qui peuvent être transportés en toute sécurité.
- Le PNBE est le poids maximal pouvant être transporté en toute sécurité sur un essieu.

- Le PNBV et le PNBE sont indiqués sur la plaque signalétique située sur le tube oblique du cadre.

Boucles à dégageur rapide

1. Consultez Figure 2 . Déconnecter les boucles et fermoirs à dégageur rapide.

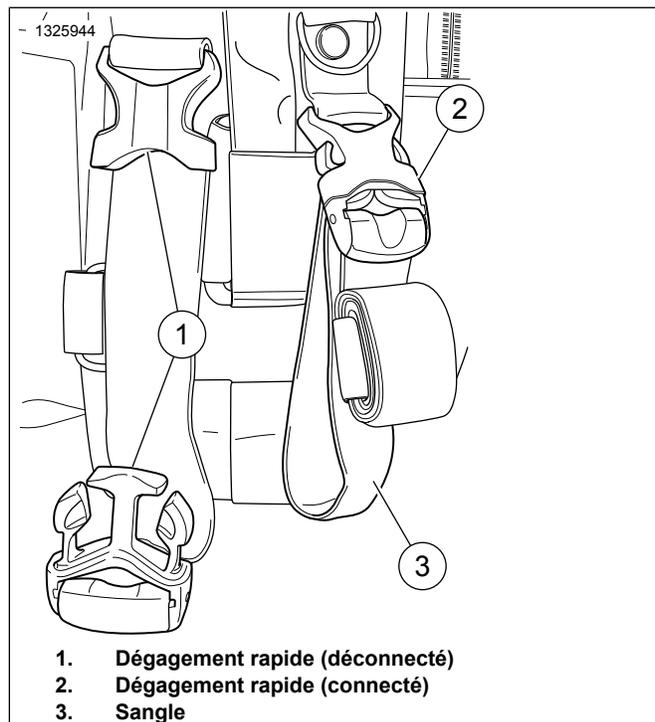


Figure 2. Boucle à dégageur rapide

2. Fixez les sangles à la structure appropriée du véhicule.
3. Connecter les boucles à dégageur rapide.
4. Tendre fermement les sangles afin de fixer le sac au véhicule.
5. Consultez Figure 3 . Fermer le fermoir afin de s'assurer que la sangle est bien serrée.

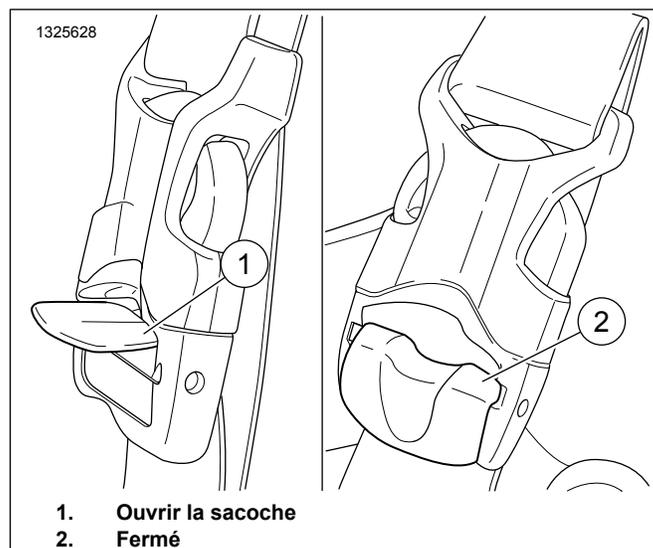


Figure 3. Ouvrir/fermer le fermoir

6. Vérifier que le sac est bien fixé au véhicule.
7. Consultez Figure 4 . Enrouler et attacher tout excédent de sangle à l'aide des bandes Velcro pour éviter que les sangles n'entrent en contact avec la roue arrière, ou qu'elles rayent ou éraflent les surfaces peintes.

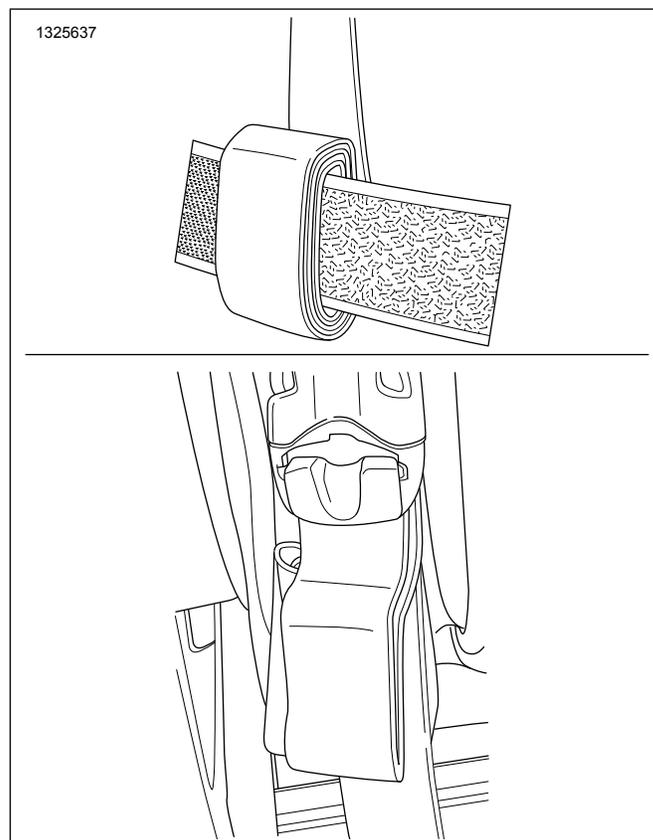


Figure 4. Matériau de sangle excédentaire

Sac étanche Overwatch (Kits 93300119, 93300168)

REMARQUE

- Une selle de passager ou un porte-bagages est nécessaire pour installer le sac.
- Avant d'attacher le sac étanche (93300168) au véhicule, rangez la bandoulière et la sangle dans la poche du sac comme indiqué dans Figure 1.

1. Figure 5 Attacher les sangles (3) avec boucle à dégageur rapide sur le sac (1) en faisant une boucle avec la sangle à travers les anneaux en D.
2. Figure 6 Positionner le sac sur une selle de passager.
3. Boucles à dégageur rapide Attacher les quatre sangles avec boucle à dégageur rapide.

REMARQUE

Consultez Figure 6 et Figure 7. Fixer quatre sangles avec boucles à dégageur rapide au porte-bagage, à la selle du passager, à l'appui-dos ou à toute autre structure du véhicule.

4. Figure 7 Placer le sac sur le porte-bagages.
5. Boucles à dégageur rapide Attacher les quatre sangles avec boucle à dégageur rapide.

REMARQUE

Consultez Figure 6 et Figure 7. Fixer quatre sangles avec boucles à dégageur rapide au porte-bagage, à la selle du passager, à l'appui-dos ou à toute autre structure du véhicule.

- a. Figure 7 Pour les petites selles de passager et porte-bagages, les sangles inférieures avec boucle à dégageur rapide peuvent être croisées pour s'assurer que les sangles de fixation peuvent être complètement serrées pour sécuriser les bagages au véhicule.

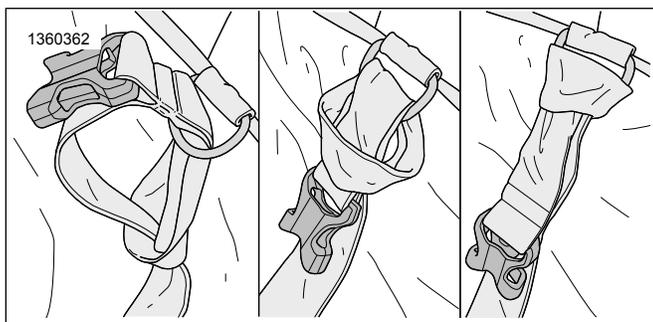


Figure 5. Sangles à boucle à dégageur rapide (93300138)

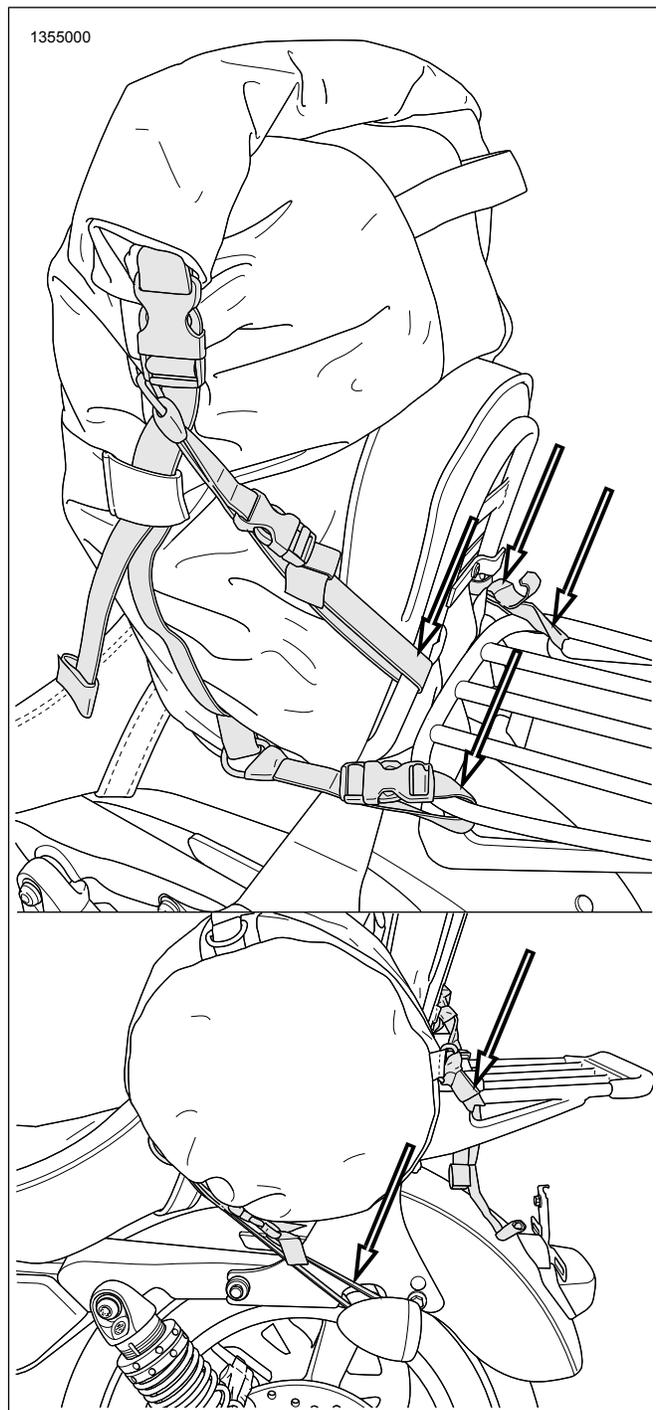


Figure 6. Fixation à la selle de passager

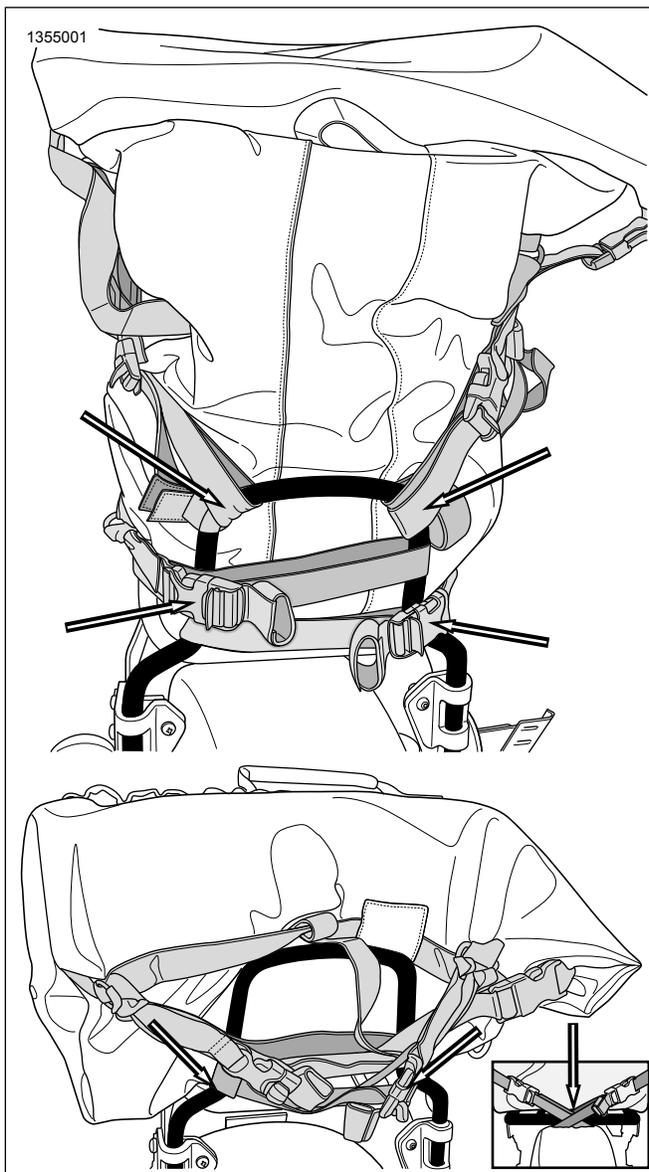


Figure 7. Fixation au porte-bagages

Grand sac Overwatch pour appui-dos

1. Figure 8 Placer le sac sur le porte-bagages.
2. Au minimum, fixer les deux sangles inférieures avec boucle à dégagement rapide autour de la selle de passager.

REMARQUE

Selon la configuration de la selle de passager, il est possible que la sangle supérieure avec boucle à dégagement rapide ne puisse être installée autour de celle-ci.

3. Si possible, attacher la boucle supérieure à fermoir à dégagement rapide autour de la selle de passager.

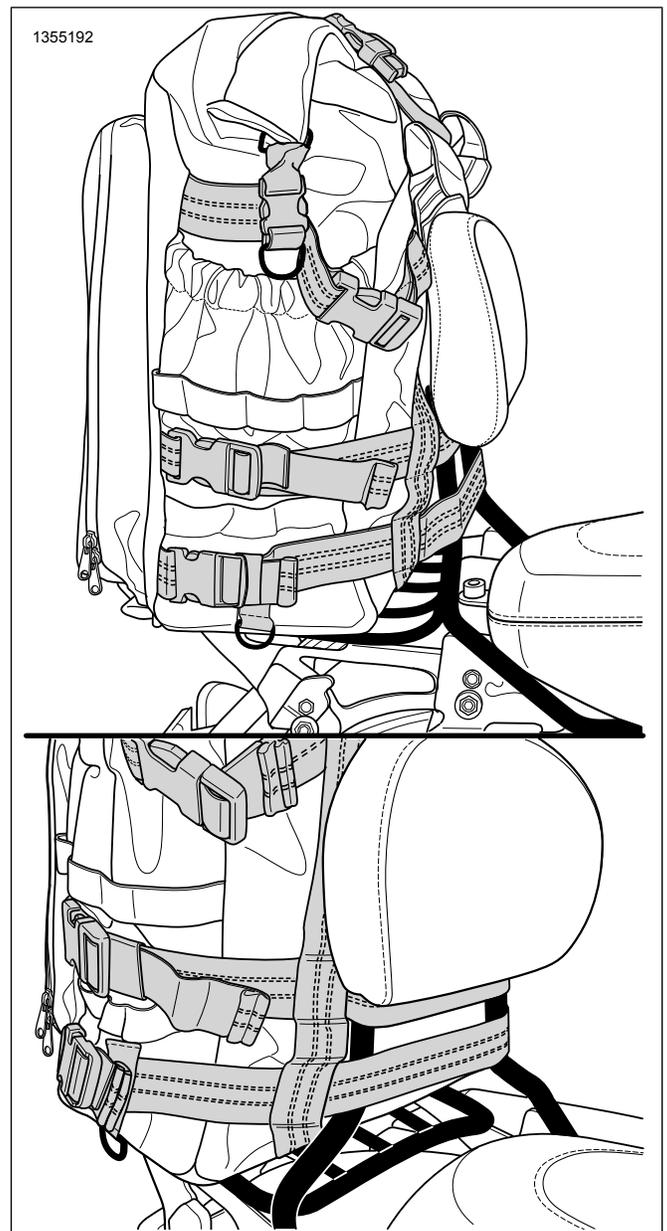


Figure 8. Fixation à la selle de passager

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

1. Utilisez un chiffon non pelucheux pour enlever toute poussière ou saleté.
2. Nettoyez soigneusement la surface extérieure à l'eau tiède et avec un détergent doux.
3. N'utilisez pas de moyens artificiels pour sécher le matériau rapidement.
4. Contient un ou plusieurs des matériaux suivants :
 - a. Polyester
 - b. Polypropylène
 - c. Polyéthylène

d. Polychlorure de vinyle