



INSTRUCTIONS

94100496

2024-01-23



SUPPORTS D'ARRIMAGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
93500033, 93500036	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

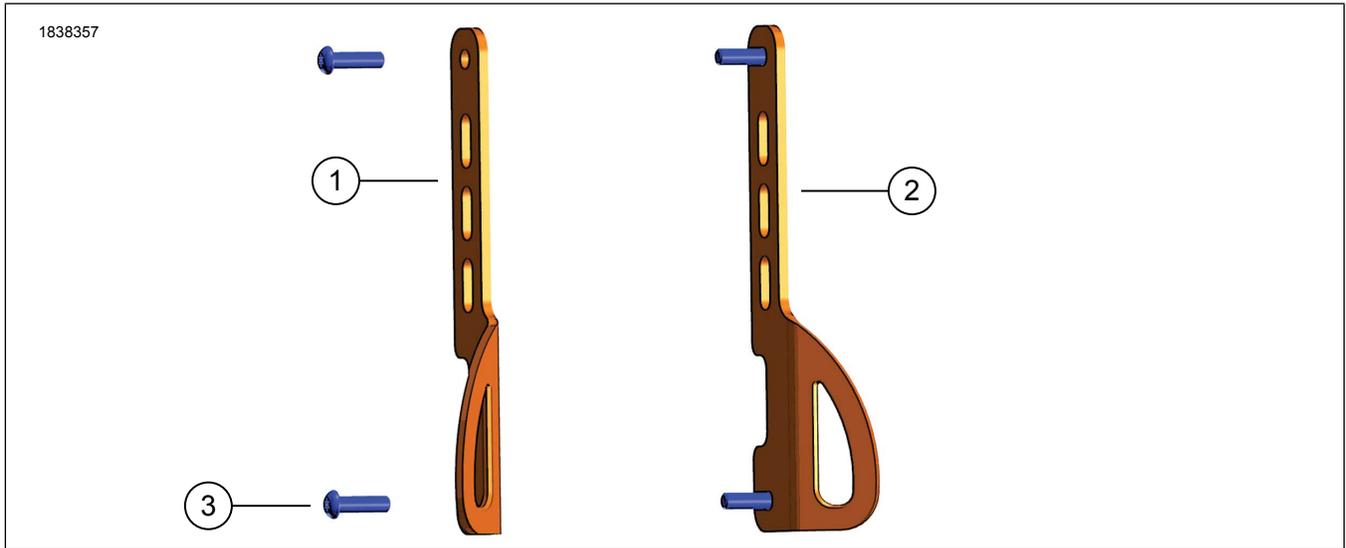


Figure 1. Contenu du kit : Supports d'arrimage - Touring

Tableau 2. Contenu du kit : Trousse de support d'arrimage

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Support d'arrimage, droit	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Support d'arrimage, gauche	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	4	Vis, douille Torx, tête de bouton, 5/16-18 x 1,125	10201438	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

1. Retirez Équipement d'origine (OE) vis. Jetez-la.

INSTALLATION

REMARQUE

Les supports d'arrimage sont spécifiques à chaque côté. Les supports s'installent avec des fentes d'arrimage à l'arrière, inclinées vers l'extérieur et vers le bas.

1. Figure 2 Installez le support d'arrimage (2) et les **nouvelles** vis (1).
2. Serrez les vis.
Couple : 17,5–20 N·m (13–15 ft-lbs)
3. Répéter les étapes pour le côté opposé.

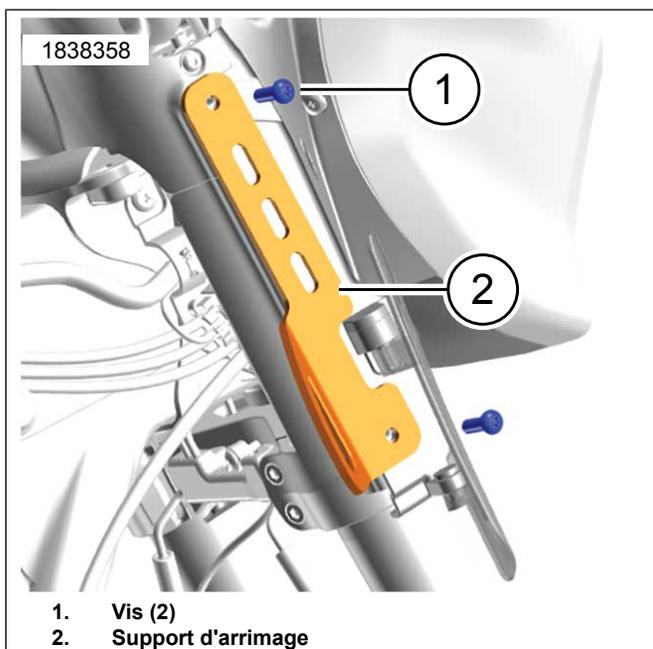


Figure 2. Installation du support d'arrimage