



INSTRUCTIONS

J06708

2020-10-16



DEMI-CARÉPAGE SOFTAIL

Tableau 1.

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence	Heure
57001615xxx, 57001627 (Désuet - Ne pas installer sur le véhicule : 57000980, 57000981xxx)	Lunettes de protection, clé dynamométrique	    1	1 heure
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>			

CONTENU DU KIT

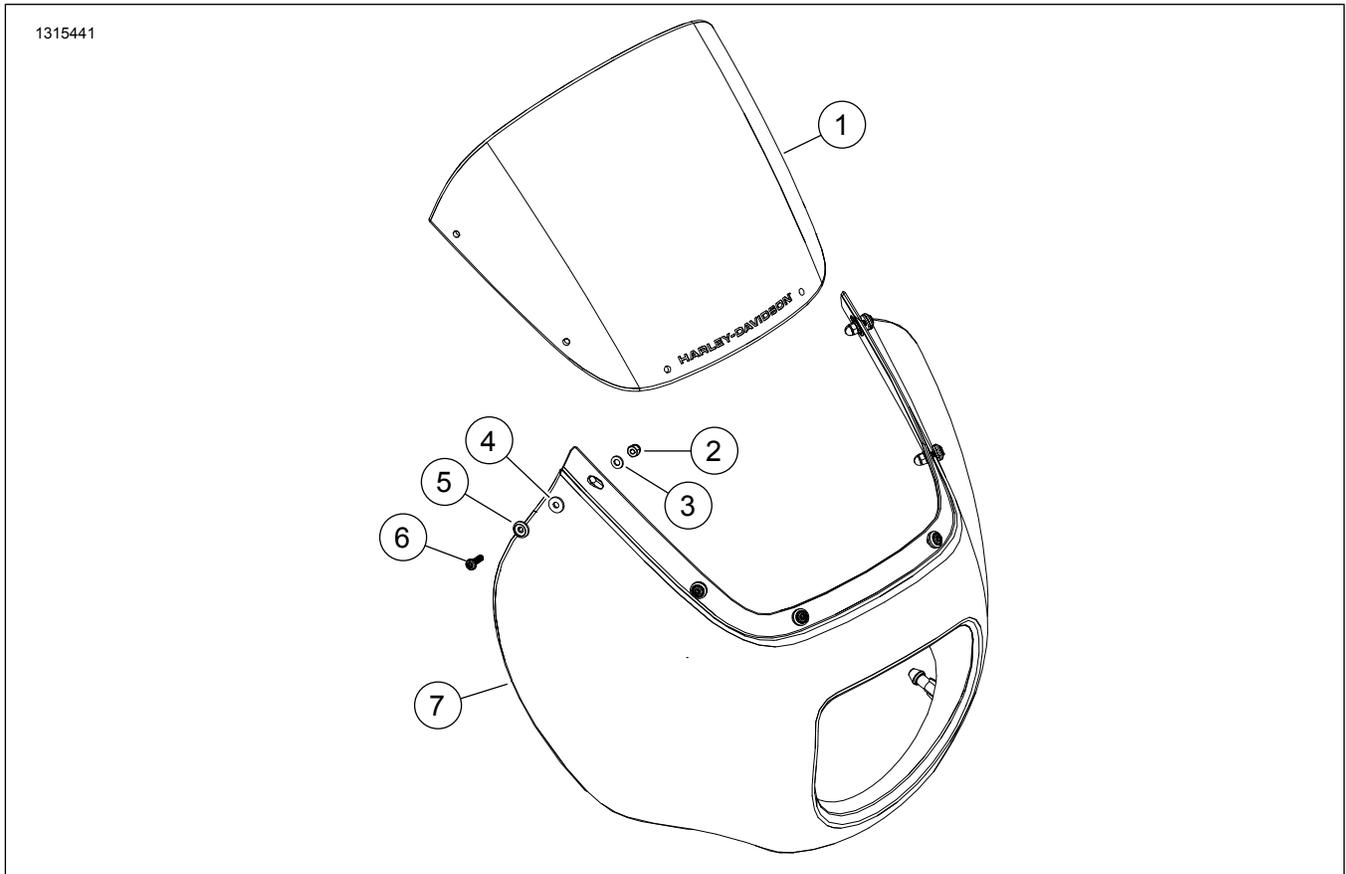


Figure 1. Pièces de rechange : Composants du dossieret du motard



Tableau 2. Liste des pièces de rechange : Composants du dossieret du motard

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Pare-brise	57400399	
<input type="checkbox"/>	2	6	Écrou, borgne	10100131	
<input type="checkbox"/>	3	6	Rondelle plate	10300189	
<input type="checkbox"/>	4	6	Rondelle, caoutchouc	10300211	
<input type="checkbox"/>	5	6	Rondelle, spéciale	10300212	
<input type="checkbox"/>	6	6	Vis, tête cylindrique TORX, 8-32	10200999	2–2,3 N·m (18–20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	7	1	Demi-carénage	Non vendu séparément	

GÉNÉRALITÉS

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Veuillez à utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction disponible à l'adresse suivante : www.harley-davidson.com/isheets/-J0TEST1

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

L'achat séparé du kit de support (no de pièce 57001249 ou 57001250) est requis pour l'installation du demi-carénage Softail.

MONTAGE

- Figure 1 Installez le pare-brise (1) sur le demi-carénage (7).
- Installez les pièces sans les serrer (2-6).
- Serrez les pièces de l'avant vers l'arrière.
Couple : 2–2,3 N·m (18–20 in-lbs)

INSTALLATION

- Alignez les tiges du demi-carénage avec les œillets et poussez.