



INSTRUCTIONS

94100283

2023-01-09



RÉTROVISEURS OPPOSÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

| Kits | Outils suggérés | Niveau de compétence ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------------------------------|
| 56000279, 56000280 | Lunettes de protection, clé dynamométrique | |
| <i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i> | | |

CONTENU DU KIT

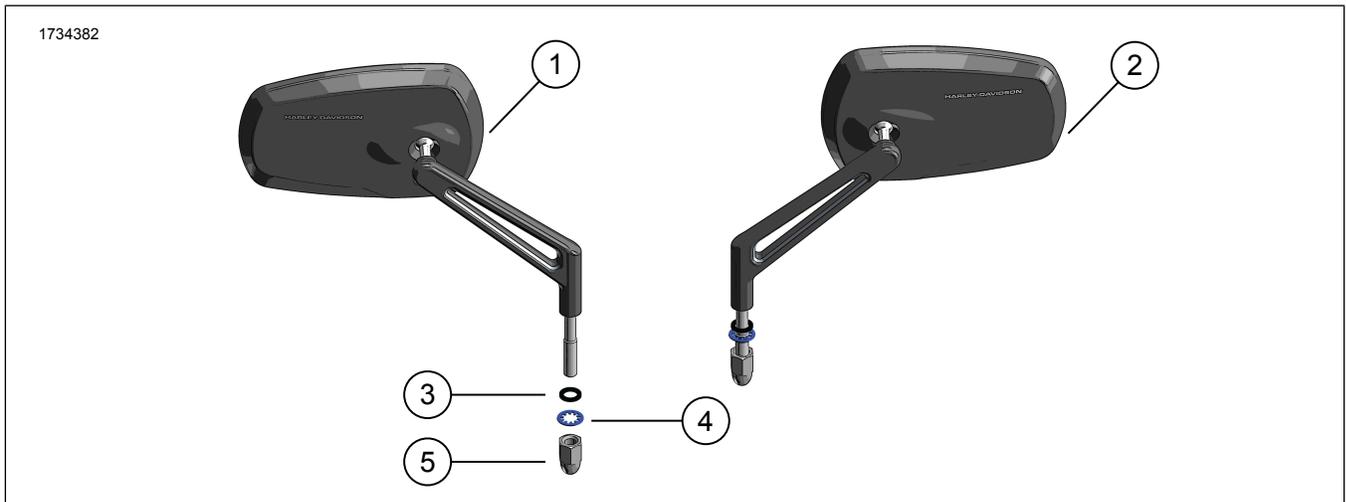


Figure 1. Contenu du kit : Kits de miroir

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de miroir

| <input checked="" type="checkbox"/> | Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule. | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| Ar-ticle | Qté | Description | No de pièce/No de référence | Remarques | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Rétroviseur, à droite, gris | 56000289 | | |
| <input type="checkbox"/> | | Rétroviseur, à droite, noir | 56000288 | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Rétroviseur, à gauche, gris | 56000291 | | |
| <input type="checkbox"/> | | Rétroviseur, à gauche, noir | 56000290 | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Rondelle, kit 5600279 | 6771A | | |
| <input type="checkbox"/> | | Rondelle, kit 5600280 | 12404 | | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Rondelle de blocage, kit 5600279 | 7127 | | |
| <input type="checkbox"/> | | Rondelle de blocage, kit 5600280 | 7155 | | |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Écrou borgne, chrome | 7331 | | |
| <input type="checkbox"/> | | Écrou borgne, noir | 7352 | | |

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

1. Modèles XG

- Figure 2 Retirez le rétroviseur (1).
- Retirez l'écrou de tuyau (3).
- Retirez la monture du miroir (4).

2. Tous les autres modèles:

- Figure 2 Retirez le rétroviseur et le matériel. Jetez-la.

INSTALLATION

1. Modèles XG : Installez le rétroviseur.

- Figure 2 Installez le support de rétroviseur (4). Serrer.
Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
- Installez l'écrou de tuyau (3) à la tige du miroir (2). Serrez à la main.
- Installez le miroir et l'écrou de tuyau sur la monture. Serrez à la main.
- Ajustez le miroir (1).
- Serrez l'écrou de tuyau (3).
Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

2. Tous les autres modèles: Installez le rétroviseur.

- Figure 1 Installez la rondelle plate (3) sur le goujon du rétroviseur (position supérieure) tous les rétroviseurs sauf les numéros de pièce 91696-05A, 92398-09 et 92410-09.

- Pour les véhicules dotés de clignotants fixés sous les boîtiers de levier de commande (sauf les modèles XL 2004 et ultérieurs)**, fixer le rétroviseur de gauche à l'aide de la rondelle de blocage (3) et de l'écrou borgne (3) du kit seulement.
- Fixer le rétroviseur de droite à l'aide de la rondelle de blocage (4) et de l'écrou borgne (5) du kit et du dispositif de fixation du clignotant seulement.
- Véhicules avec clignotants montés à l'écart des boîtiers de levier de commande:** Insérez des goujons de rétroviseurs dans des trous dans les boîtiers de levier de commande.
 - Fixez les rétroviseurs avec des rondelles plates (3) en position supérieure et inférieure, des rondelles de blocages (4) et des écrous borgnes (5) du kit.
- Ajustez les miroirs pour optimiser la vision et serrez.
 - Vérifiez le positionnement et effectuez les ajustements nécessaires.
 - Serrez l'écrou borgne (5).
Couple : 13,5–18,9 N·m (10–14 ft-lbs)

REMARQUE

Harley-Davidson Motor Company ne peut pas tester et formuler des recommandations de montage spécifiques concernant chaque combinaison possible de rétroviseur et de guidon. Par conséquent, après avoir installé de nouveaux rétroviseurs ou un **nouveau** guidon et avant de conduire le véhicule, vérifier que les rétroviseurs offrent au conducteur une vue dégagée vers l'arrière.

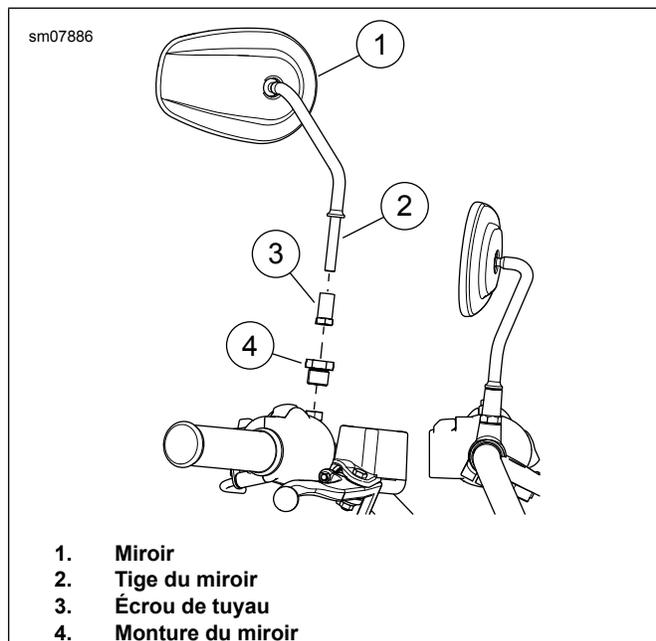


Figure 2. Miroir