



INSTRUCTIONS

J06366

2024-01-23



PETIT KIT DE PATIN DE PÉDALE DE FREIN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50600182, 50600187, 50600188, 50600509, 50600510, 50600554, 50600555, 50600562, 50600563	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

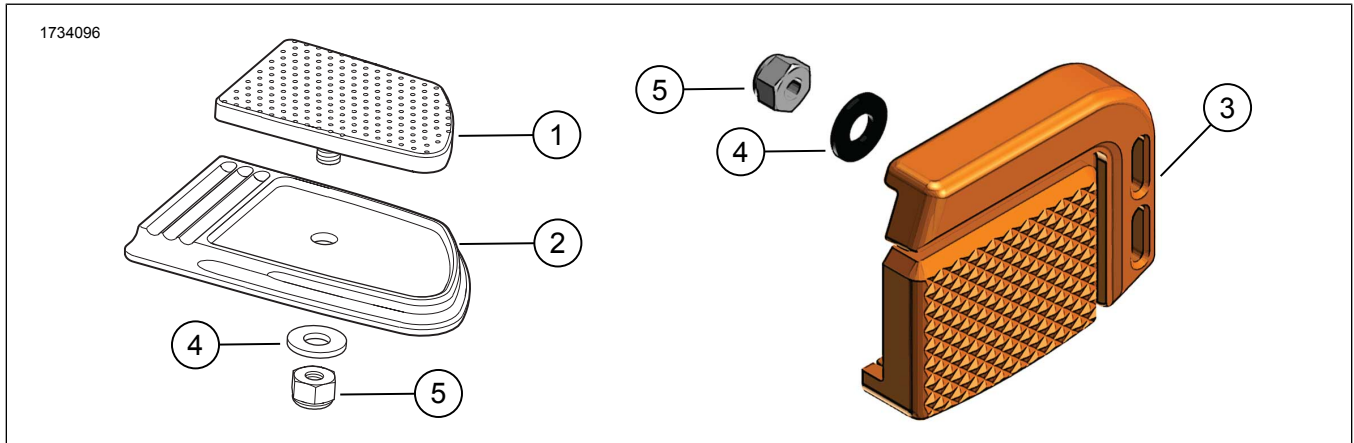


Figure 1. Contenu du kit : Petit kit du patin de la pédale de frein

Tableau 2. Contenu du kit : Petit kit du patin de la pédale de frein

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Patin de la pédale de frein	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Couvercle de l'habillage, pédale de frein	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	1	Ensemble de pédale de frein, kit	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	4	1	Rondelle	6703	
<input type="checkbox"/>	5	1	Contre-écrou hexagonal, 1/4-20	7686	

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).



Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

1. Figure 1 Retirez le patin de pédale de frein actuellement installé du levier de frein au pied du véhicule. Jetez le patin de pédale et le matériel de fixation.

INSTALLATION

1. Figure 1 Kits 50600182 50600187 50600188 :
 - a. Aligner le **nouveau** patin (1) de la pédale de frein sur l'encastrement du couvercle (2) de l'habillage.
2. Figure 1 Kits 50600509 50600510 :
 - a. Aligner le **nouvel** ensemble de pédale de frein (3) avec le levier de pédale de frein au pied du véhicule.
3. Insérer le goujon fileté à travers les trous du couvercle de l'habillage et du levier de frein au pied du véhicule.
4. Installer la rondelle (4) sur le goujon fileté.
5. Installez le contre-écrou hexagonal 1/4-20 (5) sur le goujon fileté. Serrer.
Couple : 10,9 N·m (8 ft-lbs)