



INSTRUCTIONS

J06786

2020-01-14



KIT DE PATIN DE PÉDALE DE FREIN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Heure
50600424, 50600425, 50600386, 50600401	Lunettes de protection, clé dynamométrique		1 heure

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

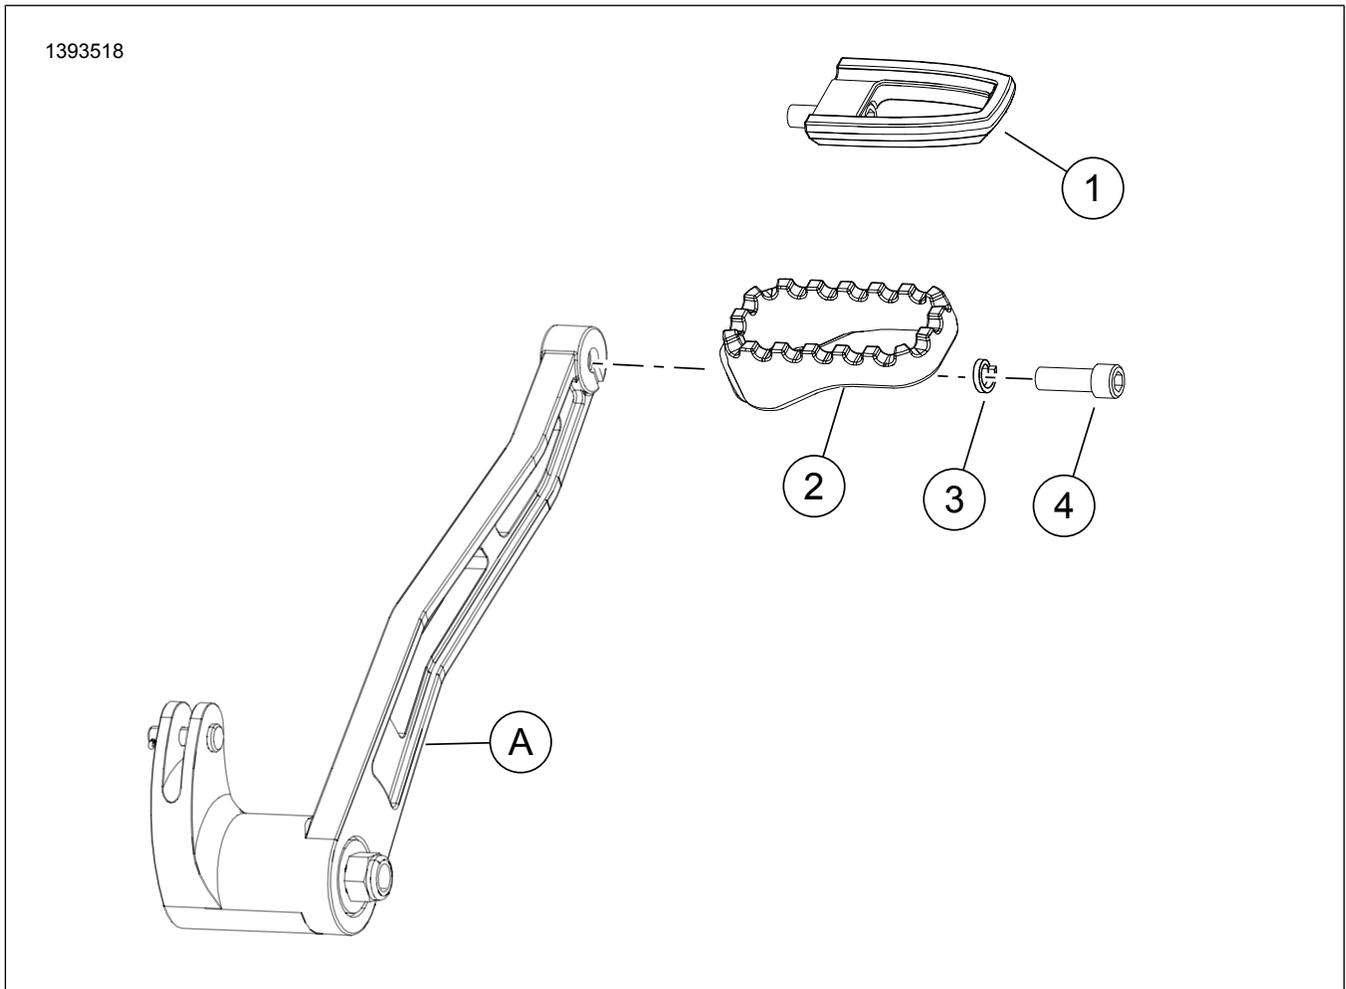


Figure 1. Contenu du kit : Composants du kit de patins de pédale de frein

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du kit de patins de pédale de frein

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Pédale de frein, noire	50600400	
<input type="checkbox"/>		1	Pédale de frein, graphite	50600387	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pédale de frein, noire	50600422	
<input type="checkbox"/>		1	Pédale de frein, naturelle	50600423	
<input type="checkbox"/>	3	1	Rondelle de blocage	7042	
<input type="checkbox"/>	4	1	Vis	10201005	
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Levier de freinage		

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires au www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

1. Retirer la pédale de frein installée précédemment du levier de frein au pied (A).
2. Au besoin, remplacer le levier de frein selon les instructions relatives à celui-ci.

INSTALLATION

1. Aligner le **nouveau** patin de pédale de frein (1, 2) avec l'extrémité du levier de frein au pied (A). Vérifier que la languette du patin de pédale de frein est insérée dans la fente du levier de frein.
2. Assembler la rondelle (3) et la vis (4).
3. Visser la vis (4) dans le levier de frein au pied (A) et à l'arrière du patin de pédale de frein (1, 2). Serrer.
Couple : 26 N·m (19,2 ft-lbs)