



# INSTRUCTIONS



J06365

2022-10-17

## KIT DE PARE-BRISE DÉTACHABLE CRUISER

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
57400325, 57400328, 57400329, 57400332, 57400335, 57400367, 57400368, 57400369	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		



# CONTENU DU KIT

1052443

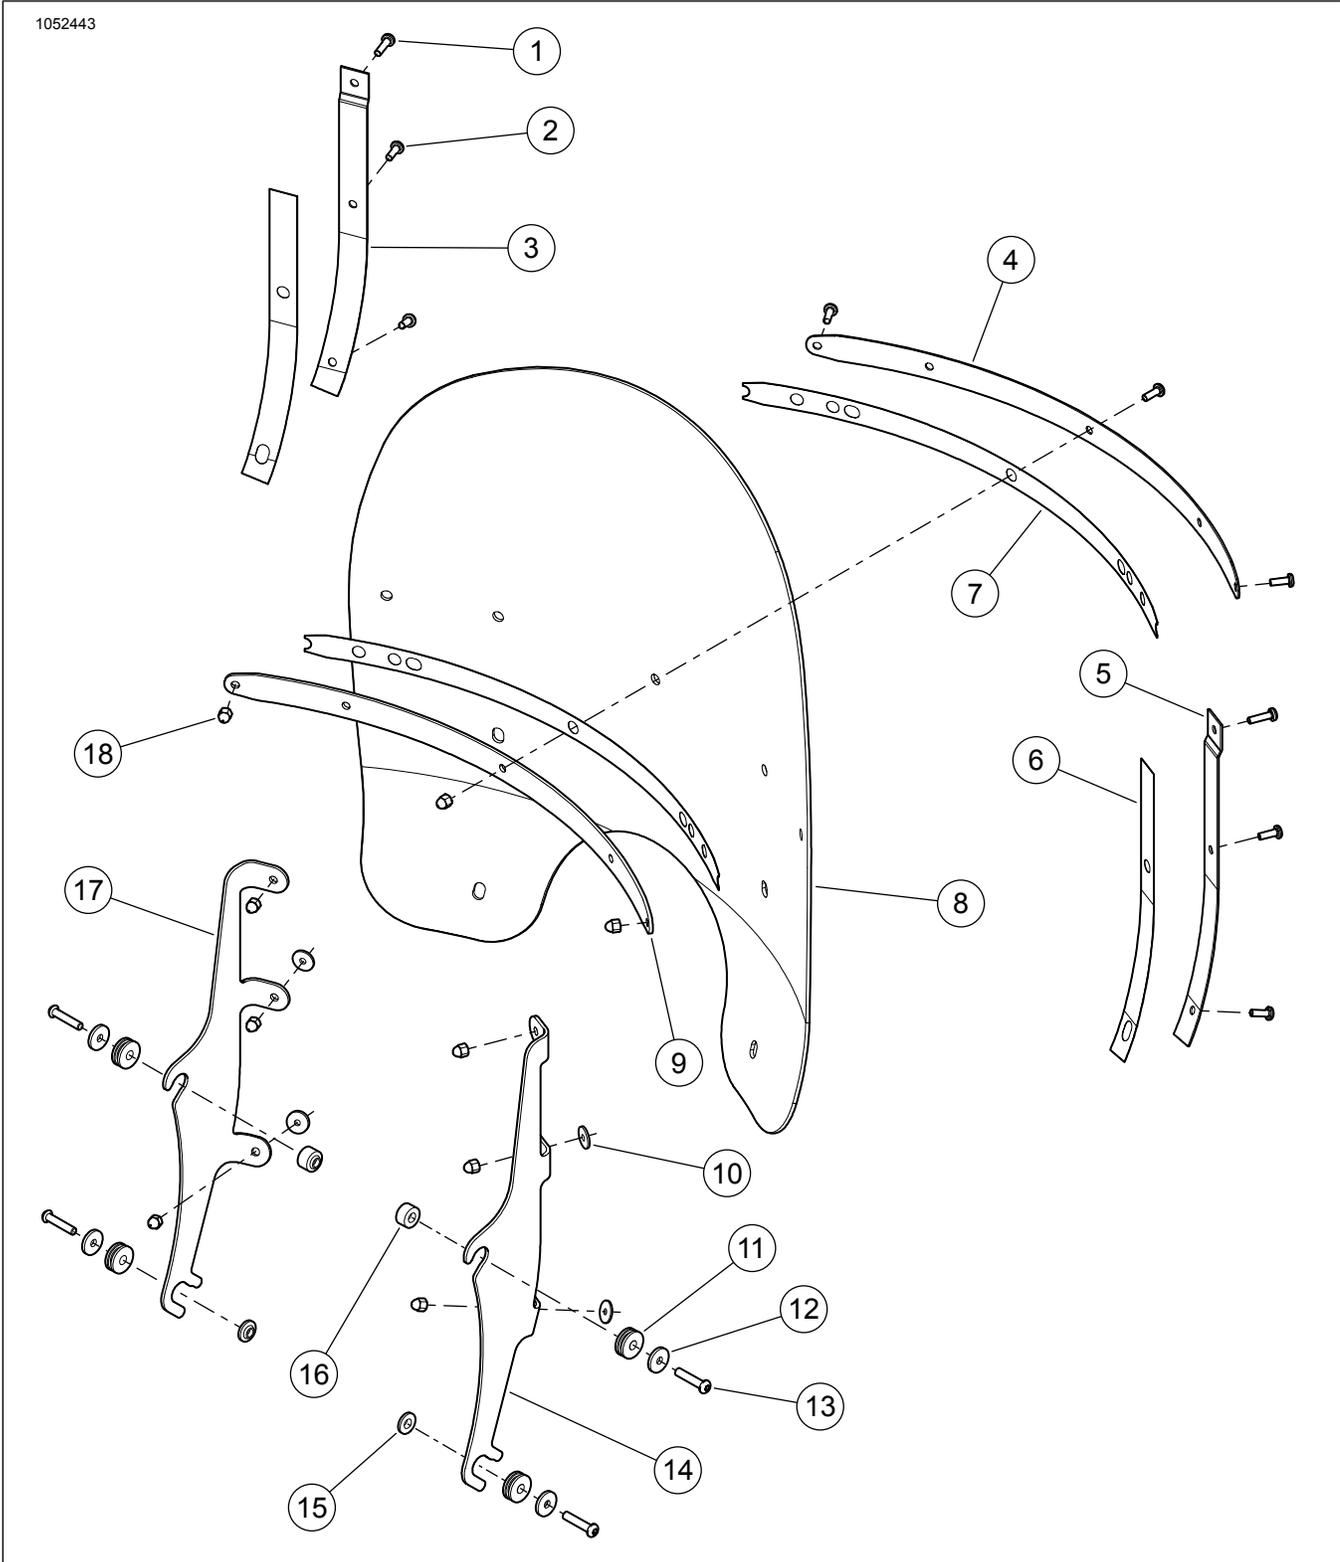


Figure 1. Contenu du kit : Kits de pare-brise (typiques)

**Tableau 2. Contenu du kit : Kits de pare-brise**

<b>Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ar-ticle</b>	<b>Qté</b>	<b>Description</b>	<b>No de pièce/No de référence</b>	<b>Remarques</b>
<input type="checkbox"/>	1	2	Vis à tête cylindrique large	2452	Kits : TOUT
<input type="checkbox"/>	2	7	Vis à tête cylindrique large	2921A	Kits : TOUT
<input type="checkbox"/>	3	1	Renfort vertical, gauche	57300157	Kits : 57400325, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				58408-75A	Kits : 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300155	Kits : 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	4	1	Renfort horizontal extérieur	57300127	Kits : 57400325, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				57300132	Kits : 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300152	Kits : 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	5	1	Renfort vertical, de droite	57300156	Kits : 57400325, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				58406-75A	Kits : 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300154	Kits : 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	6	2	Ruban adhésif, pare-brise, vertical	58417-77	Kits : 57400325, 57400328, 57400332, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				11100168	Kits : 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	7	2	Ruban adhésif, pare-brise, horizontal	57300133	Kits : 57400325, 57400328, 57400332, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				11100187	Kits : 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	8	1	Pare-brise	57400354	Kits : 57400325, 57400332, 57400335
<input type="checkbox"/>				57400357	Kits : 57400328, 57400369
<input type="checkbox"/>				57400353	Kit : 57400367
<input type="checkbox"/>				57400363	Kit : 57400368
<input type="checkbox"/>	9	1	Renfort horizontal, intérieur	57300126	Kits : 57400325, 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				57300131	Kits : 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300153	Kits : 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	10	4	Rondelle, EPDM	58152-96	Kits : TOUT
<input type="checkbox"/>	11	4	Passe-fils	12100110	Kits : TOUT
<input type="checkbox"/>	12	4	Rondelle	10300129	Kits : TOUT
<input type="checkbox"/>	13	4	Vis	10200588	Kits : 57400325, 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>			Vis, hexagonale, à tête ronde, 1/4-20	10200709	Kits : 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>			Vis, à tête ronde	10200610	Kits : 57400367, 57400368

**Tableau 2. Contenu du kit : Kits de pare-brise**

<b>Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ar-ticle</b>	<b>Qté</b>	<b>Description</b>	<b>No de pièce/No de référence</b>	<b>Remarques</b>
<input type="checkbox"/>	14	1	Support, droit	57300123	Kit : 57400325
<input type="checkbox"/>				57300110	Kits : 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300173	Kits : 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				57300124	Kits : 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	15	2	Entretoise, pare-brise, inférieur	12400149	Kits : 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>	16	2	Entretoise, pare-brise, supérieur	12400144	Kits : 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>		4	Entretoise	12400143	Kits : 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	17	1	Support, gauche	57300122	Kit : 57400325
<input type="checkbox"/>				57300111	Kits : 57400328, 57400332
<input type="checkbox"/>				57300174	Kits : 57400335, 57400369
<input type="checkbox"/>				57300125	Kits : 57400367, 57400368
<input type="checkbox"/>	18	9	Écrou borgne	7651A	Kits : TOUT

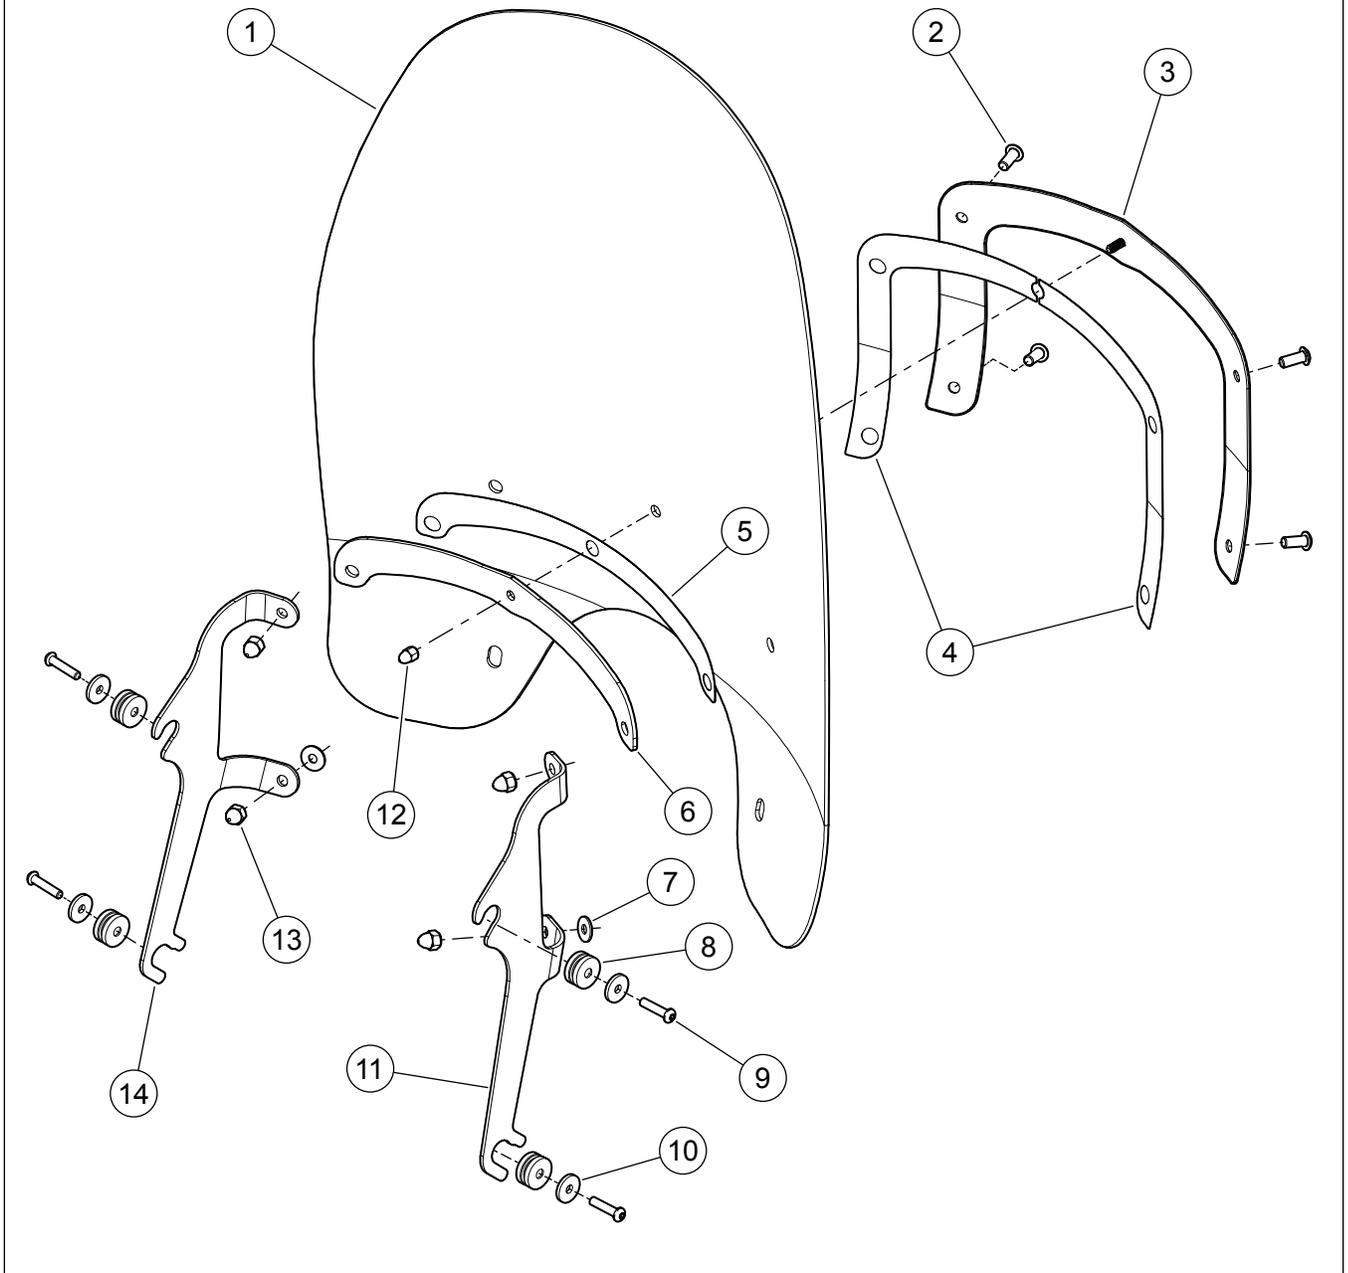


Figure 2. Contenu du kit : Kits de pare-brise (57400329)

Tableau 3. Contenu du kit : Kit pare-brise (57400329)

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Pare-brise	57400392	
<input type="checkbox"/>	2	4	Vis, à tête ronde	94639-99	
<input type="checkbox"/>	3	1	Assemblage de support extérieur	57163-05	
<input type="checkbox"/>	4	2	Joint extérieur	57150-05	
<input type="checkbox"/>	5	1	Joint, renfort horizontal, intérieur	57151-05	
<input type="checkbox"/>	6	1	Renfort horizontal, intérieur	57149-05	
<input type="checkbox"/>	7	2	Rondelle, EPDM	57964-97	
<input type="checkbox"/>	8	4	Passe-fils	12100110	
<input type="checkbox"/>	9	4	Vis, à tête ronde	10200588	
<input type="checkbox"/>	10	4	Rondelle	10300129	
<input type="checkbox"/>	11	1	Support, droit	57300158	
<input type="checkbox"/>	12	1	Écrou borgne	94004-90T	
<input type="checkbox"/>	13	4	Écrou borgne	94007-90T	
<input type="checkbox"/>	14	1	Support, gauche	57300159	

## GÉNÉRALITÉS

### REMARQUE

Cette fiche **d'instructions peut contenir une vidéo supplémentaire** pour aider le programme d'installation à clarifier une certaine partie de l'assemblage. Le lien de la vidéo se trouverait à la fin de cette fiche d'instructions.

## Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)**

## PRÉPARATION

### REMARQUE

Placez des chiffons d'atelier sur la lampe frontale et à l'avant du réservoir de carburant pour éviter les rayures sur la lampe frontale et le réservoir de carburant. Assurez-vous que l'ensemble pare-brise n'entre pas en contact avec des pièces chromées ou peintes. Le contact provoquera des rayures sur les pièces chromées ou peintes.

Les entretoises situées en haut et certaines des vis inférieures se détacheront lorsque les vis seront retirées. Veillez à ce que les entretoises ne heurtent pas le réservoir de carburant ou le garde-boue, endommageant ainsi la finition.

## RETRAIT

1. Retirez le pare-brise d'origine, s'il en est équipé. Jetez le pare-brise.

### REMARQUE

Gardez la roue avant tout droite pour empêcher que les supports ne rayent le réservoir de carburant.

2. Retirez et jetez Équipement d'origine (OE) les vis de nacelle d'un côté du véhicule.

## INSTALLATION

1. Reportez-vous aux sous-étapes suivantes pour connaître le **nouveau** contenu spécifique du kit:
  - a. Kits 57400325, 57400328 et 57400332 : Placez toute **nouvelle** rondelle plate (12) et la bague (11) sur une vis (13).
  - b. Kit 57400329 : Placez toute **nouvelle** rondelle plate (10), bague (8) et entretoise sur une vis (9).
  - c. Kits 57400335 et 57400369 : Pour les emplacements supérieurs, placez toute **nouvelle** rondelle plate (12), bague (11) et entretoise (16) sur une vis (13). Pour les emplacements inférieurs, placez **une nouvelle** rondelle plate (12), une bague (11) et une entretoise (15) sur la vis (13).
  - d. Kits 57400367 et 57400368 : Placez toute **nouvelle** rondelle plate (12), bague (11) et entretoise (16) sur une vis (13).
  - e. Enfiler la vis (13) ou la vis (9) à travers le trou de la nacelle et dans la bride triple. Serrer.  
Couple : 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
2. Répétez l'étape 3 du côté opposé de la moto.

### REMARQUE

*Retirez le matériel d'origine OE et remplacez-le par le matériel du kit un trou à la fois pour faciliter l'installation.*

3. Accrochez les deux « mâchoires » inférieures de l'assemblage du pare-brise dans les rainures des bagues inférieures, puis poussez le pare-brise jusqu'à ce que les bagues supérieures s'insèrent fermement dans les « mâchoires » supérieures du pare-brise.

### ▲ AVERTISSEMENT

**Un chargement ou une installation d'accessoires inadéquats peuvent affecter la stabilité et la maniabilité de la motocyclette, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00455b)**

### ▲ AVERTISSEMENT

**Un manque d'espace entre les parties fixes et mobiles peut causer une perte de contrôle du véhicule et entraîner la mort ou des blessures graves. (00378a)**

### REMARQUE

*Inspectez le pare-brise à la fin de l'installation. Assurez-vous que le pare-brise ne restreint pas le mouvement complet à droite ou à gauche de l'assemblage de fourche avant. En cas de restriction, ajustez le pare-brise au besoin jusqu'à obtention d'un espace suffisant. Demandez à un technicien Harley-Davidson expérimenté de corriger tout problème avant de rouler avec cet accessoire installé.*

### REMARQUE

*Vérifiez régulièrement le matériel de fixation. Ne conduisez jamais avec des supports desserrés. Un support desserré augmente la pression sur les autres supports, ainsi que sur le pare-brise, ce qui peut engendrer des bris prématurés des composants.*

## RETRAIT DU PARE-BRISE

Pour retirer le pare-brise, saisissez les coins du pare-brise parallèlement au renfort central et tirez suffisamment pour détacher le pare-brise des rainures des bagues.

## ENTRETIEN

### Entretien et nettoyage

#### REMARQUE

*À certains moments de la journée, les reflets de la lumière du soleil sur l'intérieur courbé du pare-brise peuvent provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la motocyclette. Faites attention en stationnant. Stationnez-vous face au soleil, placez un objet opaque sur les instruments ou ajustez le pare-brise pour éviter les réflexions.*

#### AVIS

**N'utilisez que des produits recommandés par Harley-Davidson sur les pare-brise Harley-Davidson. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de produits de protection contre les intempéries susceptibles de provoquer des dommages à la surface du pare-brise, tels que le tennissement ou l'estompement. (00231c)**

Ne lavez pas le polycarbonate sous le soleil chaud ni lorsque la température est élevée. Les nettoyants abrasifs, alcalins ou poudreux peuvent endommager le pare-brise. Ne grattez jamais le pare-brise avec une lame de rasoir ou d'autres instruments acérés, car cela provoquera des dommages permanents.

#### REMARQUE

*On peut couvrir le pare-brise avec un chiffon propre et humide pendant environ 15 à 20 minutes avant le lavage pour faciliter l'élimination des résidus d'insectes secs.*

*L'imperméabilisant de pare-brise Harley-Davidson, n° de pièce 99841-01, est approuvé pour une utilisation sur les pare-brise Harley-Davidson.*