



# INSTRUCTIONS

J00631

2018-12-20



## KIT DE MATÉRIEL DE FIXATION DE SELLE PASSAGER DÉTACHABLE

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>	Heure
51676-97A	Lunettes de protection, tournevis cruciforme		15 minutes

(1) Des outils et techniques simples suffisent

### CONTENU DU KIT

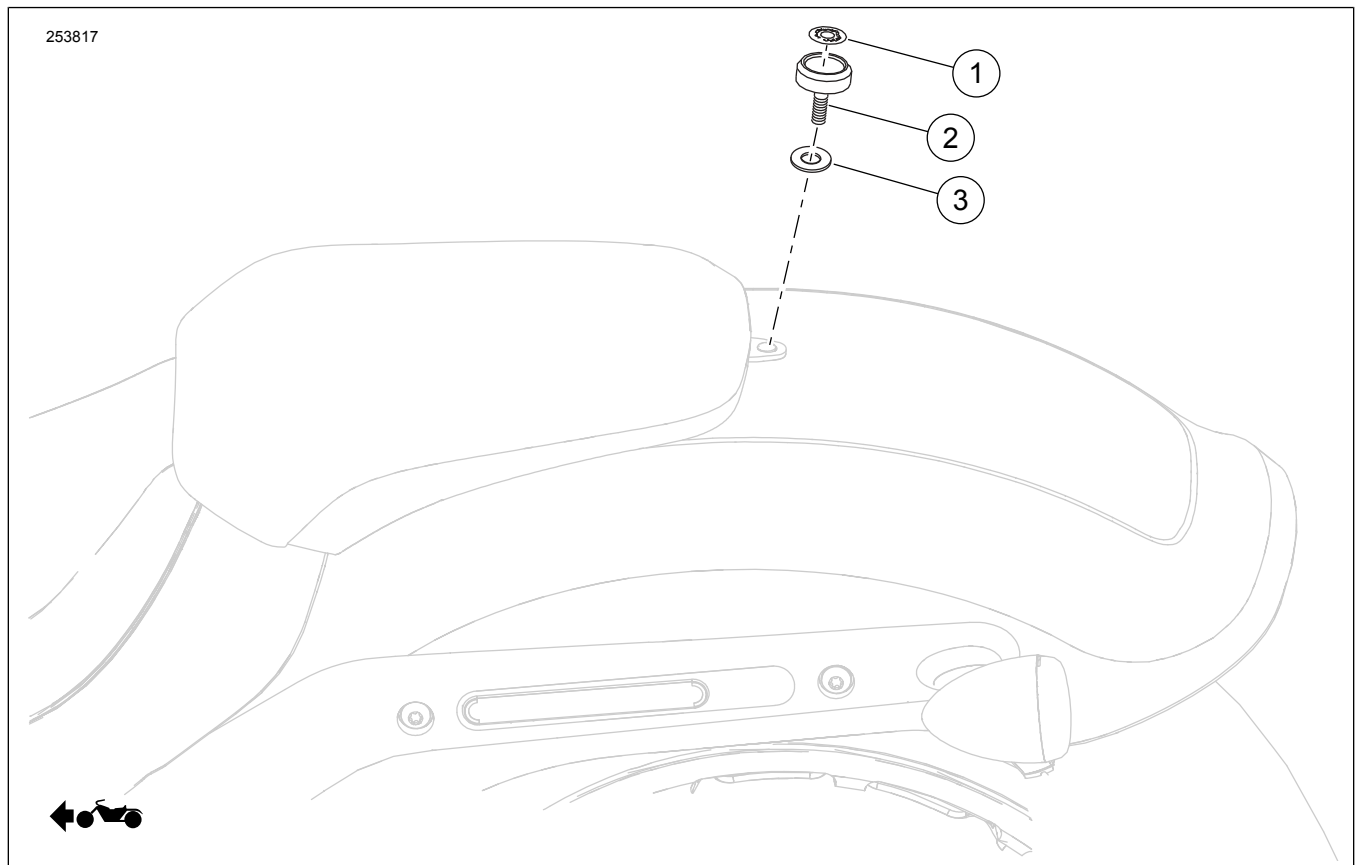


Figure 1. Contenu du kit : Composants du dossier du motard

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du dossier du motard

<input checked="" type="checkbox"/>	Article	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Emblème H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Bouton moleté, 1/4-20	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	1	Rondelle plate en nylon	6441	

## REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

# GÉNÉRALITÉS

## Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, veuillez consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section des pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)**

## INSTALLATION

1. Consultez Figure 2 . Retirer et jeter la vis de fixation du support de selle arrière.
2. Glisser une rondelle en nylon sur la partie filetée du bouton moleté.
3. Installer le bouton moleté avec la rondelle en nylon dans le trou fileté du garde-boue afin de fixer l'arrière de la selle. Serrer manuellement uniquement.
4. Consultez Figure 1 . Retirer le papier protecteur de l'emblème H-D (1) et installer l'emblème sur le dessus du bouton moleté (2).
5. Tirer sur la selle pour s'assurer qu'elle est bien fixée.

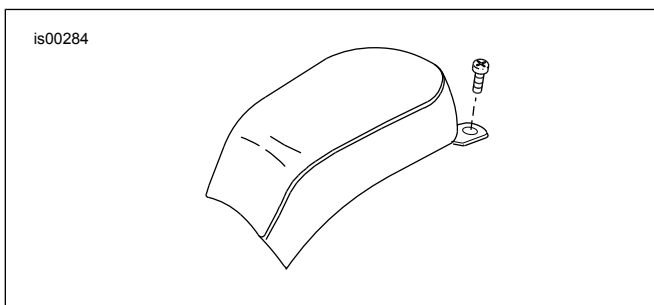


Figure 2. Retirer la vis