



INSTRUCTIONS

94100172

2022-07-20



APPUI-DOS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52300700, 52300702	Lunettes de sécurité	

(1) Des outils et techniques simples suffisent

CONTENU DU KIT

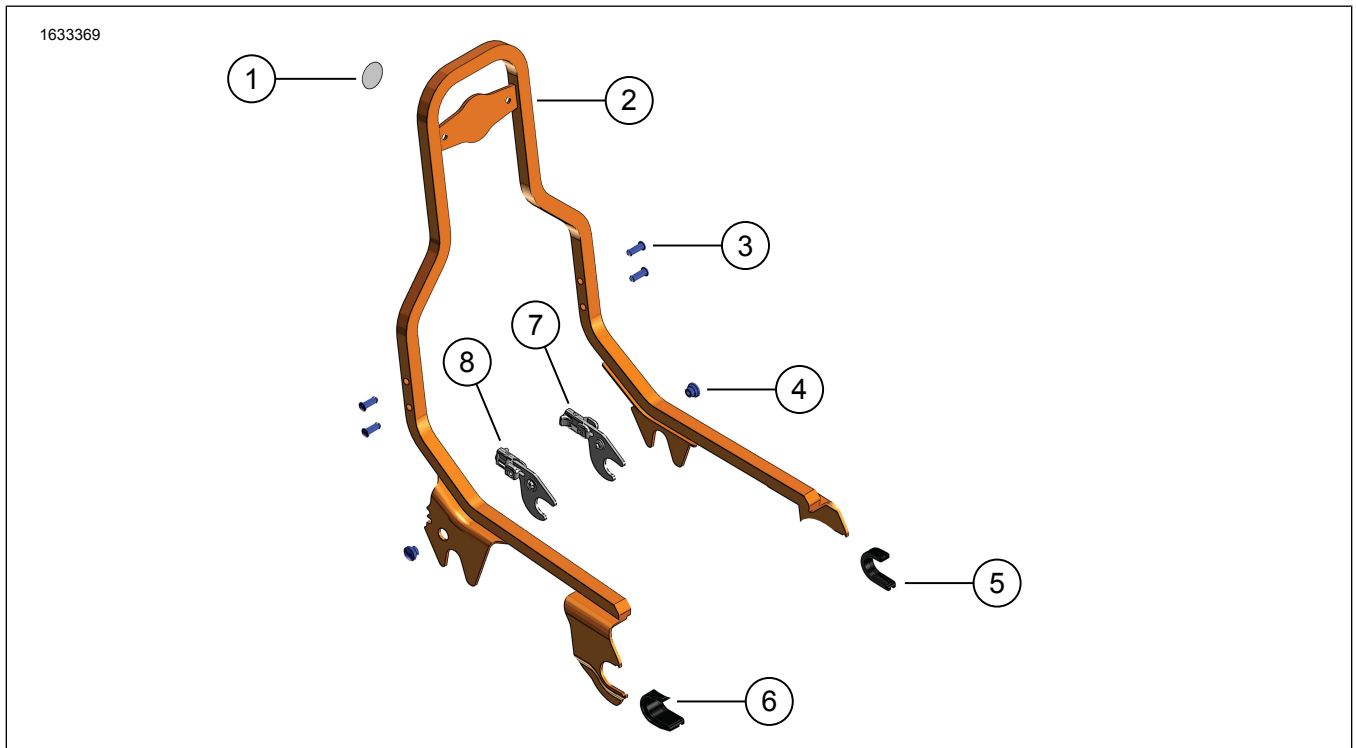


Figure 1. Contenu du kit : Appui-dos (long vertical illustré)

Tableau 2. Contenu du kit : Kit d'appui dos

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques	
<input type="checkbox"/>	1	1	Médailleon	13883-00	
<input type="checkbox"/>	2	2	Dosseret de passager, court	52300698	
<input type="checkbox"/>			Dosseret de passager, haut	52300694	
<input type="checkbox"/>	3	4	Prise, noir	12100176	
<input type="checkbox"/>	4	2	Fiche	12100105	
<input type="checkbox"/>	5	1	Œillet, plaque latérale, gauche	52300712	
<input type="checkbox"/>	6	1	Œillet, plaque latérale, droite	52300738	
<input type="checkbox"/>	7	1	Ensemble de levier de fermeture, gauche	52300496	
<input type="checkbox"/>	8	1	Ensemble de levier de fermeture, droite	52300494	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

Se référer au kit d'ancrage 52300705 si l'entretien ou le remplacement de certains points d'ancrage est nécessaire.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

- Figure 2 Tirer les deux leviers de blocage (3) vers l'arrière à partir de la position de verrouillage (2) contre le ressort de compression (8).
- Faire pivoter les leviers de blocage vers le haut tout en tirant sur les leviers.
 - Lorsque les leviers pivotent vers le haut, la pointe des loquets (4) entre en contact avec les points d'ancrage arrière (figure 2, composant 13).

- Cette action soulève l'arrière des plaques latérales de l'appui-dos (6) et les libère des points d'ancrage.

- Libérer les leviers de blocage.

- Les ressorts (8) ramèneront chaque levier en position déverrouillée (1).
- Tirer les plaques latérales du dosseret à l'écart des points d'ancrage de la suspension avant. Ne pas excéder l'angle illustré en Figure 2.
 - Retirer le dosseret du véhicule.

INSTALLATION

- Figure 1 Positionner les leviers de fermeture de droite (8) et de gauche (7) en position déverrouillée.
 - Figure 2 Tirer sur les deux leviers de blocage (3) vers l'arrière contre le ressort de compression (8, pas visible).
 - Faire pivoter les leviers vers le haut pour que chaque pointe de loquet (4) soit positionnée à l'intérieur de l'encoche inférieure arrière (9) de la plaque latérale (6).
 - Chaque goupille de blocage (7) est maintenant située dans l'encoche la plus élevée (position déverrouillée).
 - Le ressort de compression (8) à l'intérieur du levier de blocage maintient le loquet (5) en position déverrouillée.
- Avec les œillets bien en place, pousser les encoches avant de la plaque latérale (10) fermement et uniformément dans les points d'ancrage de la suspension **avant** (12).

3. Balancer l'arrière des plaques latérales du dossier (6) vers le bas vers les points d'ancrage **arrière** (13).
 - a. Lorsque les plaques latérales (6) se déplacent vers le bas, les loquets entrent en contact avec la surface en plastique des points d'ancrage **arrière**.
4. Alors que les points d'ancrage entrent en contact avec les loquets, chaque pointe de loquet (4) est poussée vers le haut.
 - a. Ce mouvement provoque le déplacement de la goupille (7) vers le bas dans la position (2-verrouillée) la plus basse de la plaque latérale.
 - b. Les ressorts (8) verrouillent chaque loquet fermement en place autour des points d'ancrage **arrière**.
 - c. Vous devriez entendre un déclic lorsque les loquets s'engagent dans les points d'ancrage.
5. S'assurer que les goupilles de blocage (7) sont bien positionnées contre les plaques latérales (6).
 - a. Si elles ne sont pas adéquatement positionnées, pousser le levier de blocage (3) vers l'avant.
 - b. Il est possible que les points d'ancrage doivent être pivotés s'ils ne sont pas adéquatement positionnés. Se référer aux instructions du kit de quincaillerie d'ancrage.

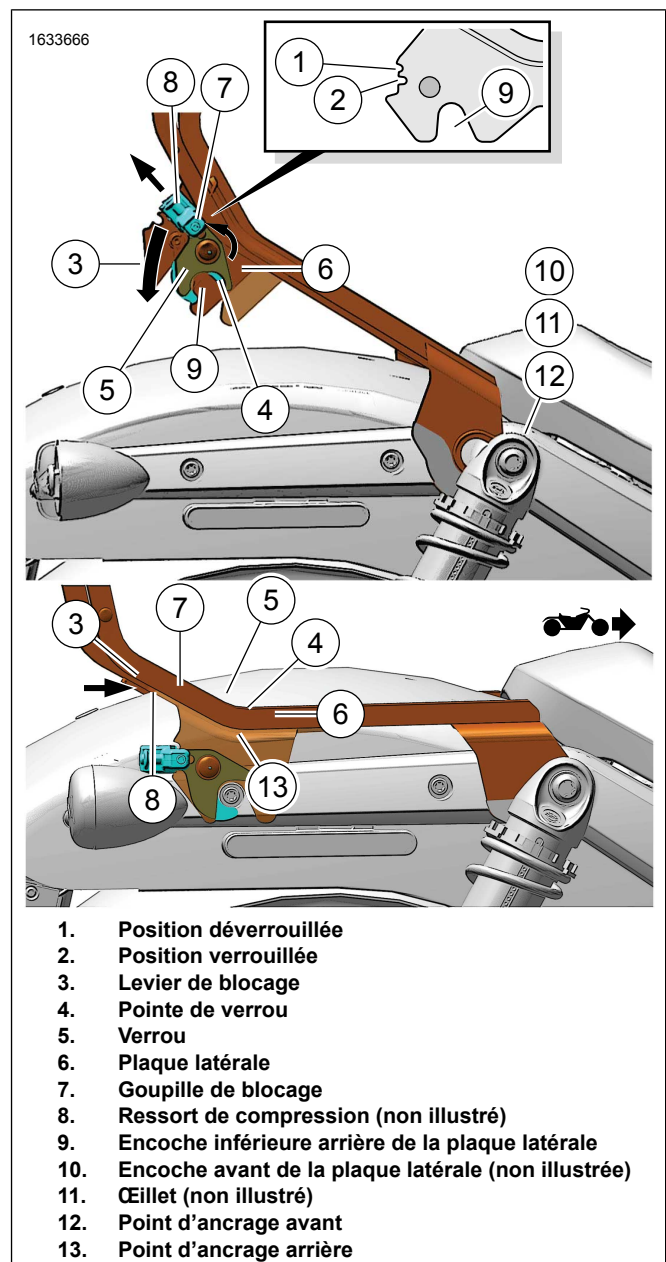


Figure 2. Retrait/installation du dossier amovible

ENTRETIEN

Les points d'ancrage s'usent au fil du temps et le support se desserre et devient bruyant. Serrer en appliquant la procédure d'entretien qui figure dans le kit de quincaillerie d'ancrage 52300705.