



# INSTRUCTIONS

94100167

2022-03-08



## PORTE-BAGAGES AMOVIBLE

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
50300292	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, Loc-tite 271 rouge	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

### CONTENU DU KIT

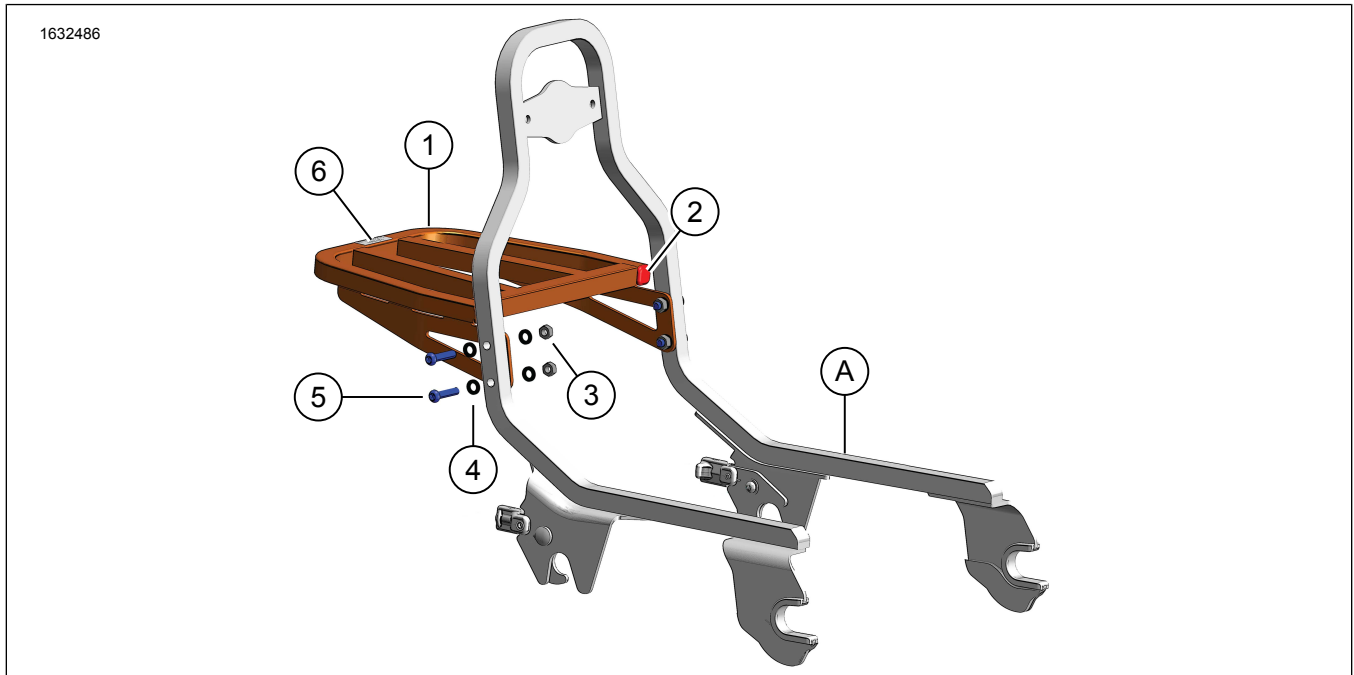


Figure 1. Contenu du kit : Porte-bagages amovible

Tableau 2. Trousse de porte-bagages amovible

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Porte-bagages, noir	50300290	
<input type="checkbox"/>	2	2	Prise, noir	12100205	
<input type="checkbox"/>	3	4	Écrou, noir	10100160	
<input type="checkbox"/>	4	8	Rondelle	10300242	
<input type="checkbox"/>	5	4	Vis, noir	10201123	
<input type="checkbox"/>	6	1	CARB E.O	53550-00	
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Vertical	52300702	

# GÉNÉRALITÉS

## Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

LOCTITE 271 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ROUGE) (Loctite 271)

### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)**

### ▲ AVERTISSEMENT

**Ne dépassez pas le poids maximal recommandé pour le porte-bagages. Un poids excessif peut entraîner une perte de contrôle causant la mort ou des blessures graves. (00373a)**

La capacité de poids maximale du porte-bagages est de 4,5 kg (10 lb).

N'utilisez pas le porte-bagages comme siège.

## INSTALLATION

### REMARQUE

*Couvrez le garde-boue arrière avec une housse de service H-D ou un chiffon propre pour éviter de rayer la finition.*

1. Figure 1 Aligned les trous du montant (A) et de la plaque latérale du porte-bagages.
2. Appliquez de l'adhésif frein-filet sur les vis (5).  
Consommable : LOCTITE 271 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ROUGE) (Loctite 271)
3. Figure 1 Installez la vis (5), les rondelles (4) et l'écrou (3)..
4. Serrez les vis (5).  
Couple : 13,5 N·m (10 ft-lbs)