



INSTRUCTIONS

J01854

2020-09-22



KIT DE PARE-BRISE FLSTC

GÉNÉRALITÉS

Numéros des kits

- Le kit 57733-00 contient un ensemble de pare-brise teinté de hauteur régulière.
- Le kit 57734-00 contient un ensemble de pare-brise teinté à profil bas.
- Le kit 57748-04 contient un pare-brise transparent présentant 5 cm de hauteur de plus que le pare-brise transparent de l'ensemble d'origine.

Modèles

Ce kit est compatible avec les modèles de motocyclettes FLSTC 2000 et ultérieurs équipés d'un pare-brise démontable.

Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Tableau 1 .

POSE

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

REMARQUE

- Placer des chiffons sur le phare et sur l'avant du réservoir de carburant pour éviter les égratignures.
 - Maintenir la roue avant en position droite pour empêcher que les supports ne rayent le réservoir de carburant.
 - Veiller à ce que l'ensemble de pare-brise n'entre pas en contact avec les pièces chromées ou peinturées. Le contact créera des égratignures.
1. Retirer le pare-brise d'origine. Pour retirer le pare-brise, saisir les coins du pare-brise parallèlement au renfort central et tirer suffisamment pour détacher le pare-brise des rainures des bagues.
 2. Pour installer le nouveau pare-brise, fixer soigneusement les « mâchoires » de la partie inférieure de l'ensemble sur les rainures des bagues de caoutchouc situées sur le support de phare inférieur.
 3. Fixer les deux « mâchoires » supérieures dans les rainures des bagues de caoutchouc supérieures.
 4. Pousser l'ensemble de pare-brise dans les bagues jusqu'à ce qu'il soit adéquatement en place.

REMARQUE

Inspectez le pare-brise à la fin de l'installation. Assurez-vous que le pare-brise ne restreint pas le mouvement complet à droite ou à gauche de l'assemblage de fourche avant. La restriction des mouvements risque d'affecter la manœuvrabilité et d'entraîner des blessures graves voir même la mort. En cas de restriction, ajustez le pare-brise au besoin jusqu'à obtention d'un espace suffisant.

Demandez à un technicien Harley-Davidson expérimenté de corriger tout problème avant de rouler avec cet accessoire installé.

REMARQUE

Vérifiez régulièrement le matériel de fixation. Ne conduisez jamais avec des supports desserrés. Un support desserré augmente la pression sur les autres supports, ainsi que sur le pare-brise, ce qui peut engendrer des bris prématurés au niveau de l'une des composantes ou des deux.

Entretien et nettoyage

REMARQUE

À certains moments de la journée, les reflets de la lumière du soleil sur l'intérieur courbé du pare-brise peuvent provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la motocyclette. Faites attention en stationnant. Stationnez-vous face au soleil, placez un objet opaque sur les instruments ou ajustez le pare-brise pour éviter les réflexions.

AVIS

Les pare-brise/défecteurs d'air en polycarbonate nécessitent un entretien particulier. Si vous n'entretenez pas le polycarbonate correctement, vous risquez d'endommager le pare-brise/défecteur d'air. (00483e)

AVIS

Les pare-brise Harley-Davidson sont en Lexan. Le Lexan est un matériau plus durable et résistant à la distorsion que d'autres types de matériaux de pare-brise de motocyclette, mais nécessite quand même un entretien. Si vous n'entretenez pas le Lexan correctement, vous risquez d'endommager le pare-brise. (00230b)

AVIS

N'utilisez que des produits recommandés par Harley-Davidson sur les pare-brise Harley-Davidson. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de produits de protection contre les intempéries susceptibles de provoquer des dommages à la surface du pare-brise, tels que le ternissement ou l'estompement. (00231c)

AVIS

N'utilisez pas de benzine, de diluant à peinture, d'essence ou tout autre type de nettoyant agressif sur le pare-brise. Cela endommagera la surface du pare-brise. (00232c)

REMARQUE

On peut couvrir le pare-brise avec un chiffon propre et humide pendant environ 15 à 20 minutes avant le lavage pour faciliter l'élimination des résidus d'insectes secs.

Pièces de rechange

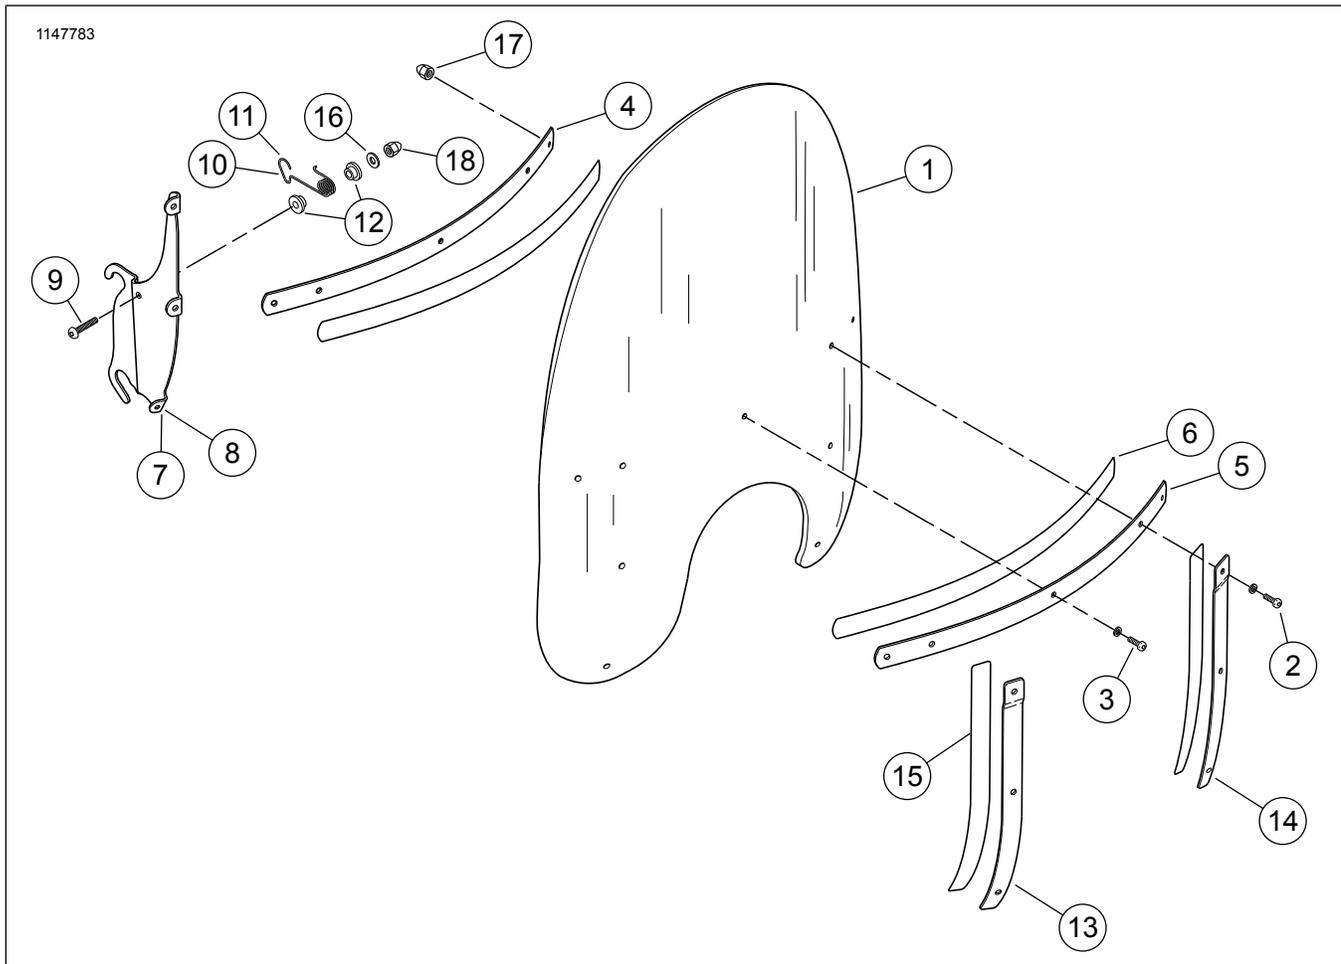


Figure 1. Pièces de rechange : Montage du pare-brise

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description	Quantité	No de pièce/No de référence
1	Pare-brise de remplacement : faiblement teinté normalement teinté +5 cm, transparent	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Vis à tête tronconique, Torx	2	2452
3	Vis à tête tronconique, Torx	7	2921
4	Renfort intérieur du pare-brise	1	58431-94
5	Renfort extérieur du pare-brise	1	58428-94
6	Ruban adhésif de renfort de pare-brise	2	58416-77A
7	Support de pare-brise gauche	1	58291-95
8	Support de pare-brise droit	1	58292-95
9	Vis à tête ronde	2	94426-95
10	Fixation de pare-brise gauche	1	58252-95
11	Fixation de pare-brise droite	1	58253-95
12	bagues en nylon	4	58272-95
13	Renfort droit	1	58406-75A
14	Renfort gauche	1	58408-75A
15	Ruban adhésif de renfort de pare-brise	2	58417-77
16	Rondelles plates, 6 mm	2	6703
17	Écrous borgnes	9	7651

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description	Quantité	No de pièce/No de référence
18	Écrous borgnes, M6x 1	2	94004-90T
*L'apparence du pare-prise peut varier de l'illustration en fonction du numéro de kit.			