



# INSTRUCTIONS

J04731

2024-01-23



## COUSSIN DE DOSSERET DU CONDUCTEUR

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732	Lunettes de protection, clé dynamométrique (3/16 po)	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

### CONTENU DU KIT

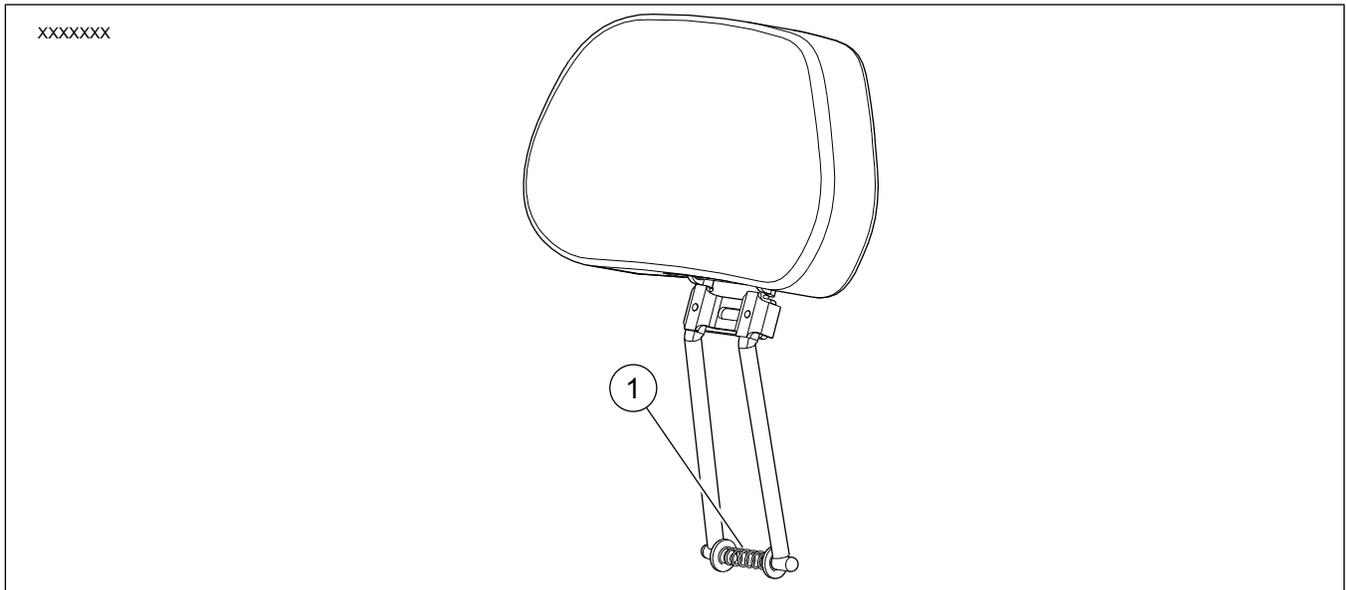


Figure 1. Contenu du kit : Kit de coussin de dossier du conducteur

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de coussin de dossier du conducteur

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Ressort	10406	

#### REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour plus d'information concernant la configuration, consulter le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires du [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la feuille d'instruction qui est disponible à : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

### Exigences d'installation

#### ⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)



## **INSTALLATION**

1. Installer le matériel de support de montage approprié (vendu séparément).
2. Installer le matériel de support de montage approprié (vendu séparément).
  - a. Sur le dossier du conducteur, comprimer les tiges et le ressort du dossier.
  - b. Insérer les tiges dans le support de montage du dossier.

## **AJUSTEMENT**

1. Ajuster la position avant/arrière du coussin du dossier.
  - a. Utiliser une clé hexagonale de 3/16 po (0,48 cm) pour ajuster la vis de réglage accessible par l'ouverture d'œillet à l'arrière du coussin.
  - b. Si possible, ne pas retirer la vis de réglage, car elle est difficile à installer.