



INSTRUCTIONS

94100075

2021-03-08



INSERTION DE PLAQUE DE PROTECTION DE L'ÉCHAPPEMENT EN FIBRE DE CARBONE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Heure
65400648	Lunettes de protection, clé dynamométrique		30 minutes

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

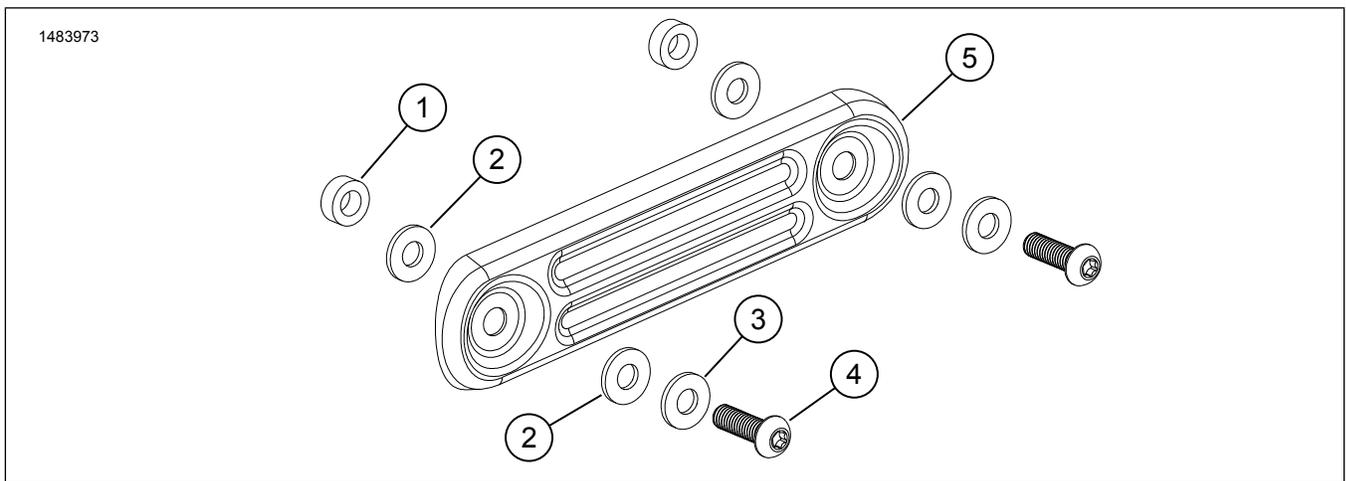


Figure 1. Contenu du kit : Insertion de plaque de protection de l'échappement en fibre de carbone

Tableau 2. Contenu du kit : Insertion de plaque de protection de l'échappement en fibre de carbone

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	2	Entretoise, aluminium	10600074	
<input type="checkbox"/>	2	4	Rondelle isolante	10600072	
<input type="checkbox"/>	3	2	Rondelle plate	10600076	
<input type="checkbox"/>	4	2	Vis	10201160	
<input type="checkbox"/>	5	1	Insertion en fibre de carbone	Non vendu séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

1. Figure 2 Retirez et jetez les vis (1).
2. Retirer la plaque de protection thermique OEM (2).

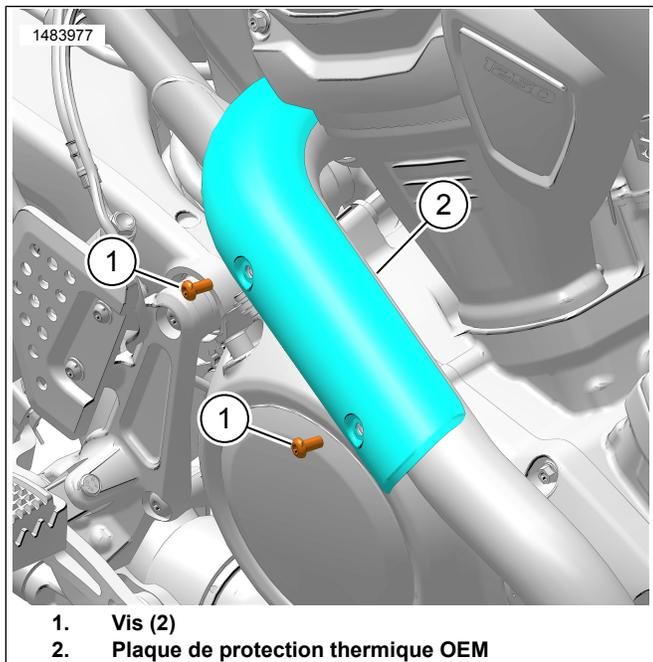


Figure 2. Plaque de protection thermique OEM

INSTALLATION

1. Figure 3 Appliquez de l'adhésif frein-filet sur les vis (5).
Consommable : LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ROUGE) (94759-99)
2. Retirez la plaque de protection thermique OEM (1).
3. Installez les entretoises en aluminium (2), les rondelles isolantes (3) et les insertions en fibre de carbone (6).
4. Installez les rondelles isolantes (3), les rondelles plates (4) et les vis (5).
5. Serrez les vis (5).
Couple : 5–6,2 N·m (44–55 in-lbs) *Vis pour insertion en fibre de carbone*

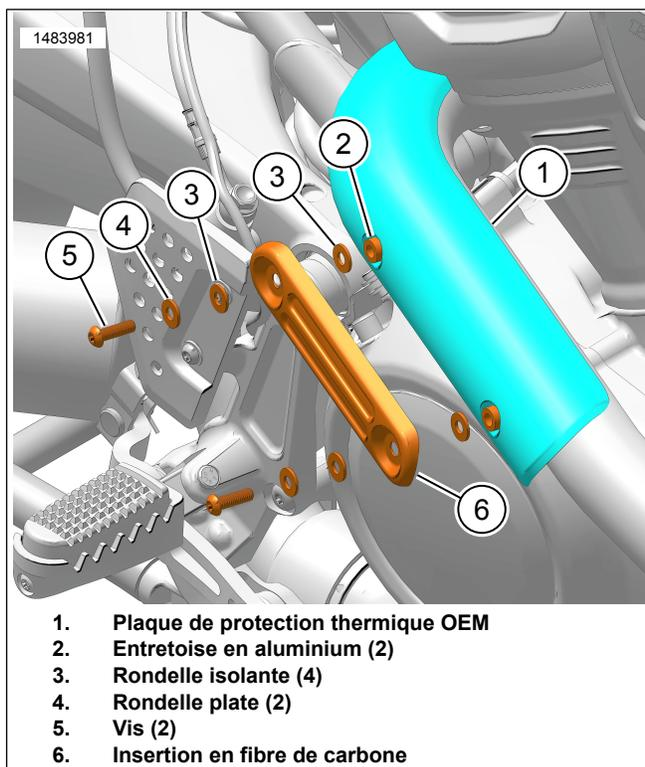


Figure 3. Insertion en fibre de carbone