



## BỘ ỐP CẢN SỐ

### THƯỜNG

#### Mã số bộ sản phẩm

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357

#### Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (chỉ có tiếng Anh).

#### ⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00308b)


#### Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Xem Hình 1 và Bảng 1.

#### LẮP ĐẶT

- Tháo pát cần số hiện có.
- Xem Hình 1. **Đối với Bộ sản phẩm 33946-05 và 33600008:** Lắp pát cần số, nếu cần thiết:
  - Lắp ống đệm (1) vào phần cao su (3).
  - Lắp phần cao su có ống đệm chèn vào vỏ crôm (2). Kiểm tra xem phần cao su đã nằm đúng hướng chưa.
- Đối với các Bộ sản phẩm 33946-05 và 33600008:** Lắp cụm pát cần số và vít (4) vào cần sang số. Không siết chặt. **Đối với các Bộ sản phẩm 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303 và 33600357:** Lắp cụm pát cần số bằng cách sử dụng vít (4) và vòng đệm (5). Đặt vòng đệm vào giữa pát cần số và cần sang số. Không siết chặt. **Đối với các Bộ sản phẩm 33600295 và 33600303:** Đặt vòng đệm dưới đầu bu lông.
- Xoay pát cần số đến hướng mong muốn.
- Cố định vít (1). Siết chặt.  
Mô-men: 16,3–18,9 N·m (144–168 in·lbs) Vít

### PHỤ TÙNG

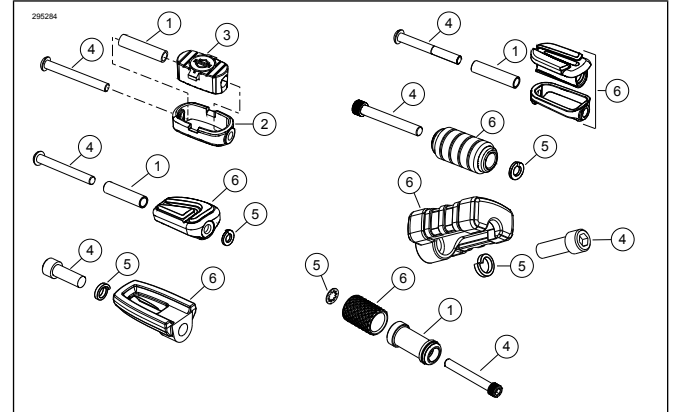

Hình 1. Bộ ốp cần số

Bảng 1. Phụ tùng

Mặt hàng	Mô tả (Số lượng)	Số bộ phận
1	Miếng đệm (Bar & Shield)	50784-97
	Miếng đệm (Slipstream)	12400026
	Miếng đệm (Airflow)	12400026
2	Ốp (Bar & Shield)	33947-05
	Ốp (Slipstream)	Không bán rời
	Ốp (Airflow)	Không bán rời
3	Miếng cao su (Tất cả các Bộ sản phẩm)	Không bán rời
4	Vít (Bar & Shield, Slipstream)	94545-03
	Vít (Slipstream)	94545-03
	Vít (Airflow)	4196
	Vít (Crôm)	10500108
	Vít (Đen)	10500107
	Vít (Endgame)	10201005
	Vít (Bộ sưu tập '66)	10201005
5	Vòng đệm khóa (Chỉ có Airflow)	7041
	Vòng đệm khóa (Crôm)	7041
	Vòng đệm khóa (Đen)	7085
	Vòng đệm khóa (Endgame)	7042
	Vòng đệm (Bộ sưu tập '66)	10300230
6	Cụm pát cần số (Bar & Shield, Slipstream)	Không bán rời
	Cụm pát cần số (Slipstream)	33600007
	Cụm pát cần số (Airflow)	33600056
	Cụm pát cần số (Airflow Đen)	33600098
	Cụm pát cần số (Crôm, Kahuna)	33600251
	Cụm pát cần số (Đen, Kahuna)	33600244
	Cụm pát cần số (Endgame)	Không bán rời
Cụm pát cần số (Bộ sưu tập '66)	33600369	