



HƯỚNG DẪN

J02831

2024-04-25



BỘ ĐỂ CHÂN NGƯỜI LÁI


THÔNG TIN CHUNG

Bảng 1. Thông tin chung

Bộ sản phẩm	Dụng cụ khuyến nghị	Trình độ tay nghề ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Kính an toàn, Cần siết lực	

(1) Yêu cầu siết tới giá trị mô-men xoắn hoặc các công cụ và kỹ thuật vừa phải

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM

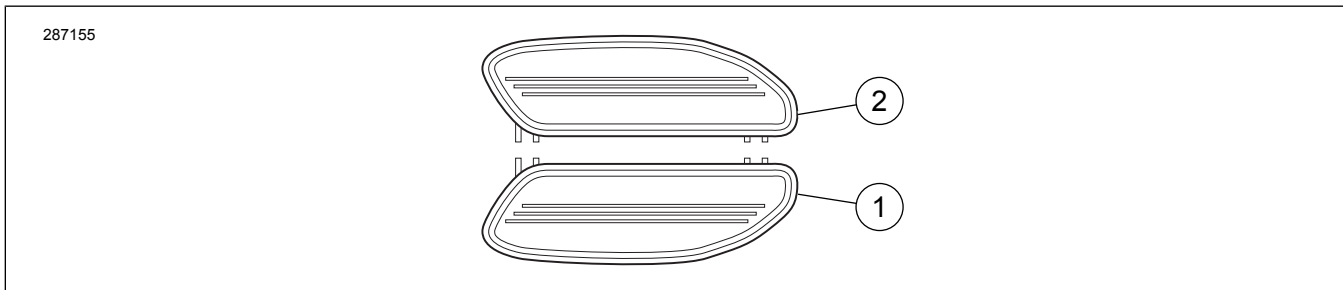

Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Các bộ phận của Bàn để chân Người lái

Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Các bộ phận của Bàn để chân Người lái

☒	Mặt hàng	Số lượng	Mô tả	Số bộ phận	Lưu ý
☐	1	1	Cụm đế chân, phải	Không bán rời	
☐	2	1	Cụm đế chân, trái	Không bán rời	
☐	3	4	Bu-lông vai, 1/4-20 x 1-3/32 inch, Bộ 50631-04 (không được hiển thị)	50635-82A	
☐	4	4	Đai ốc hãm, mặt bích, 1/4-20, Bộ sản phẩm 50631-04 (không hiển thị)	7716	

LƯU Ý

Đảm bảo bộ kit có đủ mọi thành phần trước khi tiến hành lắp hoặc tháo thiết bị khỏi xe.

THƯỜNG

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

Kiểm tra xem tờ hướng dẫn có phải là phiên bản mới nhất không. Nó có sẵn tại: www.harley-davidson.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

Mẫu xe FLTRXSTSE: Cần mua riêng Giá lắp phía trước (Mã phụ tùng 47200202A - số lượng 2). Xem hướng dẫn sử dụng dịch vụ để tháo giá lắp phía trước cũ và lắp giá lắp mới.

Bộ sản phẩm này không tương thích với Bộ sản phẩm Tua rua Da cho Bàn để chân Người lái (50205-97) hoặc (50206-98).

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00308b)

THÁO

- Tháo hai bu-lông vai và đai ốc hãm đang gắn bàn để chân hiện tại với giá lắp.

2. Tháo bàn đế chân.
3. Làm sạch và kiểm tra các giá lắp bàn đế chân. Thay thế nếu bị mòn, rỉ sét hoặc bị hư hỏng.

LƯU Ý

Đối với Bộ sản phẩm 50500089, sử dụng phần cứng gắn lắp Thiết bị chính hãng (OE) để lắp các bàn đế chân.

LẮP ĐẶT

1. Lắp bàn đế chân thích hợp (1 hoặc 2) vào vị trí trên giá lắp.
2. Canh cho các lỗ thẳng hàng với nhau và lắp bu-lông vai (3) và đai ốc hãm (4). Siết chặt.
Mô-men: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Kiểm tra để đảm bảo bàn đế chân có thể di chuyển tự do.
4. Lặp lại quy trình cho bên đối diện.