



BỘ ĐỆM BÀN ĐẠP PHANH


THÔNG TIN CHUNG

Bảng 1. Thông tin chung

Bộ sản phẩm	Dụng cụ khuyến nghị	Trình độ tay nghề ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Kính bảo hộ, Cờn siết lực	

(1) Yêu cầu siết tới giá trị mô-men xoắn hoặc các công cụ và kỹ thuật vừa phải

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM

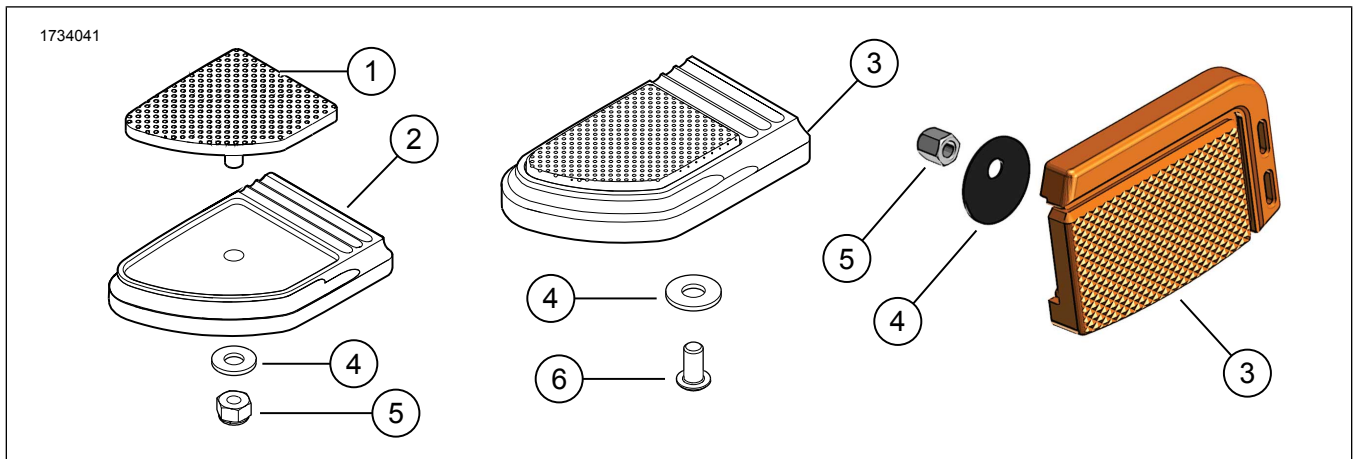

Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ má chân phanh

Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ má chân phanh

<input checked="" type="checkbox"/>	Mặt hàng	Số lượng	Mô tả	Số bộ phận	Lưu ý
<input type="checkbox"/>	1	1	Đệm, bàn đạp phanh	Không bán rời	
<input type="checkbox"/>	2	1	Bọc ghế, bàn đạp phanh	Không bán rời	
<input type="checkbox"/>	3	1	Cụm bàn đạp phanh, Bộ dụng cụ	Không bán rời	
<input type="checkbox"/>	4	1	Vòng đệm, Bộ sản phẩm 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Vòng đệm, Bộ sản phẩm 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Vòng đệm, offset, Bộ dụng cụ 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Đai ốc hãm lục giác, 1/4-20, Bộ sản phẩm 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Đai ốc hãm, nón, Bộ dụng cụ 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Vít, Bộ sản phẩm 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Vít, Bộ sản phẩm 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Vít, Bộ sản phẩm 50600546, 50600547	3340	

LƯU Ý

Đảm bảo rằng bộ kit có đủ thành phần trước khi tiến hành lắp hoặc tháo linh kiện khỏi xe.

THƯỜNG

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

Kiểm tra xem tờ hướng dẫn có phải là phiên bản mới nhất không. Nó có sẵn tại: www.harley-davidson.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00308b)

THÁO

1. Tháo má phanh ra khỏi cần phanh chân của xe. Tháo bỏ miếng đệm.

LẮP ĐẶT

Đệm bàn đạp phanh nhỏ: Bộ sản phẩm 50600248, 50600255, 50600256

1. Hình 1 Căn lề má chân phanh mới (1) bằng phần gợn của bọc ghế (2).
2. Chèn ren đỉnh tán qua các lỗ trong bọc ghế và cần phanh chân.
3. Lắp vòng đệm (4) vào đỉnh tán ren.
4. Lắp đặt đai ốc lục giác 1/4-20 (5) vào đỉnh tán ren. Siết chặt.
Mô-men: 10,9 N·m (8 ft·lbs)

Đệm bàn đạp phanh lớn: Bộ 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Hình 1 Căn chỉnh cụm má chân phanh mới (3) với cần gạt phanh chân xe.
2. Tra keo khóa ren vào vít (6).
Vật tư tiêu hao: KEO LÀM KÍN VÀ KEO KHÓA REN ĐỘ DÍNH VỮA LOCTITE 243 (LAM) (99642-97)
3. Bộ 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Lắp đặt vòng đệm (4) vào vít (6).
4. Lắp vít (6) thông qua cần phanh chân và lắp vào cụm bàn đạp phanh. Siết chặt.
Mô-men: 10,9 N·m (8 ft·lbs)
5. Bộ 50600507, 50600508: Lắp vòng đệm (4) vào đỉnh tán ren.

- Lắp đặt đai ốc (5) vào đỉnh tán ren. Siết chặt.
Mô-men: 10,9 N·m (8 ft-lbs)